



iFLOOR (3) BREEZE SERIES Compact Cordless Floor Washer

Instruction Manual

使用説明書

Panduan Petunjuk

คู่มือการใช้งาน

Hướng Dẫn Sử Dụng



*Actual product may differ from illustration.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2
Specifications	5
Overview.....	6
Assembly	7
Operation	8
Maintenance	11
Troubleshooting.....	14
Warranty	15

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

16. Recharge only with the charger specified by Tineco. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.
35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.

Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2. Add solution as instructed in the Product Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.
3. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persist, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.
4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Charge the appliance with the Tineco adaptor. Input Voltage: AC 100-240V. Both high and low voltages can damage the adaptor, appliance, or even cause danger to the user.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the storage tray.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charger to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.

Specifications

Product	iFLOOR (3) BREEZE SERIES
AC Input	100-240V~
Voltage	21.6V== 4000mAh Li-Ion
Rated Power	190W
Running Time	≥20 mins
Charging Time	4-5 hrs
Water Flow Rate	30/100ml per min
CWT Capacity	0.6L
DWT Capacity	0.5L
Waterproof	IPX4


Disposal

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the appliance before it is discarded.
- When removing the battery, the appliance must be powered off.
- Batteries, chargers, accessories and packaging should be sorted for environmental friendly recycling. Do not put them into fire, water or soil. Do not dispose of batteries and chargers into household waste! 
- If battery leakage contacts skin or clothing, immediately flush with water to avoid irritation and seek medical help.

Overview

Note:

Accessories may vary among markets. If you require more accessories, please go to www.tineco.com or store.tineco.com.

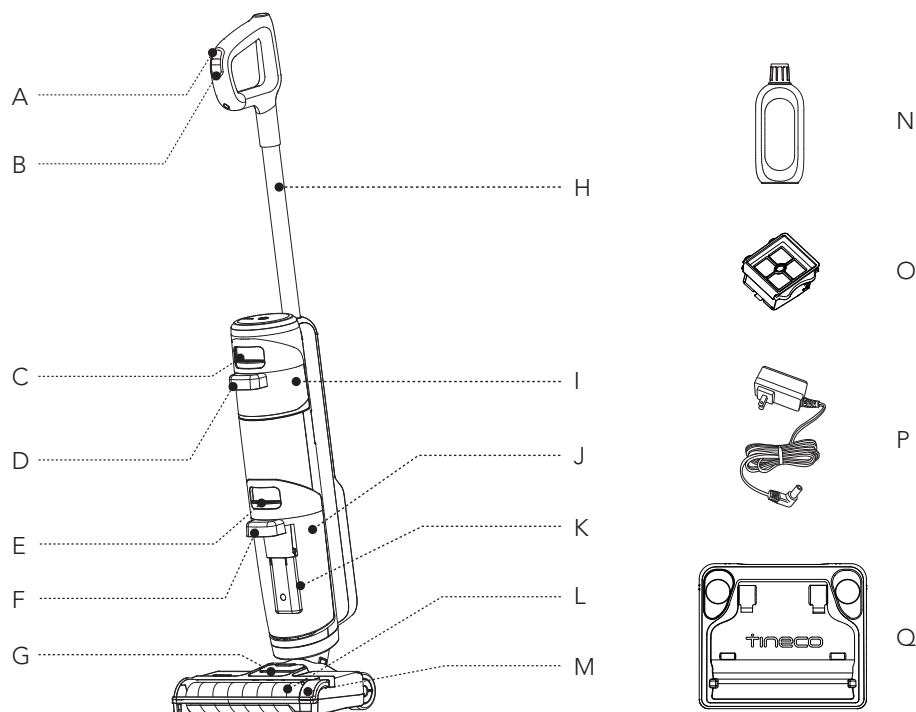

A. Max Water Flow

B. Power On/Off

C. Clean Water Tank Release

D. Clean Water Tank Handle

E. Dirty Water Tank Release

F. Dirty Water Tank Handle

G. Brush Roller Cover Release

H. Tube

I. Clean Water Tank (CWT)

J. Dirty Water Tank (DWT)

K. Floater

L. Brush Roller

M. Brush Roller Cover

N. Deodorizing & Cleaning Solution

O. Dry Filter

P. Adaptor


Q. Storage Tray

Assembly


How to Assemble/Disassemble

Note:

For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".

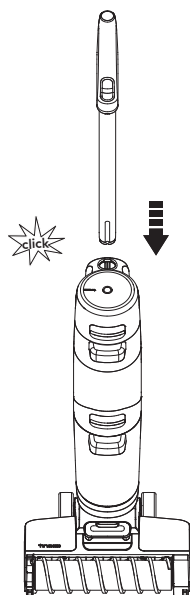

To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a "Click".

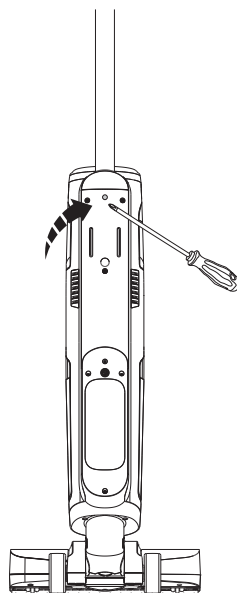


In the event that the handle needs to be disassembled, press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.

Operation

Preparing for Use


Before first use, please charge the appliance for 4-5 hours (refer to "Charging Instructions" for details).

* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

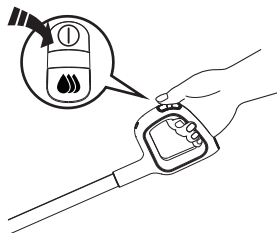


Press  to turn on the appliance and press it again to turn off.

Press  to use Max water flow and the indicator blinks blue light.

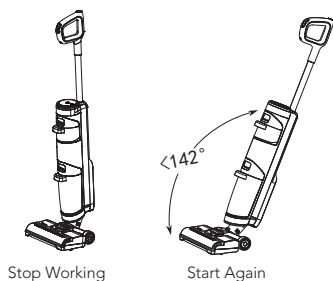

The appliance will stop working when put upright and start running again when reclined.

* Do not recline more than 142° to avoid water leakage.

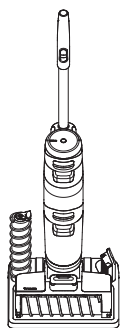


Place the appliance on the storage tray vertically after use.


Note:

- Do not vacuum foamed liquid.
- To vacuum water left on the surface, the appliance will keep running for 3 seconds after power off.

Filling Clean Water Tank

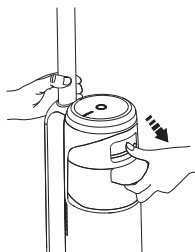


Press the Clean Water Tank release button to remove it from the appliance.

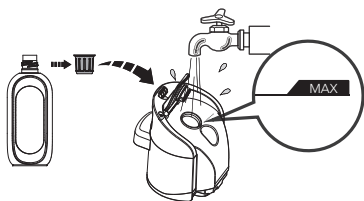

Open the tank cap, and fill with tap water to the Max line. When deep cleaning is necessary, add one bottle cap of solution to the CWT and tightly close the cap.


Note:

**Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.**

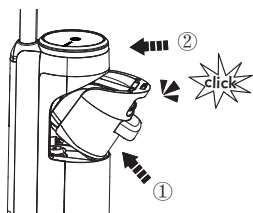

Place the tank back into the appliance. You should hear a "Click" if done correctly.

Charging Instructions

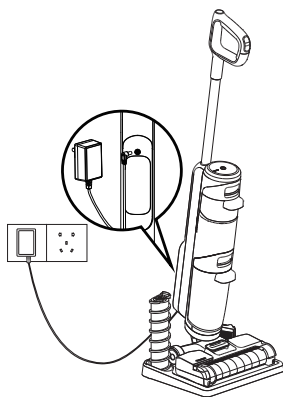

Please charge the appliance when the indicator blinks red.

1. To charge the appliance, connect the external charging cord to the appliance and plug it into the wall outlet.
2. To avoid tripping hazards, please place the appliance on the storage tray near a wall during charging.



Warning:

- Only charge the appliance with the adaptor supplied by Tineco.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.
- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

Runtime

- The runtime is above 20 minutes, and using Max water flow won't affect the runtime.
- Estimated runtime data was obtained by Tineco Laboratory.

Charging Time

- A full charge takes approximately 4-5 hours.
- Estimated data was obtained by Tineco Laboratory using ambient temperatures between 39.2°F (4°C) to 104°F (40°C).

Indicator

When in Use



Slowly blinking red light: low power.



Solid blue light: regular mode.



Blinking blue light: switching to Max water flow.



Off: no power or battery malfunction.



Solid red light: brush roller has a blockage or not installed.

During Charging



Breathing blue light: charging.

Fully Charged



Within 5 minutes of full charge: solid blue light.




After 5 minutes: light off.

Maintenance


Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, floater, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the storage tray vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body


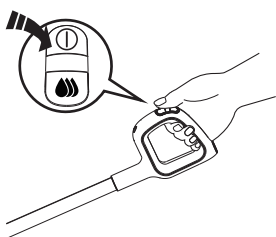


To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.

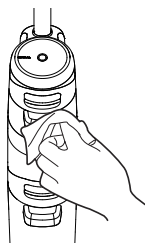


Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.

Dirty Water Tank

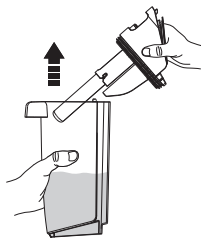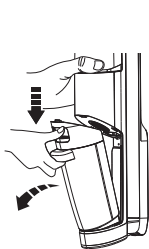


- When dirty water reaches the Max line, the floater will block off the DWT and create a high pitched sound indicating it's time to switch off the appliance.
- Pull up the tank lid to empty the DWT. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance.

Filter & Floater

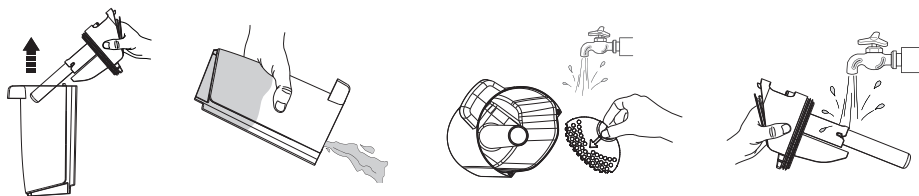


If the filter and the floater have been blocked, rinse with water.
Remove the filter from the tank lid, remove the floater, and rinse both parts with water.

Dry Filter

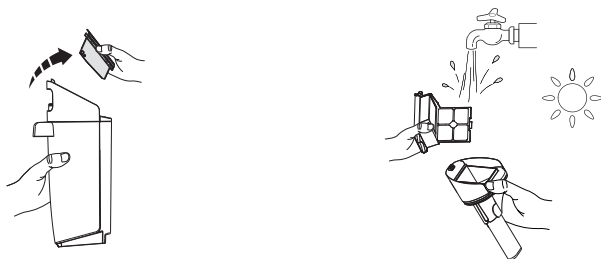

Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.

Self-cleaning

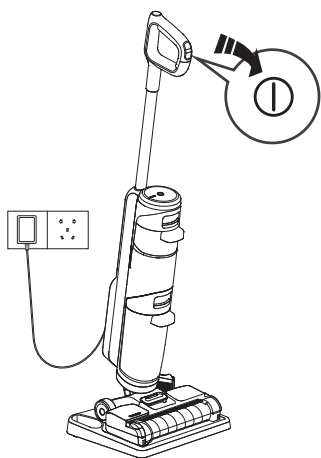


1. Place the appliance on the storage tray and plug in. Press and hold  for 3s and begin the self-cleaning process.
2. Once complete, the appliance will begin charging. Clean the Dirty Water Tank after cleaning completed.


Note:

- Ensure the appliance is plugged in.
- Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and ensure the water level in the CWT > 40%.


Brush Roller

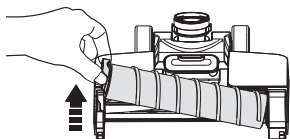


Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling upward.

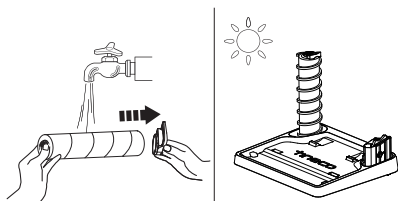

Remove the hair and debris wrapped around the roller and rinse with water (brush roller tab can be removed). Replace the brush roller back onto the storage tray, and allow it to dry completely before reinstalling.

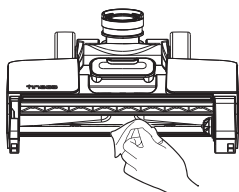

Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with a tissue or a damp cloth.

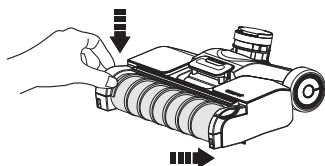


Replace the brush roller by inserting the brush roller end into the right side of the holder, then lock the pull tab into place by pressing downward.


Note:

To maintain optimal performance, replace the brush roller every 6 months.


Brush Roller Cover

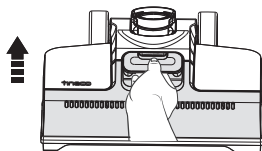

Grab the front handle while pressing the button and pull upward to remove.

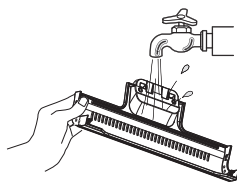

Rinse with water.

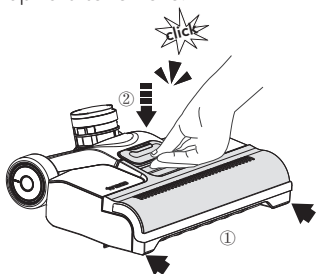

While replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.

SCAN THE QR CODE BELOW TO
GET PRODUCT CARE VIDEOS.



Troubleshooting

EN

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on	Out of power	Charge the appliance
Weak suction	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
	The dry filter is dirty	Clean the filters
	The debris channel or the airway is blocked	Remove blockages
	Brush roller malfunction	Too much wear of brush roller, please replace it
Abnormal motor sounds	The debris channel or the airway is blocked	Remove blockages
	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
Appliance won't charge	The adaptor is not designed for this appliance	Use the original adaptor
	The external charger cord not correctly plugged	Reinsert the adaptor correctly
Air outlet cover is leaking water	The floater or the dry filter is not installed	Install the floater and the dry filter correctly
	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
	The dry filter is moist	Allow the dry filter to dry completely
	The floater is blocked	Remove blockages

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

Warranty

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:


- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
 - Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
 - This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
 - Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from.
- Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (found on the back of the appliance). Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

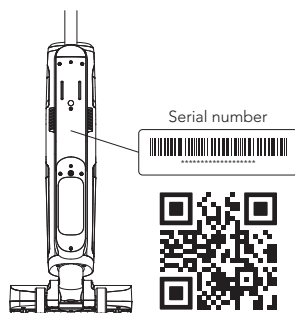

How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website **www.tineco.com**
for expert customer service.

目錄

重要安全說明	18
規格	20
概述	21
組裝	22
操作	23
維護	26
故障排除	29
保養	30

重要安全說明

請妥善保存本說明書 只限家居使用。

使用電器時，應遵循基本預防措施，包括：

使用本電器前請閱讀所有說明。不遵守警告及說明可導致觸電、火災及/或嚴重傷害。

警告 – 為降低火災、觸電或受傷的風險：

1. 本電器可供 8 歲或以上兒童，以及身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗及知識的人士使用，前提是他們已得到有關安全使用本電器的監督或指導，並了解其中的危險。應監督兒童，確保他們不會玩弄電器。兒童不得在沒有監督的情況下進行清潔及用戶維護。
2. 除非得到監督或指導，否則身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗及知識的人士（包括兒童）不得使用本電器。
3. 只可在室內的乙烯基、瓷磚、密封木材等非地毯的地板表面使用。小心別碾過鬆散物體或地毯邊緣。毛刷停轉可能導致皮帶過早失效。
4. 不得當作玩具使用。在兒童、寵物或植物附近使用時，需要密切注意。
5. 只能按照本說明書的說明使用。只可使用製造商建議的附件。
6. 切勿使用損壞的電源線或插頭。如果吸塵機掉落、損壞、放在室外、掉入水中，或無法正常運作，應將其退回維修中心。
7. 切勿濕手處理充電器，包括充電器插頭及充電器端子。
8. 切勿將任何物品放入開口。切勿在開口堵塞時使用；遠離灰塵、棉絨、頭髮及任何可能減少氣流的物品。
9. 讓頭髮、寬鬆的衣服、手指及身體的所有部位遠離開口及活動部件。
10. 在樓梯清潔時要格外小心。
11. 切勿用於拾取易燃或可燃液體，例如汽油，或在可能存在此類液體的區域使用。
12. 切勿拾取任何燃燒或冒煙的物品，例如香煙、火柴或熱灰燼。
13. 切勿在沒有過濾器的情況下使用。
14. 避免意外啟動。在拿起或搬運吸塵機前，確保開關處於關閉位置。把手指放在開關上搬運吸塵機，或在開關處於開啟位置時通電會導致事故。
15. 在進行任何調整、更換附件或存放吸塵機前，務必關閉吸塵機。此類預防性安全措施可降低意外啟動吸塵機的風險。
16. 只能使用 Tineco 指定的充電器充電。適用於特定電池組的充電器與另一種電池組一起使用時，可能會造成火災的危險。
17. 只能使用專門指定的 Tineco 電池組來使用吸塵機。使用其他電池組可能會造成受傷及火災的危險。
18. 在濫用的情況下，液體可能會從電池噴出；應避免接觸。如果意外接觸，應用水沖洗。如果液體入眼，應盡早求醫。從電池噴出的液體可能會引起刺激或灼傷。
19. 切勿使用損壞或改裝的電池組或吸塵機。損壞或改裝的電池可能會出現不可預測的情況，從而導致火災、爆炸或受傷的危險。
20. 切勿將電池組或吸塵機暴露在火中或溫度過高的環境。暴露在火中或高於 130°C 溫度，可能會導致爆炸。
21. 遵循所有充電說明，切勿在說明書指定的溫度範圍外為電池組或吸塵機充電。充電不

- 當或在指定範圍外的溫度下充電，可能會損壞電池並增加火災的危險。
22. 由合資格的維修人員使用相同的更換零件進行維修。這將確保產品安全。
 23. 本電器包含不可更換的電池。除非使用及保養說明另有說明，否則切勿改裝或嘗試修理電器或電池組。
 24. 連接或斷開電動噴嘴電源之前，務必關閉本電器。
 25. 切勿在室外或車內充電或存放吸塵機。只能在溫度高於 4°C 但低於 40°C 的乾燥室內區域充電、存放或使用電池。充電器僅供室內使用。
 26. 切勿用於收集超細顆粒，例如石灰、水泥、鋸末、石膏粉或灰燼。
 27. 切勿用於拾取尖銳物體，例如金屬釘、玻璃片、金屬萬字夾或別針。
 28. 切勿用於拾取危險材料及化學品，例如溶劑、排水清潔劑、強酸或強鹼。
 29. 如果吸塵機過熱、發出異常噪音、產生異常氣味、吸力太低或漏電，應立即停止使用。
 30. 關閉吸塵機並從電源插座拔除，以便長期存放。
 31. 每次使用後務必清潔污水缸，以免堵塞，這可能導致吸力低、電機過熱或縮短電器的使用壽命。
 32. 使用後，妥善存放於室內乾燥處。
 33. 切勿將吸塵機放置或浸沒在積水中，或嘗試清潔被淹沒區域。
 34. 本說明書的所有數據及技術說明均基於 Tineco 或指定第三方的實驗室測試結果。本公司保留最終解釋權。
 35. 清潔或維護吸塵機前，必須將插頭從插座拔出。
 36. 如果吸塵機越過電源線，可能會發生危險。
 37. 水深高於表面 5mm 時，切勿使用吸塵機。

使用範圍

1. 無線硬地板吸塵機適用於室內硬地板，如乙烯基、瓷磚、密封木材等。在粗糙表面使用，可能無法獲得最佳性能。
2. 將吸塵機遠離熱源，例如壁爐或加熱器，以免外殼變形。
3. 如上所述，切勿用於拾取易燃或可燃液體、超細顆粒、尖銳物體、危險材料、化學品或任何燃燒或冒煙的物品。

關於清潔液

1. 大量清潔液進入電機，可能會損壞吸塵機。
2. 按照產品操作部分的說明加入清潔液。建議使用隨附的清潔液。切勿將產品與酸性、鹼性清潔液或任何對環境有害的物質一起使用。
3. 放在兒童接觸不到的地方。避免接觸眼睛及皮膚，否則，用水徹底沖洗。如果刺激持續存在，應盡早求醫。如果吞下產品，應盡早求醫。
4. 污水及清潔液處理應遵守當地環境法規。

關於電器

1. 除非操作及清潔說明另有說明，否則切勿改裝或嘗試修理吸塵機。
2. 使用 Tineco 適配器為吸塵機充電。輸入電壓：AC 100-240V。高電壓及低電壓均可能損壞適配器、吸塵機，甚至對使用者造成危險。
3. 在樓梯清潔時要格外小心。

4. 拿起或搬運電器前，確保電源開關處於關閉位置。切勿平放或傾斜吸塵機，以免污水進入電機。
5. 為免意外絆倒，請將吸塵機放在收納盤上。
6. 使用前務必正確安裝污水缸及清水缸。
7. 切勿弄濕吸塵機或充電器，以免因短路引起火災或受傷的危險。

規格

產品	iFLOOR (3) BREEZE 系列
交流輸入	100-240V~
電壓	21.6V== 4000mAh Li-Ion
額定功率	190W
運行時間	≥20 分鐘
充電時間	4-5 小時
水流量	每分鐘 30/100 毫升
清水缸容量	0.6L
污水缸容量	0.5L
防水	IPX4


處置

- 電池含有對環境有害的材料，必須在丟棄前從電器取出。
- 取出電池時，必須關閉電器電源。
- 電池、充電器、配件及包裝應分類環保回收。切勿將它們投入火、水或泥土中。切勿將電池及充電器丟棄到家居垃圾！
- 如果電池漏液接觸皮膚或衣服，應立即用水沖洗以免刺激，並盡早求醫。

概述

註：

配件可能因市場而異。如需更多配件，請瀏覽 www.tineco.com 或 store.tineco.com。

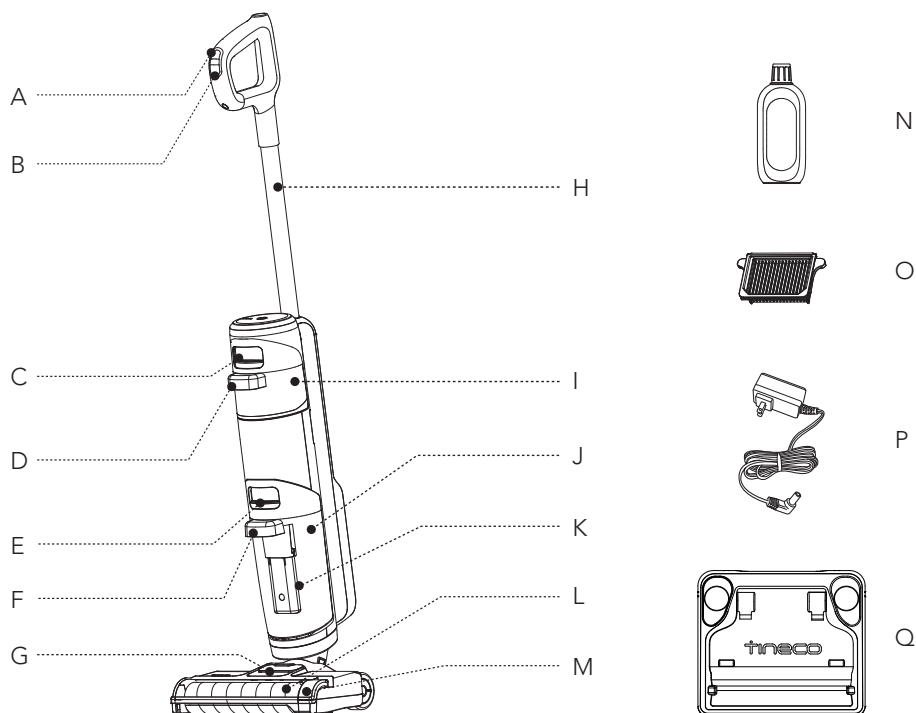


- | | |
|--------------|----------|
| A. 最大水流量 | J. 污水缸 |
| B. 電源開/關 | K. 浮子 |
| C. 清水缸釋放按鈕 | L. 毛刷滾筒 |
| D. 清水缸手柄 | M. 毛刷滾筒蓋 |
| E. 污水缸釋放按鈕 | N. 除臭清潔液 |
| F. 污水缸手柄 | O. 乾式過濾器 |
| G. 毛刷滾筒蓋釋放按鈕 | P. 適配器 |
| H. 連接管 | Q. 收納盤 |
| I. 清水缸 | |

組裝


組裝/拆卸方法

註：

關於水缸及毛刷的組裝，請參閱《操作》及《維護》。

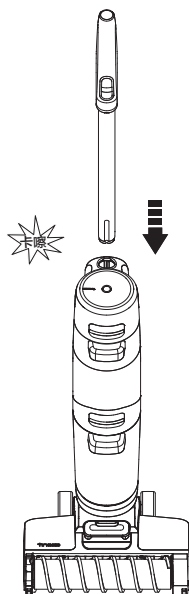

要組裝手柄，將其插入吸塵機，直至聽到卡嚓一聲。

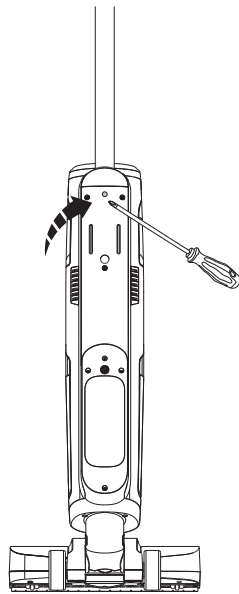


如需要拆卸手柄，使用工具（如螺絲批）按下彈簧以鬆開手柄，然後將鬆開的手柄從吸塵機提起。

操作

準備使用


首次使用前，請將吸塵機充電 4-5 小時（請參閱《充電說明》）。

* 基於 Tineco 實驗室測試結果。實驗室溫度為 4°C ~ 40°C。

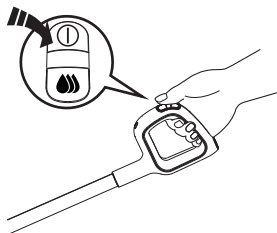


按 ① 開啟電器，再按一下則關閉。

按下  使用最大水流量，藍色指示燈會閃爍。

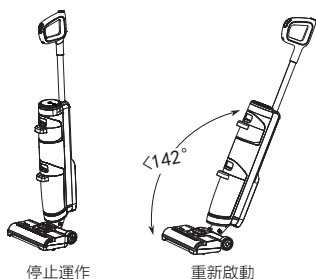

直立放置時，吸塵機將停止運作，平放時將再次開始運作。

* 傾斜角度切勿超過 142°，以防漏水。




使用完畢後，將電器垂直放在收納盤上。


註：

- 切勿吸泡沫液體。
- 要吸殘留在表面的水，吸塵機將在斷電後 3 秒內關閉。


注滿清水缸

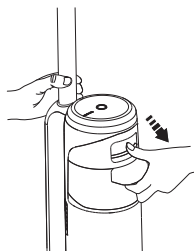

按下清水缸釋放按鈕，將其從吸塵機取出。

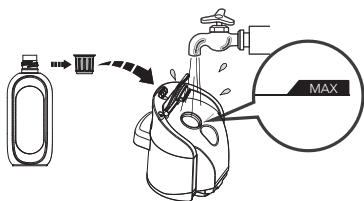

打開水缸蓋，將自來水注滿至 MAX 線。需要深層清潔時，在清水缸加入一瓶蓋份量的清潔液，並蓋緊瓶蓋。

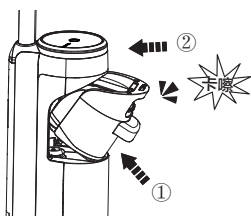


將水缸放回吸塵機。如果操作正確，您應該會聽到「卡噠」聲。

註：

只能使用 60°C 以下的水。
切勿使用熱水。

充電說明

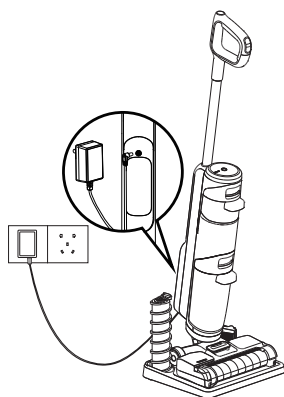

指示燈閃爍紅燈時，請為電器充電。

1. 要為吸塵機充電，將外部充電線連接到電器，並將其插入牆上插座。
2. 為避免絆倒危險，請在充電時將吸塵機放在靠近牆壁的收納盤上。



警告：

- 只能使用 Tineco 提供的適配器為電器充電。
- 長期不使用時，必須每 3 個月為電器充電一次，以獲得最佳性能。充滿電可能需要 4-5 小時。
- 存放在室內乾燥處。切勿將電器暴露在陽光或冰凍溫度下。建議溫度範圍：4°C ~ 40°C。

運行時間

- 運行時間為 20 分鐘以上，使用最大水流量不會影響運行時間。
- 預計的運行時間數據由 Tineco 實驗室獲得。

充電時間

- 充滿電池約需要 4-5 小時。
- 預計數據由 Tineco 實驗室使用 4°C 至 40°C 之間的環境溫度獲得。

指示燈

使用時



紅燈緩慢閃爍：電量不足。



藍燈長亮：普通模式。



藍燈閃爍：切換到最大水流量。



熄滅：沒有電源或電池故障。



紅燈長亮：毛刷滾筒堵塞或尚未安裝。

充電期間



藍燈閃動：正在充電。

充滿電



充滿電後 5 分鐘內：藍燈長亮。




5 分鐘後：熄滅。

維護


註：

- 為獲得最佳性能並防止異味，每次使用後務必**徹底清潔**和**乾燥**污水缸、浮子、過濾器、毛刷滾筒、毛刷滾筒蓋。
- 請確保所有部件均安裝正確，否則電器可能無法正常運作。
- 維護後，將吸塵機垂直放在收納盤上。切勿將電器暴露在陽光直射下，並將其存放在室內乾燥的地方。

主體



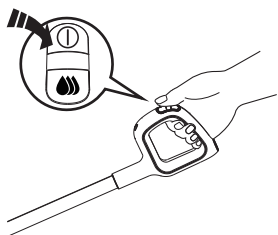


為降低受傷的風險，請在維護前關閉電源。

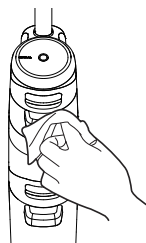


用布沾上中性清潔劑清潔表面。應用乾布，以防止水進入電器。

污水缸

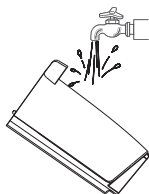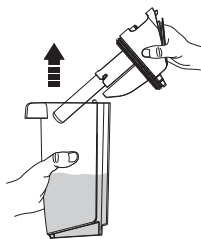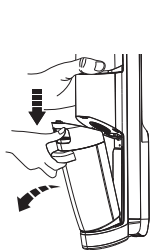


- 污水達到 MAX 線時，浮子將阻擋污水缸，並產生高音，表示是時候關閉電器。
- 拉起水缸蓋，清空污水缸。沖洗污水缸內部，並放回電器。

濾網及浮子

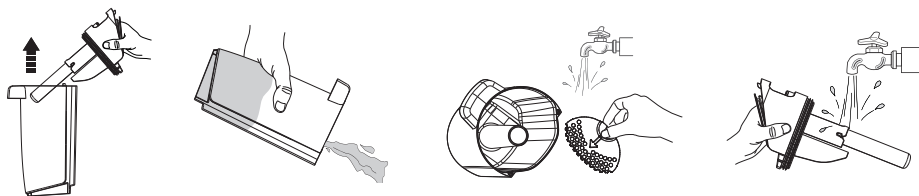


如果濾網及浮子堵塞，用水沖洗。
從水缸蓋上取下濾網，取下浮子，並用水沖洗兩個部件。

乾式過濾器

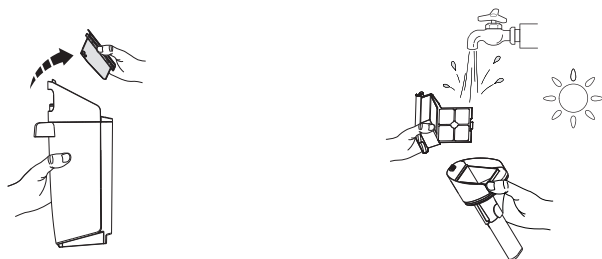

抓住乾式過濾器兩側的凹陷區域並向上拉。在流水下沖洗，必須完全乾透後才與污水缸重新組合。

自動清潔

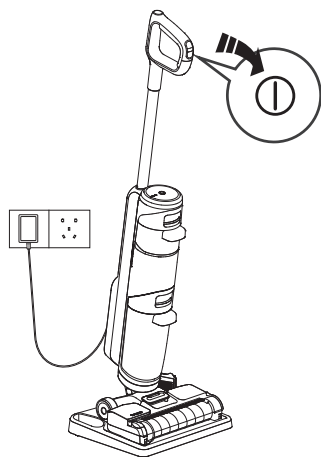


1. 將電器放在收納盤上，並插上電源。長按 ① 3 秒，以開始自動清潔程序。
2. 完成後，吸塵機將開始充電。清潔完成後，請清潔污水缸。


註：

- 確保電器已插上電源。
- 自動清潔循環前，請清潔污水缸，並確保清水缸的水位超過 40%。


毛刷滾筒

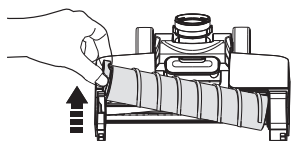


抓住毛刷滾筒拉片，向上拉動，取出毛刷滾筒。

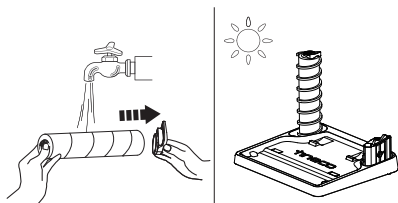

清除纏繞在毛刷滾筒的毛髮及碎屑，並用水沖洗（可將毛刷滾筒拉片取下）。將毛刷滾筒放回收納盤，待其完全乾透後才重新安裝。

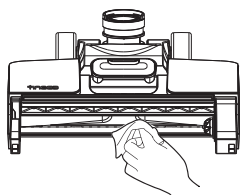

用紙巾或濕布清除毛刷滾筒及開口處的毛髮及碎屑。

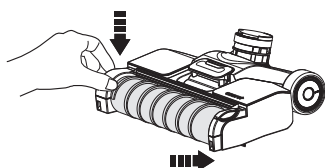


更換毛刷滾筒時，將毛刷滾筒末端插入收納盒右側，然後向下按壓，將拉片鎖定到位。


註：

為保持高性能，每 6 個月更換一次毛刷滾筒。

毛刷滾筒蓋

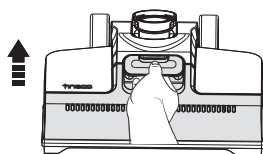

在按下按鈕的同時抓住正面的手柄，向上拉動以取出。

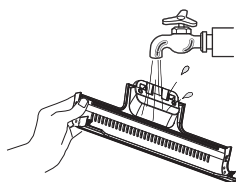

用水沖洗。



更換時，務必將刷蓋鎖定到位，以免洩漏。

掃描下面的QR碼以獲取產品維護視頻



故障排除

問題	可能的原因	解決方法
電器無法開啟	沒有電源	為電器充電
吸力太弱	污水缸的污水已達 MAX 線	倒出污水，然後重新安裝污水缸
	乾燥過濾器骯髒。	清潔過濾器
	碎屑通道或氣道堵塞	清除堵塞物
	毛刷滾筒故障	毛刷滾筒磨損過大，請更換
電機聲音異常	碎屑通道或氣道堵塞	清除堵塞物
	污水缸的污水已達 MAX 線	倒出污水，然後重新安裝污水缸
電器無法充電	適配器並非為本電器而設	使用原裝適配器
	沒有正確插入外部充電線	重新正確插入適配器
出風口蓋漏水	沒有妥善安裝浮子或乾式過濾器	正確安裝浮子和乾式過濾器
	污水缸的污水已達 MAX 線	倒出污水，然後重新安裝污水缸
	乾式過濾器濕潤	讓乾式過濾器完全乾透
	浮子被擋住	清除堵塞物

註：

如果上述故障排除指南未能解決問題，請瀏覽我們的網站 www.tineco.com 以獲得進一步支援。

保養

2 年有限保養

- 僅適用於從 Tineco 授權零售商購買的產品。
- 須遵守本使用說明書所述的規定，並須符合以下額外條件。
- 本保養受購買地國家的法律管轄並按其解釋。我們提供 2 年保養或適用的當地法律規定的保養期，以較長者為準。

涵蓋什麼？

- 您的 Tineco 電器在按照 Tineco 使用說明書用於私人家居用途時，在材料和做工方面的原始缺陷將享有 2 年保養期。單獨購買的電動配件及電池可享有 1 年保養。
- 本保養免費為您提供所有必要的人工及零件，以確保電器在保養期內處於正常運作狀態。
- 此保養僅在電器於其銷售國家使用時有效。

什麼不涵蓋在內？

Tineco 不對因以下原因而產生的費用、損壞或維修負責：


- 從未經授權的經銷商購買的電器。
- 不小心操作或處理、誤用、濫用及/或缺乏維護，或未按照 Tineco 使用說明書使用。
- 將電器用於正常家居用途以外的用途，例如用於商業或出租用途。
- 使用不符合 Tineco 使用說明書的部件。
- 使用非 Tineco 生產或建議的零件及配件。
- 與產品質量及使用無關的外部因素，例如天氣、改裝、事故、停電、電湧或不可抗力。
- 由未經授權人士或代理人維修或改造。
- 未能清除電器的堵塞物及其他有害物質。
- 正常磨損，包括正常的易損部件，例如透明桶、皮帶、過濾器等、HEPA、毛刷桿及電源線（或經診斷為外部損壞或濫用）、由於沒按照製造商的說明使用或必要時未關閉毛刷桿而造成的地毯或地板損壞。
- 由於電池老化或使用，電池放電時間減少。

保養限制

- 任何與電器相關的默示保養，包括但不限於適銷性保養或特定用途適用性保養，均僅限於本保養的期限。
 - 保養範圍僅適用於原始所有者及原始電池，不可轉讓。
 - 本有限保養賦予您特定的法律權利。您可能亦擁有因地區而異的其他權利。
 - 製造商的保養可能不適用於所有情況，要視乎產品的使用、產品的購買地點或您從誰購買產品等因素。
- 請仔細閱讀保養，如有任何問題，請聯絡製造商。

保養服務

登記：強烈建議在購買後，透過登錄我們的官方網站（www.tineco.com）或掃描二維碼（見右圖）來註冊您的電器，以享受更多獨家優惠。要註冊，請輸入完整的序列編號（可在電器背面找到）。未能註冊產品不會削弱您的保養權利。

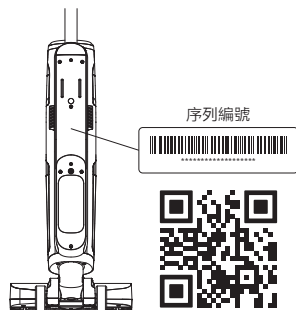

如何索賠：請保留購買憑證。要根據我們的有限保養提出索賠，您需要提供您的序列編號及印有購買日期及訂單編號的原始購買收據。

所有工作均由 Tineco 或其授權機構進行。

任何更換的有缺陷零件將成為 Tineco 的財產。

本保養條款下的服務將不會延長本保養期限。

瀏覽 Tineco 網站 www.tineco.com
以獲取專業客戶服務。

DAFTAR ISI

Petunjuk Keselamatan Penting.....	35
Spesifikasi	38
Gambaran Umum	39
Perakitan	40
Pengoperasian	41
Pemeliharaan	44
Pemecahan Masalah.....	47
Garansi.....	48

Diimpor oleh:
PT. BRAHMA TEK INDONESIA
Surabaya - Jawa Timur - Indonesia

Didistribusikan oleh:
CV. Wisnu Tek Indonesia
Komplek Puncak Permai Square No. A3
Jalan Raya Darmo Permai 3
Surabaya, Jawa Timur 60226
0852-3042-9693

Service Center :

Tangerang
Duta Indah Iconic Unit B5-B6
Jalan MH. Thamrin KM.2,
Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten 15143
0811-8303-212

Surabaya
Komplek Plaza Ruko Segi 8 blok A836,
Jalan Pattimura, Sonokwijenan
Kec. Sukomanunggal, Surabaya 60189
0811-8303-212

TINECO

Kartu Garansi iFloor Breezeifloor Breeze

Nama : _____

Alamat : _____

No. Telp : _____

Customer Service 0811-3313-212

**Kartu Garansi resmi berlaku 24 bulan
setelah pembelian.**

IMKG.598.03.2021

TINECO INDONESIA

GARANSI TERBATAS SELAMA 2-TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian yang dilakukan dari **CV Wisnu Tek Indonesia**.

- Kondisi alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada buku panduan dan ketentuan yang lebih lanjut dibawah ini.

APA SAJA YANG TERCAKUP?

- Produk Tineco anda memiliki garansi 2 tahun terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kecacatan dalam pembuatan material, dan digunakan untuk keperluan rumah tangga pribadi sesuai dengan buku panduan Tineco. Baterai & segala jenis motor garansi 1 tahun.

- Garansi ini diberikan tanpa ada biaya tambahan kepada anda, seluruh pengerjaan service dan suku cadang yang diperlukan agar memastikan kondisi produk dalam keadaan baik selama masa garansi.

- Garansi ini hanya akan berlaku jika produk digunakan di negara tempat produk tersebut dijual.

APA SAJA YANG TIDAK TERCAKUP?

Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya kerusakan atau perbaikan produk yang terjadi sebagai akibat dari:

- Pembelian produk bukan dari penjual resmi.

- Penggunaan atau penanganan yang ceroboh, penyalahgunaan dan/atau kurangnya perawatan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan.

- Menggunakan produk selain untuk keperluan rumah tangga, mis. untuk tujuan komersial atau persewaan.

- Penggunaan suku cadang yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan Tineco.

- Penggunaan suku cadang dan aksesoris selain yang diproduksi atau direkomendasikan oleh Tineco.

- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas penggunaan produk, seperti cuaca, modifikasi produk, kecelakaan, pemadaman listrik atau bencana alam lainnya.


- Perbaikan atau modifikasi produk yang dilakukan oleh pihak atau agen yang tidak berwenang.

- Salah membersihkan benda yang menyumbat dan bahan yang berbahaya dari produk.

- Keausan normal seperti dustbin, belt, filter, HEPA, bar brush dan kabel listrik (atau didiagnosis adanya penyalahgunaan eksternal yang menyebabkan bahaya), dan lantai yang rusak, penggunaan tidak sesuai dengan petunjuk pabrik, dan kegagalan untuk mematin bar brush saat di perlukan.

- Berkurangnya daya baterai yang disebabkan oleh masa pemakaian baterai.

Tempelkan nota pembelian anda disini

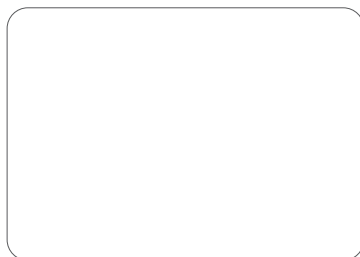

tineco

Live Easy. Enjoy Life.

Authorized Service Center
Aftersales TINECO : 0811 3313 213 | Monday - Sunday | 08.00 - 24.00

Jakarta

ITC Roxy Mas Lt. 2 No. 82-84, Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150
ITC Cempaka Mas Lt 6 Pusat Komputer Blok H No. 23-25, Jl. Let1en Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, OKI Jakarta 106400.1

Surabaya

Komplek Plaza Ruko Segi 8 blok A-836, Jalan Patt,mura, Sonokwijenan, Kee, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189
WTC Surabaya Lt. 2 No 272, Jl. Pemuda No. 21-31, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Tangerang

Komplek Duta Indah Iconic unit B5-B6
Jl. MH. Thamrin Km.02 Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143
Lippo Karawaci, Area E Center Lt. LG B6/1, Jl. Boulevard Diponegoro No. 108, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810

Pekanbaru

Jl. Riau No 119B Lt. 1, Kp. Baru, Pekanbaru, Riau 28155

Pontianak

Xiaomi Shop Menara Digital Lt. 2, Jl. Sultan Abdurrahman 38A, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78113

Depok

Depok Town Square Blok GE 2 No. 2-3, Jl. Margonda Raya No.02 Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Baral 16424

Pekalongan

Jl. Dr. Wahidin No 76 Noyontaan, Kota Pekalongan Jawa Tengah

Bogor

Bogor Trade Mall Lt. 2 Blok 2F A10, Jl. Ir. H. Juanda No. 9A, Paledang, Bog or Tengah, Bog or, Jawa Barat 16127

Bekas,

Mega Bekasi Hypermall Void Lt.1 Blok H No. 35 Jl. Jend Ahmad Yan, No.1, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Baral 17144

Bandung

Bandung Electronic Center Lt. UG Y07-Y08, Jl. Purnawarman, Babakanciamis, Sumurbandung, Bandung, Jawa Barat 40117

Tasikmalaya

Gudang Cell Lt. 2, Jl. Nagarawangi No. 32, Tuguraja, Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Baral 46121

Balikpapan

Xiaomi Shop Andalas Lt. 2, Ruko KM. 4 No. 4, Jl. Soekarno Hatta, Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur 76125

Lampung

Cahaya Fajar Telesindo Lt. 2, Jl. Diponegoro No. 86, Gulak Galik Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35212

Yogyakarta

Jl. Letjen Suprpto No. 26, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55261

tineco

Live Easy. Enjoy Life.

Authorized Service Center
Aftersales TINECO : 0811 3313 213 | Monday - Sunday | 08.00 - 24.00

Samarinda

Jl. Aminah Syukur No. 2a, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kola, Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Banjarmasin

Jl. Veteran No. 7, Kuripan, Banjarmasin Timur, Ban1armasin, Kalimantan Selatan 70238

Semarang

Jl. Tentara Pelajar No. 3, Jomblang, Candisari, Semarang, Jawa Tengah 50256

Medan

Komplek Ruko Plaza Millenium No. 19A, Jl. Kapten Muslim, Dwi Kora, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20123

Cirebon

Xiao mi Shop LI.2, Jl. Petratean No 11 b, Pekalipan, Kee. Pekalipan, Kola Cirebon, Jawa Baral 45117

Solo

Xiaomi Shop Lt. 2, Honggowongso Square A3, Jl. Honggowongso No. 83, Jayengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah 57149

Bali

Jl. Teuku Umar No. 112B, Dauh Puri Kauh, Denpasar Baral, Denpasar, Bali 80113

Kediri

Jl. Dhoho No. 192, Pakelan, Kediri, Kediri, Jawa Timur 64126

Makassar

Ruko Latanete Plaza Blok D No. 4, Jl. Sungai Saddang Lama , Pisang Selatan, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan 90141

Palembang

Sriwijaya Cellular Lt. 2, Palembang Square Blok R No. 68 (Samp,ng Karaoke Ayu Tingting), Jl. Angkatan 45, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan 30137

Malang

Alibaba Store Malang Plaza It. 2, Jl. Agus Salim No. 26b, Sukohario Klojen, Malang, Jawa Timur 65118

Jember

Grand Cellular, Jl. Jawa No. 28A, Tegal Bolo Lor, Sumbarsari, Sumbarsari, Jember, Jawa Timur 68121

Pali

Jl. Kamandowo No. 10, Pali Kidul, Pali Kola, Pali, Jawa Tengah 59114

Tegal

Xiaomi Shop Slerok Tegal, Jl. Arjuna No. 24, Slerok, Tegal Timur, Tegal, Jawa Tengah 52125

Purwokerto

Complete Selular, Jl. Prof. Dr. Suharso No. 7, Arcawinangun, Bancarkemar, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53114

Petunjuk Keselamatan Penting

SIMPAN PETUNJUK INI

Hanya untuk penggunaan rumah tangga.

Saat menggunakan peralatan listrik, tindakan kehati-hatian dasar harus selalu dipatuhi, termasuk berikut ini:

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN (PERALATAN INI). Kegagalan mematuhi peringatan dan petunjuk dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

PERINGATAN – Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera:

1. Hanya gunakan di dalam ruang, di permukaan nonkarpet, seperti vinil, ubin, kayu tersegel, dll. Berhati-hatilah agar tidak menabrak benda atau tepi karpet yang kendur. Sikat yang macet dapat mengakibatkan kegagalan sabuk dini.
2. Jangan biarkan alat digunakan sebagai mainan. Perhatian penuh wajib diberikan ketika digunakan oleh atau di dekat anak-anak, hewan peliharaan, atau tanaman.
3. Hanya gunakan sesuai yang dijelaskan dalam panduan ini. Hanya gunakan peralatan tambahan yang disarankan produsen.
4. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Jika alat terjatuh, rusak, tertinggal di luar ruangan, terjatuh ke air, atau tidak bekerja seperti seharusnya, kembalikan ke pusat layanan.
5. Jangan memegang pengisi daya, termasuk steker pengisi daya, dan terminal pengisi daya dengan tangan basah.
6. Jangan masukkan benda apa pun ke dalam bukaan. Jangan gunakan saat bukaan terhalangi. Jaga alat agar bebas dari debu, serat, rambut, dan apa pun yang dapat mengurangi aliran udara.
7. Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua bagian tubuh Anda dari bukaan dan bagian yang bergerak.
8. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
9. Jangan gunakan untuk mengisap cairan mudah terbakar, misalnya bensin, atau di area tempat cairan tersebut mungkin berada.
10. Jangan mengisap apa pun yang terbakar atau berasap, misalnya rokok, korek api, atau abu panas.
11. Jangan gunakan tanpa filter.
12. Cegah aktivasi tanpa sengaja. Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum mengambil atau membawa alat. Membawa peralatan dengan jari menempel pada sakelar atau mengaliri peralatan dengan listrik saat sakelar menyala dapat menyebabkan kecelakaan.
13. Selalu matikan alat sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan alat. Tindakan keselamatan pencegahan tersebut mengurangi risiko menyalakan alat dengan tidak sengaja.
14. Hanya isi ulang daya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh Tineco. Pengisi daya yang sesuai dengan satu jenis unit baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran jika digunakan dengan unit baterai lain.

15. Hanya gunakan alat dengan unit baterai yang dirancang khusus untuk Tineco. Penggunaan unit baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
16. Jika disalahgunakan, baterai bisa mengeluarkan cairan; hindari kontak. Jika kontak tidak sengaja terjadi, siram dengan air. Jika cairan terkena mata, cari pertolongan medis. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
17. Jangan gunakan unit baterai atau alat yang rusak atau dimodifikasi. Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan perilaku tak terduga yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
18. Jangan memaparkan unit baterai atau alat pada api atau suhu berlebih. Pemaparan pada api atau suhu di atas 130°C (266°F) dapat menyebabkan ledakan.
19. Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan isi daya unit baterai atau alat di luar rentang suhu yang telah ditentukan dalam petunjuk. Pengisian yang tidak benar atau suhu di luar rentang yang telah ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
20. Lakukan servis oleh petugas reparasi berpengalaman hanya dengan suku cadang pengganti yang identik. Ini akan memastikan keamanan produk terpelihara.
21. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat atau unit baterai kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk penggunaan dan perawatan.
22. Selalu matikan alat sebelum menyambungkan atau melepaskan sambungan nozel bermesin.
23. Jangan isi daya atau simpan alat di luar ruangan atau di dalam mobil. Hanya isi daya, simpan, atau gunakan baterai di area dalam ruangan kering dengan suhu lebih tinggi dari 4°C (39,2°F) dan lebih rendah dari 40°C (104°F). Pengisi daya hanya untuk digunakan di dalam ruangan.
24. Jangan gunakan untuk mengambil partikel ultrahalus, seperti kapur, semen, serbuk gergaji, bubuk gips, atau abu.
25. Jangan gunakan untuk mengambil benda tajam, seperti paku logam, pecahan kaca, klip kertas logam, atau pin.
26. Jangan gunakan untuk mengambil bahan berbahaya dan bahan kimia, seperti pelarut, pembersih saluran, asam kuat, atau basa kuat.
27. Segera hentikan penggunaan jika alat mengalami panas berlebih, mengeluarkan kebisingan yang aneh, menghasilkan bau yang tidak biasa, daya isap yang lemah, atau mengalami kebocoran listrik.
28. Matikan pembersih dan lepaskan dari stopkontak untuk penyimpanan jangka panjang.
29. Selalu bersihkan Tangki Air Kotor setelah setiap penggunaan untuk menghindari potensi penyumbatan, yang dapat menyebabkan lemahnya daya isap, motor mengalami panas berlebih, atau mengurangi masa pakai alat.
30. Simpan dengan benar di dalam ruangan di tempat yang kering setelah digunakan.
31. Jangan meletakkan atau merendam alat di genangan atau mencoba membersihkan area banjir.
32. Semua data dan petunjuk teknis panduan ini didasarkan pada hasil dari uji laboratorium Tineco atau pihak ketiga yang ditunjuk. Perusahaan mempertahankan hak atas penjelasan final.
33. Jangan gunakan alat saat kedalaman air lebih dari 5 mm di atas permukaan.

Rentang Penggunaan

1. Pembersih lantai keras nirkabel digunakan pada lantai keras dalam ruangan, seperti vinil, ubin, kayu bersegel, dll. Alat mungkin tidak mencapai kinerja terbaik jika digunakan pada permukaan kasar.
2. Jauhkan alat dari sumber panas, seperti perapian atau pemanas, guna menghindari perubahan bentuk casing.
3. Jangan gunakan untuk memungut cairan yang mudah menyala atau terbakar, partikel ultrahalus, benda tajam, bahan berbahaya, bahan kimia, atau apa pun yang menyala atau berasap, sebagaimana dijelaskan di atas.

Tentang Larutan Pembersih

1. Larutan pembersih yang masuk ke dalam motor dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan alat.
2. Tambahkan larutan sesuai petunjuk di bagian Pengoperasian Produk. Kami menganjurkan Anda menggunakan larutan pembersih yang disediakan. Jangan gunakan produk dengan larutan asam atau basa, atau zat apa pun yang membahayakan lingkungan.
3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Jika terjadi, bilas dengan air secara menyeluruh. Jika iritasi berlanjut, carilah pertolongan medis. Jika produk tertelan, carilah pertolongan medis.
4. Pembuangan air kotor dan larutan harus mematuhi peraturan lingkungan setempat.

Tentang Alat

1. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk pengoperasian dan pembersihan.
2. Isi daya alat dengan adaptor Tineco. Tegangan Input: AC 100-240 V. Tegangan tinggi ataupun rendah dapat merusak adaptor, alat, atau bahkan menyebabkan bahaya bagi pengguna.
3. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
4. Pastikan Sakelar Daya berada di posisi MATI sebelum mengambil atau membawa alat. Jangan baringkan atau miringkan alat untuk mencegah air kotor masuk ke dalam motor.
5. Untuk menghindari tersandung tanpa sengaja, simpan alat di baki penyimpanan.
6. Selalu pasang Tangki Air Kotor dan Tangki Air Bersih dengan benar sebelum penggunaan.
7. Jangan biarkan alat atau pengisi daya basah guna menghindari risiko kebakaran atau cedera akibat korsleting.

Spesifikasi

Produk	SERI iFLOOR (3) BREEZE
Input AC	100-240 V~
Tegangan	21,6 V= 4000 mAh Li-Ion
Daya Terukur	190 W
Waktu Operasi	≥20 menit
Waktu Pengisian Daya	4-5 jam
Tingkat Aliran Air	30/100 ml per menit
Kapasitas TAB	0,6 L
Kapasitas TAK	0,5 L
Tahan air	IPX4


Pembuangan

- Baterai mengandung material yang berbahaya untuk lingkungan dan harus dilepaskan dari alat sebelum dibuang.
- Saat melepas baterai, alat harus dimatikan.
- Baterai, pengisi daya, aksesoris, dan kemasan harus dipilah untuk daur ulang ramah lingkungan. Jangan masukkan ke dalam api, air, atau tanah. Jangan buang baterai dan pengisi daya ke sampah rumah tangga! 
- Jika kebocoran baterai terkena kulit atau pakaian, segera siram dengan air untuk menghindari iritasi dan cari bantuan medis.

Gambaran Umum

Catatan:

Aksesori dapat berbeda tergantung pasar. Jika Anda memerlukan aksesori lainnya, kunjungi www.tineco.com atau store.tineco.com.

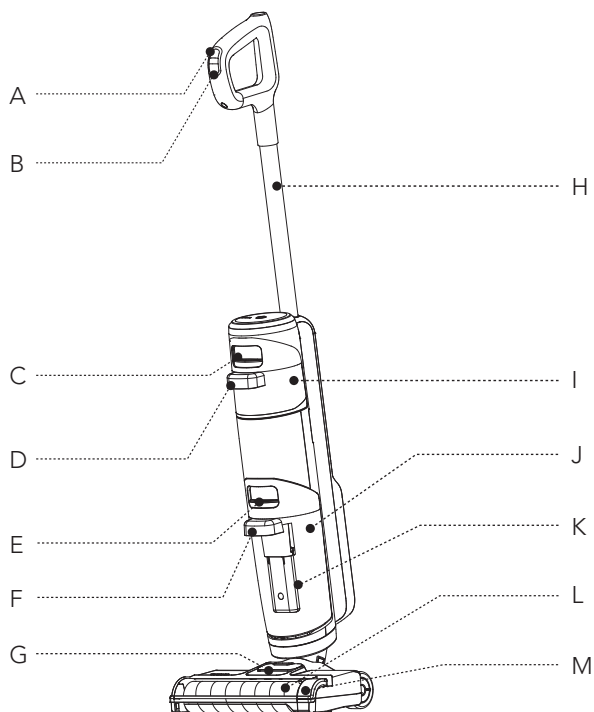


N



O



P

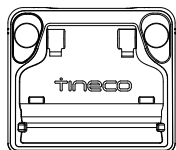

Q

- A. Aliran Air Maks.
- B. Daya Nyala/Mati
- C. Pelepas Tangki Air Bersih
- D. Pegangan Tangki Air Bersih
- E. Pelepas Tangki Air Kotor
- F. Pegangan Tangki Air Kotor
- G. Pelepas Penutup Rol Sikat
- H. Tabung
- I. Tangki Air Bersih (TAB)


- J. Tangki Air Kotor (TAK)
- K. Pengapung
- L. Rol Sikat
- M. Penutup Rol Sikat
- N. Larutan Penghilang Bau & Pembersih
- O. Filter Kering
- P. Adaptor
- Q. Baki Penyimpanan

Perakitan


Cara Merakit/Membongkar

Catatan:

Untuk perakitan tangki air dan sikat, baca "Pengoperasian" dan "Pemeliharaan".

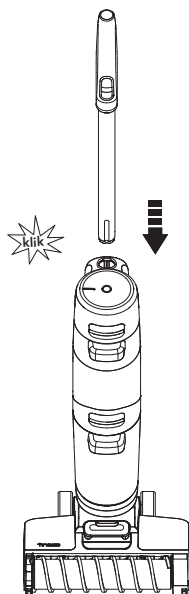

Untuk merakit pegangan, masukkan ke dalam alat hingga terdengar bunyi "Klik".

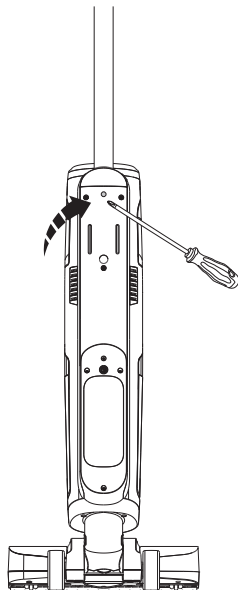


Jika pegangan perlu dibongkar, tekan pegas untuk melepas pegangan dengan perkakas (seperti obeng), lalu angkat pegangan yang dilepas dari alat.

Pengoperasian

Persiapan Penggunaan


Sebelum penggunaan pertama, isi daya peralatan selama 4-5 jam (baca “Petunjuk Pengisian Daya” untuk detailnya).

* Berdasarkan hasil dari uji lab Tineco. Suhu lab 4°C (39,2°F) ~ 40°C (104°F).

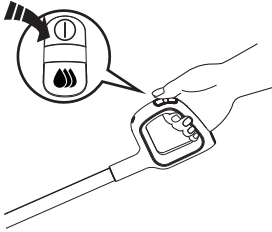


Tekan  untuk menyalakan peralatan dan tekan lagi untuk mematikannya.

Tekan  untuk menggunakan aliran air Maks., maka indikator akan berkedip biru.

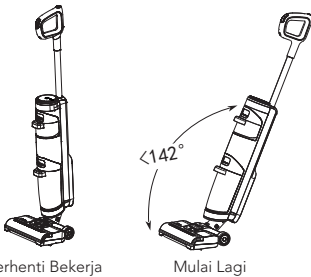

Peralatan akan berhenti bekerja saat diletakkan tegak lurus dan mulai menyala lagi saat Anda memiringkannya.

* Jangan miringkan lebih dari 142° agar terhindar dari kebocoran air.




Letakkan alat di baki penyimpanan secara vertikal setelah penggunaan.


Catatan:

- Jangan memvakum cairan berbusa.
- Untuk mengisap air yang tersisa di permukaan, peralatan akan mati dalam 3 detik setelah daya dimatikan.


Mengisi Tangki Air Bersih

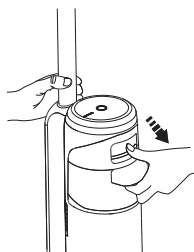

Tekan tombol pelepas Tangki Air Bersih untuk melepaskannya dari alat.

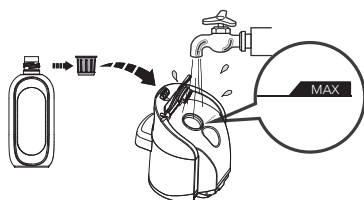

Buka penutup tangki, lalu isi dengan air keran hingga garis Max. Jika pembersihan mendalam diperlukan, tambahkan satu tutup botol larutan ke TAB dan tutup penutup dengan erat.

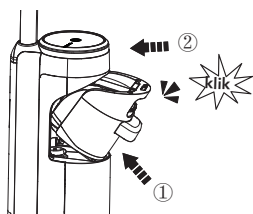


Letakkan tangki kembali ke dalam alat. Anda akan mendengar bunyi "Klik" jika dilakukan dengan benar.

Catatan:

Hanya gunakan air dengan suhu di bawah 60°C/140°F.

JANGAN GUNAKAN AIR PANAS.

Petunjuk Pengisian Daya

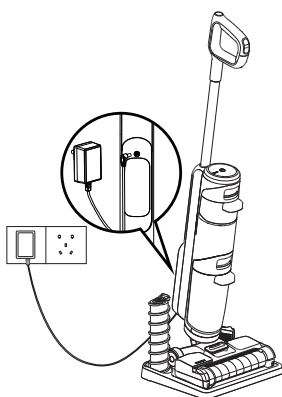

Isi daya peralatan ketika indikator berkedip merah.

1. Untuk mengisi daya peralatan, sambungkan kabel pengisian daya luar ke peralatan, lalu colokkan ke stopkontak dinding.
2. Untuk menghindari bahaya tersandung, letakkan alat pada baki penyimpanan di dekat dinding selama pengisian daya.

⚠ Peringatan:

- Hanya isi daya alat dengan adaptor yang disediakan oleh Tineco.
- Jika lama tidak digunakan, alat harus diisi daya sekali setiap 3 bulan untuk kinerja yang optimal. Perlu waktu 4-5 jam agar daya terisi penuh.
- Simpan di dalam ruangan di tempat yang kering. Jangan paparkan alat pada sinar matahari atau suhu beku. Rentang suhu yang disarankan: 4°C (39,2°F) ~ 40°C (104°F).

Waktu Operasi

- Waktu operasi di atas 20 menit, dan penggunaan aliran air Maks. tidak akan memengaruhi waktu operasi.
- Estimasi data waktu operasi didapatkan oleh Tineco Laboratory.

Waktu Pengisian Daya

- Pengisian daya penuh membutuhkan sekitar 4-5 jam.
- Estimasi data didapatkan oleh Laboratorium Tineco menggunakan suhu sekitar antara 4°C (39,2°F) hingga 40°C (104°F).

Indikator

Saat Digunakan



Lampu berkedip merah perlahan: daya lemah.



Lampu biru solid: mode reguler.



Lampu berkedip biru: beralih ke aliran air Maks.



Mati: tidak ada daya atau baterai mengalami malafungsi.



Lampu berkedip merah: rol sikat tersumbat atau tidak terpasang.

Selama Pengisian Daya



Lampu biru berkedip perlahan: mengisi daya.

Daya Terisi Penuh



Dalam waktu 5 menit setelah daya terisi penuh: lampu biru solid.




Setelah 5 menit: lampu mati.

Pemeliharaan


Catatan:

- Untuk kinerja yang optimal dan mencegah bau, selalu **bersihkan** dan **keringkan** TAK, pengapung, filter, rol sikat, penutup rol sikat **sepenuhnya** setelah setiap penggunaan.
- Pastikan tiap komponen terpasang dengan benar atau alat tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Setelah pemeliharaan, letakkan alat pada baki penyimpanan secara vertikal. Jangan paparkan alat ke sinar matahari langsung, dan simpan di dalam ruang di tempat kering.

Badan Utama


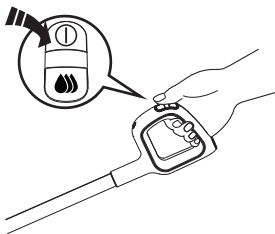


Guna mengurangi risiko cedera, matikan alat sebelum melakukan pemeliharaan.

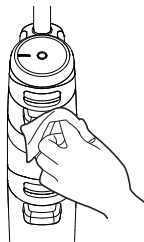


Gunakan kain untuk membersihkan permukaan dengan detergen netral. Kain harus bersih guna mencegah air memasuki alat.

Tangki Air Kotor

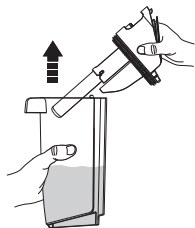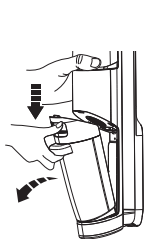

- Ketika ari kotor mencapai garis Max, pengapung akan menyumbat TAK dan menimbulkan suara bernada nyaring yang menunjukkan waktunya mematkan alat.
- Tarik naik tutup tangki untuk mengosongkan TAK. Bilas bagian dalam TAK dan letakkan kembali ke dalam alat.


Filter & Pengapung

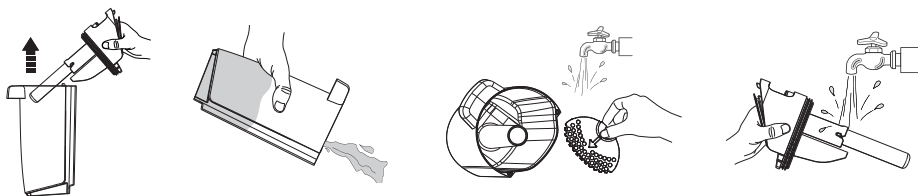

Jika filter dan pengapung tersumbat, bilas dengan air.


Lepas filter dari tutup tangki, lepas pengapung, dan bilas kedua komponen dengan air.

Filter Kering

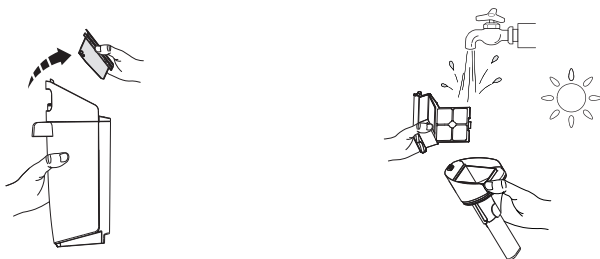

Pegang area ceruk di setiap sisi filter kering dan tarik ke atas. Bilas di bawah air mengalir lalu keringkan sepenuhnya sebelum digabungkan kembali dengan penutup TAK.

Pembersihan mandiri

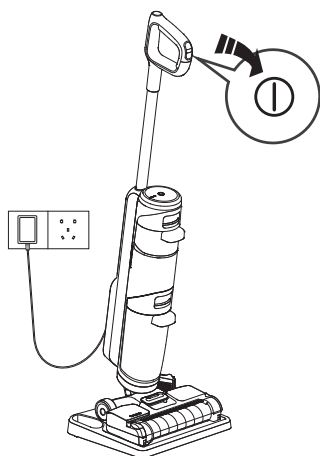


1. Letakkan alat di baki penyimpanan dan sambungkan. Tekan dan tahan ① selama 3dtk dan mulai proses pembersihan mandiri.
2. Setelah selesai, alat akan mulai mengisi daya. Bersihkan Tangki Air Kotor setelah pembersihan selesai.

Catatan:


- Pastikan alas tersambung.
- Sebelum siklus pembersihan mandiri, bersihkan TAK dan pastikan ketinggian air di TAB melebihi 40%.

ID


Rol Sikat

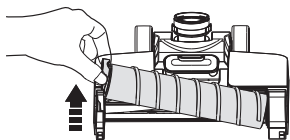


Lepas rol sikat dengan memegang tab rol sikat dan menariknya ke atas.

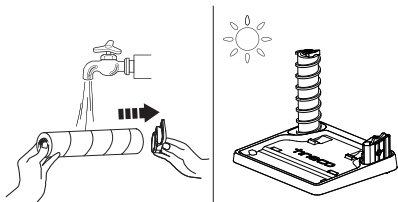

Singkirkan rambut dan serpihan yang melilit rol dan bilas dengan air (tab rol sikat dapat dilepas). Pasang kembali rol sikat ke baki penyimpanan, dan biarkan mengering sepenuhnya sebelum memasang kembali.

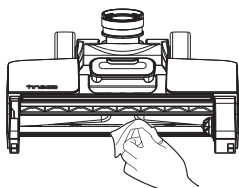

Singkirkan rambut dan serpihan dari ruang rol sikat dan bukaan dengan tisu atau kain lembap.

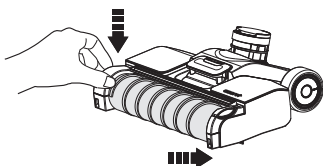


Pasang kembali rol sikat dengan memasukkan ujung rol sikat ke sisi kanan dudukan, lalu kunci tab penarik ke tempatnya dengan menekan ke bawah.


Catatan:

Agar alat tetap berkinerja tinggi, ganti rol sikat setiap 6 bulan.

Penutup Rol Sikat

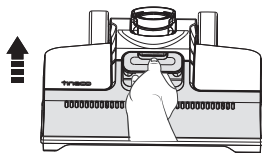

Pegang pegangan depan selagi menekan tombol dan tarik naik untuk melepas.

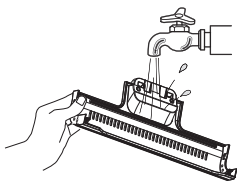

Bilas dengan air.



Ketika mengganti, selalu kaitkan penutup sikat ke tempatnya untuk menghindari kebocoran.

Pindai kode QR di bawah untuk mendapatkan video perawatan produk.



Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak menyala	Kehabisan daya	Isi peralatan
Daya isap lemah	Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
	Filter kering kotor	Bersihkan filter
	Saluran serpihan atau jalan udara tersumbat	Singkirkan sumbatan
	Rol sikat malafungsi	Rol sikat terlalu aus, harap ganti
Bunyi mesin abnormal	Saluran serpihan atau jalan udara tersumbat	Singkirkan sumbatan
	Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
Alat tidak terisi daya	Adaptor tidak dirancang untuk alat ini	Gunakan adaptor asli
	Kabel pengisi daya eksternal tidak tercolok dengan benar	Pasang ulang adaptor dengan benar
Penutup saluran keluar udara bocor	Pengapung atau filter kering tidak terpasang	Pasang pelampung dan filter kering dengan benar
	Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
	Filter kering lembap	Biarkan filter kering mengering sepenuhnya
	Pengapung tersumbat	Singkirkan sumbatan

Catatan:

Jika panduan pemecahan masalah tidak dapat memberikan solusi, silakan kunjungi situs web kami www.tineco.com untuk dukungan lebih lanjut.

Garansi

GARANSI TERBATAS 2 TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian dari pengecer resmi Tineco.
- Tunduk pada kepatuhan persyaratan yang diuraikan dalam panduan petunjuk ini, dan mematuhi kondisi lebih lanjut yang diuraikan di bawah ini.
- Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara tempat pembelian dilakukan. Kami menyediakan garansi atau masa garansi 2 tahun sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat yang berlaku, mana yang lebih lama.

APA YANG DILINDUNGI?

- Alat Tineco Anda memiliki garansi 2 tahun dari kerusakan asli dalam material dan pengerjaan, saat digunakan untuk tujuan rumah tangga pribadi yang sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco. Aksesori bermesin dan baterai yang dibeli terpisah dilengkapi dengan garansi 1 tahun.
- Garansi ini memberikan semua pekerjaan dan suku cadang yang diperlukan, tanpa biaya tambahan, untuk memastikan alat Anda dalam kondisi pengoperasian yang tepat selama periode garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika alat digunakan di negara pembeliannya.

APA YANG TIDAK DILINDUNGI?

Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya, kerusakan, atau perbaikan yang muncul akibat:


- Alat dibeli dari penjual tidak resmi.
- Pengoperasian atau penanganan yang tidak hati-hati, penyalahgunaan, dan/atau kurangnya pemeliharaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco.
- Penggunaan alat selain untuk tujuan domestik normal, misalnya untuk tujuan komersial atau penyewaan.
- Penggunaan komponen yang tidak sesuai dengan Petunjuk Panduan Tineco.
- Penggunaan komponen dan aksesori selain dari yang diproduksi atau disarankan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas dan penggunaan produk, misalnya cuaca, modifikasi, kecelakaan, pemadaman listrik, lonjakan listrik, atau bencana alam.
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak atau agen tidak resmi.
- Kegagalan pembersihan sumbatan dan material berbahaya lainnya dari alat.
- Keausan normal, termasuk keausan bagian-bagian normal, misalnya tempat debu, sabuk, HEPA, bilah sikat, dan kabel daya (atau di bagian yang mengalami kerusakan atau penyalahgunaan eksternal), kerusakan karpet atau lantai karena penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk produsen atau kegagalan mematikan bilah sikat saat dibutuhkan.
- Daya baterai makin cepat habis karena usia baterai atau penggunaan.

BATASAN GARANSI

- Adanya garansi tersirat yang terkait dengan alat Anda termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi kemampuan diperjualbelikan atau garansi kesesuaian untuk tujuan khusus, terbatas pada durasi garansi ini.
 - Perlindungan garansi hanya berlaku untuk pemilik asli dan baterai asli dan tidak dapat dipindahkan.
 - Garansi terbatas ini memberi Anda hak legal khusus. Anda mungkin juga memiliki hak lain yang bervariasi sesuai wilayah.
 - Garansi pabrik mungkin tidak berlaku dalam semua kasus, bergantung pada faktor misalnya penggunaan produk, tempat produk dibeli, atau dari siapa Anda membeli produk.
- Silakan membaca garansi dengan saksama, dan hubungi pabrik jika Anda memiliki pertanyaan.

LAYANAN GARANSI

Mendaftar: Kami sangat menyarankan Anda pada saat membeli untuk mendaftarkan peralatan dengan masuk ke situs web resmi kami (www.tineco.com) atau memindai kode QR (lihat kanan) untuk menikmati manfaat eksklusif lainnya. Untuk mendaftar, silakan masukkan seluruh nomor seri (ada di bagian belakang alat). Kegagalan mendaftarkan produk tidak akan mengurangi hak garansi.

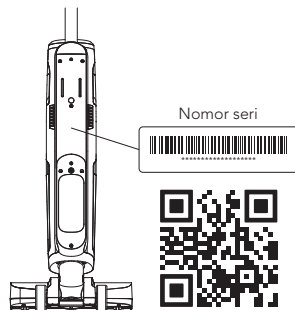

Cara Klaim: Mohon simpan bukti pembelian Anda. Untuk mengajukan klaim di bawah Garansi Terbatas kami, Anda harus membuktikan nomor seri dan nota pembelian asli dengan tanggal pembelian dan nomor pesanan. Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Tineco atau agen resminya. Suku cadang rusak yang diganti akan menjadi milik Tineco. Servis di bawah garansi ini tidak akan memperpanjang periode garansi ini.

Kunjungi situs web Tineco
www.tineco.com
untuk layanan pelanggan ahli.

Importir :
PT. BRAHMA TEK INDONESIA
KOMPLEK PLAZA SEGI DELAPAN BLOK A-836 Desa/Kelurahan Sonokwijenan,
Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60189
IMKG.598.03.2021

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ.....	51
ข้อมูลจำเพาะ.....	54
ภาพรวม.....	55
การประกอบ.....	56
การทำงาน.....	57
การบำรุงรักษา.....	60
การแก้ไขปัญหา.....	63
การรับประกัน.....	64

ข้อมูลจำเพาะ..... 54

ภาพรวม 55

การประกอบ 56

การทำงาน..... 57

การบำรุงรักษา 60

การแก้ไขปัญห..... 63

การรับประกัน 64

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดศึกษาคำแนะนำเหล่านี้

ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน (อุปกรณ์นี้) การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไฟไหม้และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน - เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

1. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กอายุที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สำหรับบุคคลทุพพลภาพทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ด้านการใช้งาน จะต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย เด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์นี้ เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือ บำรุงรักษาเครื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครอง
2. อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทุพพลภาพทางกาย ทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือให้คำแนะนำ
3. ใช้งานในร่มเท่านั้น บนพื้นผิวที่ไม่ปูพรม เช่น พื้นไวนิล กระเบื้องปูพื้น พื้นไม้ที่ซีลรอยต่อ เป็นต้น รมัลดระวังอย่าเคลื่อนอุปกรณ์บนวัตถุที่หลวมคลอนหรือบริเวณขอบพรม การหยุดทำงานของแปรงฟันที่อาจส่งผลให้สายพานมีปัญหา ก่อนเวลาอันควร
4. ห้ามใช้เป็นของเล่น ต้องให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้โดย หรือใกล้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือต้นพืช
5. ใช้ตามคำอธิบายในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้กับอุปกรณ์เสริมตามคำแนะนำของผู้ผลิตนี้เท่านั้น
6. ห้ามใช้กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหาย หากเครื่องมีการตกจากที่สูง ได้รับความเสียหาย ทั้งไว้กลางแจ้ง ตกน้ำ หรือไม่ทำงานตามปกติ ให้นำกลับมาที่ศูนย์บริการ
7. ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จ รวมถึงปลั๊กของเครื่องชาร์จขณะมีมือเปียก
8. ห้ามนำวัตถุใดๆ มาใส่ในช่องหรือรู ห้ามใช้งานขณะที่ช่องต่างๆ มีการอุดตัน อย่าให้มีฝุ่น ผง หรือเส้นผมมาอุดตันที่อาจขัดขวางการไหลของอากาศ
9. ห้ามไม่ให้เส้นผม เสื้อผ้า นิ้วมือ และส่วนใดก็ตามของร่างกายมาปิดกั้นช่องและส่วนเคลื่อนไหวกต่างๆ
10. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
11. ห้ามใช้ดูดของเหลวที่ติดไฟหรือสันดาปได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้ในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้
12. ห้ามใช้ดูดสิ่งใดก็ตามที่มีการเผาไหม้ หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือเก้าอี้ถ่าน
13. ห้ามใช้โดยไม่มีตัวกรอง
14. ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนหยิบ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยวางนิ้วไว้บนสวิตช์ หรือการเสียบปลั๊กขณะที่เปิดสวิตช์นั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
15. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ก่อนทำการปรับเปลี่ยนใดๆ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุปกรณ์เริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
16. การชาร์จแบตเตอรี่ ต้องใช้เครื่องชาร์จรุ่นที่ Tineco กำหนดไว้เท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จอื่น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แบตเตอรี่ หรืออาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้
17. ใช้แบตเตอรี่ที่ Tineco กำหนดรุ่นไว้เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย
18. การกระทบกระแทกแบตเตอรี่อาจทำให้มีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ ของเหลวจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือได้รับอันตราย

19. ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปกติหรือถูกดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ได้รับ ความเสียหายหรือถูกดัดแปลงอาจทำงานไม่เสถียร อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสียหายที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
20. ห้ามนำแพ็คแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไปเผา หรือทำให้มีอุณหภูมิสูง การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิด
21. ห้ามตามคำแนะนำในการชาร์จ และอย่าชาร์จแพ็คแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เกินช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรือที่อุณหภูมินอกช่วงที่ระบุอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงของไฟไหม้
22. ห้ามการซ่อมบำรุงโดยผู้ที่ได้รับการรับรองและใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มันได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
23. อุปกรณ์นี้ไม่มีเซลล์แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์หรือแพ็คแบตเตอรี่นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
24. ให้ปิดอุปกรณ์นี้เสมอ ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดหัวดูดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
25. ห้ามชาร์จหรือจัดเก็บอุปกรณ์ไว้กลางแจ้งหรือภายในรถยนต์ ให้ชาร์จ จัดเก็บ หรือใช้งานแบตเตอรี่ในที่แห้ง ในร่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 4°C แต่ไม่เกิน 40°C เท่านั้น ใช้งานเครื่องชาร์จในร่มเท่านั้น
26. อย่าใช้เพื่อดูดของเหลว เช่น ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์ ผงยิบซัม หรือเถ้า
27. อย่าใช้เพื่อดูดวัตถุขอบคม เช่น ตะไบโลหะ กระฉก คลิปหนีบกระดาษ หรือเข็มหมุด
28. อย่าใช้เพื่อดูดวัสดุอันตรายและสารเคมี เช่น ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาด กรดเข้มข้น หรือด่างเข้มข้น
29. หยุดใช้งานทันทีหากอุปกรณ์มีความร้อนสูง มีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นที่ผิดปกติ ให้แรงดูดน้อย หรือกระแสไฟฟ้าวู่วู้อ
30. ปิดเครื่องดูดฝุ่นและถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังสำหรับการจัดเก็บระยะยาว
31. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจทำให้กำลังดูดน้อย มอเตอร์ร้อนเกินไป หรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
32. จัดเก็บในที่ร่มอย่างเหมาะสมในสถานที่แห้งหลังจากใช้งาน
33. อย่าวางหรือจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำหรือพยายามใช้ทำความสะอาดพื้นที่น้ำท่วม
34. ข้อมูลและคำแนะนำทางเทคนิคทั้งหมดของคู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากผลลัพธ์จากห้องทดลองของ Tineco หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย บริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับคำอธิบายขั้นสุดท้าย
35. จะต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาด หรือก่อนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกครั้ง
36. อาจเกิดอันตราย หากใช้งานอุปกรณ์นี้ในขณะที่อุปกรณ์นี้หักสายไฟ
37. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้บนพื้นผิวที่มีน้ำขัง หรือมีน้ำเหนือพื้นผิวของพื้นมากกว่า 5 มม.

คำแนะนำการใช้งาน

1. อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นแบบไร้สายสำหรับใช้งานบนพื้นแข็งในร่ม เช่น ไม้ปาร์เก้ กระเบื้องปูพื้น พื้นไม้ที่เคลือบรอยต่อ เป็นต้น การใช้งานบนพื้นผิวขรุขระอาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์
2. เก็บรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เตาผิงหรือเครื่องทำความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปทรงภายนอกของอุปกรณ์
3. อย่าใช้งานเพื่อดูดของเหลวไวไฟหรือของเหลวที่ระเหยได้ อนุภาคละเอียด วัตถุมีขบคม วัสดุอันตราย สารเคมี หรือสิ่งของใดๆ ที่ให้ความร้อนหรือให้ควัน ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด

1. น้ำยาทำความสะอาดปริมาณมากที่เข้าสู่มอเตอร์อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
2. เติมน้ำยาตามคำแนะนำในหัวข้อการใช้งานผลิตภัณฑ์ เราแนะนำให้ใช้งานน้ำยาทำความสะอาดที่กำหนดไว้ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์กับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด ด่าง หรือสารใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
3. เก็บไว้ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง หากสัมผัส ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ถ้ายังมีอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์ ถ้ากลืนน้ำยาเข้าไป ให้ไปพบแพทย์
4. การกำจัดหิ้งน้ำสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

1. ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการทำความสะอาด
2. ขาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์โดยใช้อะแดปเตอร์ Tineco แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC 100-240V แรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำอาจทำให้อะแดปเตอร์ อุปกรณ์เสียหาย หรือแม้แต่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
3. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
4. ตรวจสอบว่าปุ่มสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนหยิบ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ อย่าวางอุปกรณ์นอนราบกับพื้นหรือพิงผนังเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกเข้าไปในมอเตอร์
5. โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนฐานจัดเก็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ
6. ติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกและถังเก็บน้ำสะอาดอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
7. อย่าให้อุปกรณ์หรือเครื่องชาร์จเปียกน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บโดยไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	iFLOOR (3) BREEZE ซีรีส์
อินพุท AC	100-240V~
แรงดันไฟฟ้า	21.6V== 4000mAh ลิเทียมไอออน
กำลังไฟ	190W
เวลาการใช้งาน	≥ 20 นาที
เวลาการชาร์จ	4-5 ชม.
อัตราการไหลของน้ำ	30/100 มล. ต่อนาที
ความจุถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)	0.6 ลิตร
ความจุถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)	0.5 ลิตร
กันน้ำ	IPX4


การกำจัดขยะ

- แบตเตอรี่มีวัสดุที่อันตรายต่อสภาพแวดล้อมและต้องนำออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะแยกกำจัด
- ขณะที่นำแบตเตอรี่ออก ต้องปิดเครื่องอุปกรณ์ก่อน
- กำจัดแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์โดยผ่านการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าทิ้งลงในกองไฟ น้ำ หรือดิน อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จรวมกับขยะในครัวเรือน ✕
- ถ้าของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวและไปพบแพทย์

ภาพรวม

หมายเหตุ:

อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ถ้าคุณต้องการดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.tineco.com หรือ store.tineco.com

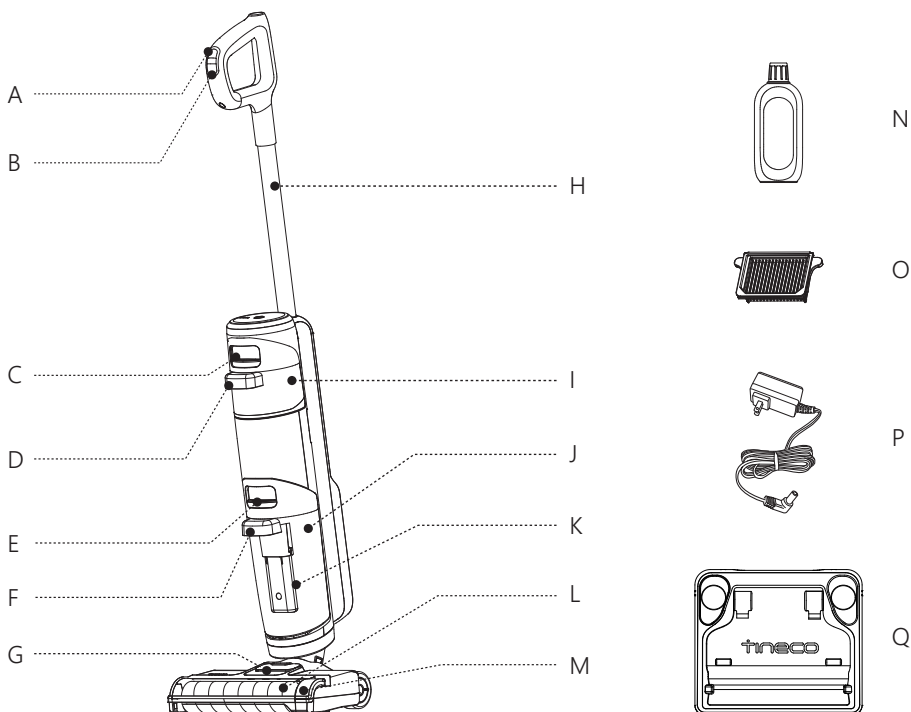

- A. วัตรการไหลของน้ำสูงสุด
- B. เปิด/ปิดเครื่อง
- C. ตัวปลดล็อกถังเก็บน้ำสะอาด
- D. มือจับถังเก็บน้ำสะอาด
- E. ตัวปลดล็อกถังเก็บน้ำสกปรก
- F. มือจับถังเก็บน้ำสกปรก
- G. ตัวปลดฝาครอบลูกกลิ้งแปรง
- H. ท่อ
- I. ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)

- J. ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)
- K. ตัวแขวนลอย
- L. ลูกกลิ้งแปรง
- M. ฝาครอบลูกกลิ้งแปรง
- N. น้ำยาขจัดกลิ่นและน้ำยาทำความสะอาด
- O. ตัวกรองแบบแห้ง
- P. อะแดปเตอร์
- Q. ถาดจัดเก็บ


การประกอบ

วิธีการประกอบ/ถอดแยก


หมายเหตุ:

สำหรับการประกอบถึงเก็บน้ำและแปรง โปรดดูที่หัวข้อ “การใช้งาน” และ “การบำรุงรักษา”

TH

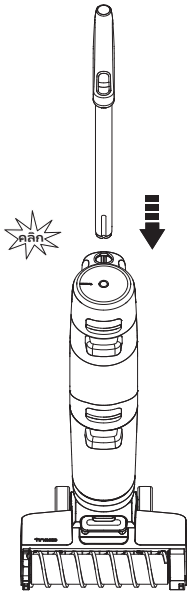

สำหรับการประกอบมือจับ ให้เสียบมือจับลงในอุปกรณ์จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “คลิก”

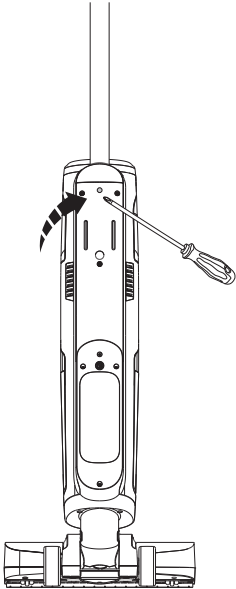


เมื่อจำเป็นต้องถอดมือจับ ให้กดที่สปริงเพื่อปลดล็อกมือจับด้วยเครื่องมือ (เช่น ไขควง) และยกมือจับที่ปลดล็อกแล้วออกจากอุปกรณ์

การทำงาน

การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งาน


ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้พอสถิตภัณฑ์เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง (ดูรายละเอียดที่ "คำแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่")

* ตามผลลัพธ์จากการทดสอบของห้องทดลอง Tineco อุณหภูมิห้องทดลอง 4°C ~ 40°C

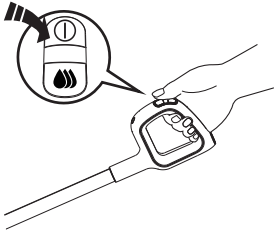


กดปุ่ม ① บนอุปกรณ์แล้วกดอีกครั้งเพื่อปิด

กดปุ่ม  เพื่อใช้อัตราการไหลของน้ำสูงสุดและไฟตัวบ่งชี้จะติดสีน้ำเงิน

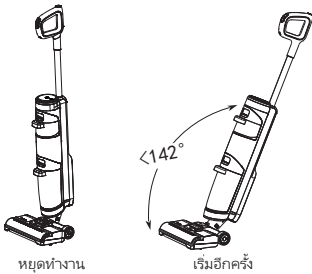

อุปกรณ์จะหยุดทำงานเมื่อวางในแนวตั้งขึ้นและเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อคุณเอียงอุปกรณ์ลง

* อย่าเอียงอุปกรณ์มากกว่า 142° เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วออกมา




วางอุปกรณ์บนถาดจัดเก็บในแนวตั้งหลังจากใช้งาน


หมายเหตุ:

- อย่าดูดของเหลวที่มีฟอง
- สำหรับการดูดน้ำบนพื้นผิว อุปกรณ์จะปิดสวิตช์ใน 3 วินาทีหลังจากปิดเครื่อง

การเติมน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด

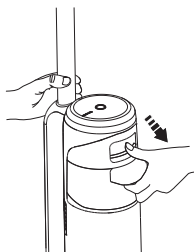


กดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อถอดออกมาจากอุปกรณ์

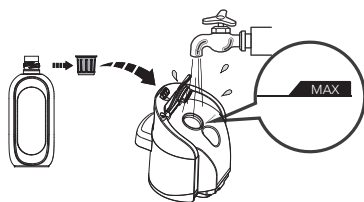

เปิดฝาปิดของถังเก็บน้ำ เติมน้ำประปาไปให้ถึงขีด Max เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบประสิทธิภาพสูง ให้เติมน้ำยาทำความสะอาดหนึ่งฝาขวดลงในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) แล้วปิดฝาปิดให้สนิท


หมายเหตุ:

ใช้เฉพาะน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60°C เท่านั้น
อย่าใช้น้ำร้อน

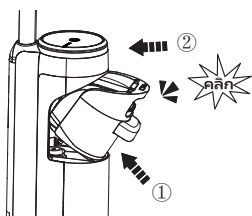

วางถังน้ำเอนไปข้างหลังของอุปกรณ์ คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" หากลงตำแหน่งถูกต้อง

คำแนะนำการชาร์จ

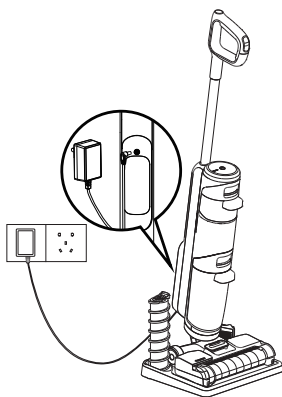

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์เมื่อไฟตัวบ่งชี้ติดสีแดง

1. เมื่อต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ ให้เชื่อมต่อสายชาร์จภายนอกเข้ากับอุปกรณ์แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง
2. โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนถาดจัดเก็บใกล้ผนังห้องระหว่างการชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ

⚠ คำเตือน:

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์โดยใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาโดย Tineco เท่านั้น
- หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ทุก 3 เดือนเพื่อได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
- จัดเก็บในที่ร่มในสถานที่แห้ง อย่าให้เครื่องถูกแสงแดดหรือความเย็นที่อุณหภูมิการแข็งตัว ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ: 4°C ~ 40°C

เวลาการทำงาน

- เวลาการทำงานอยู่ที่มากกว่า 20 นาทีและการใช้อัตราการไหลของน้ำสูงสุดจะไม่มีผลกระทบต่อเวลาการทำงาน
- ข้อมูลเวลาการทำงานโดยประมาณได้มาจากห้องทดลองของ Tineco

เวลาการชาร์จ

- การชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
- ข้อมูลที่ประมาณได้มาจากห้องทดลองของ Tineco โดยการทดสอบที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 4°C ถึง 40°C

ไฟตัวบ่งชี้

กำลังใช้งาน



ไฟสีแดงติดกะพริบซ้ำๆ: กำลังต่ำ



ไฟสีน้ำเงินติดสว่าง: โหมดปกติ



ไฟสีน้ำเงินติดกะพริบ: สลับไปที่อัตราการไหลของน้ำสูงสุด



ไฟดับ: ไม่มีการจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ



ไฟสีแดงติดสว่าง: ลูกกลิ้งแปรงอุดตันหรือไม่ได้ใส่ไว้

ระหว่างการชาร์จ



ไฟสีน้ำเงินติดกะพริบสลับกัน: กำลังชาร์จ

ชาร์จเต็ม



ภายใน 5 นาทีของการชาร์จเต็ม: ไฟสีน้ำเงินติดสว่าง




หลังจาก 5 นาที: ไฟบอกสถานะดับ

การบำรุงรักษา


หมายเหตุ:

- เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ **ทำความสะอาด** และ **ทำให้แห้ง** สำหรับถังเก็บน้ำสะอาด (DWT) ตัวแขวนลอย ตัวกรอง ลูกกลิ้งแปรง ฝาครอบลูกกลิ้งแปรง **อย่างหมดจด** หลังการใช้งานทุกครั้ง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
- หลังจากการบำรุงรักษา ให้วางอุปกรณ์บนถาดจัดเก็บในแนวตั้ง อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง และจัดเก็บไว้ในร่มในสถานที่แห้ง

ตัวเครื่องหลัก

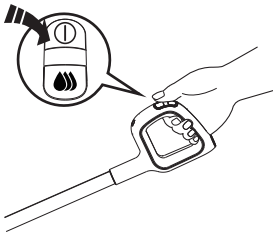


เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ให้ปิดสวิตช์ก่อนทำการบำรุงรักษาทุกครั้ง

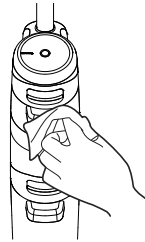


ใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ ฝาจะต้องแห้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำเข้าไปในอุปกรณ์

ถังเก็บน้ำสกปรก

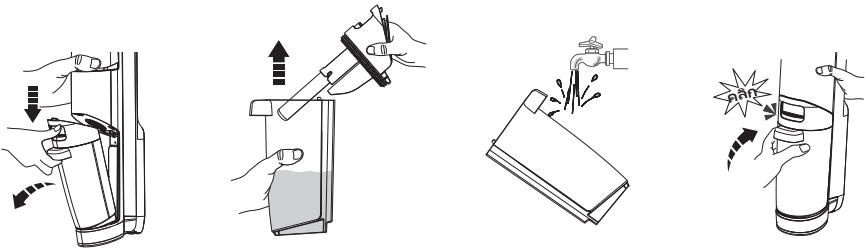

- เมื่อน้ำสกปรกถึงขีดระดับสูงสุด ตัวแขวนลอยจะบล็อกถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) และส่งสัญญาณเสียงสูงซึ่งจะต้องปิดสวิตช์อุปกรณ์
- ดึงฝาปิดของถังขึ้นเพื่อเทน้ำในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ออกให้หมด ล้างภายในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) และใส่กลับเข้าไปในอุปกรณ์


ตัวกรองและตัวแขวนลอย

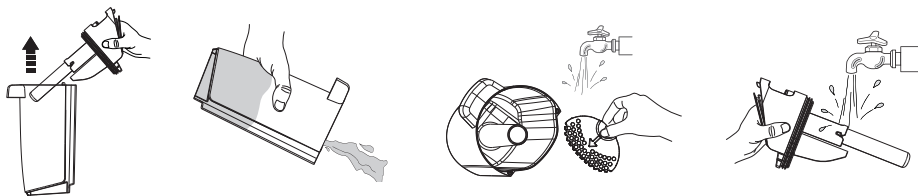

ถ้าตัวกรองและตัวแขวนลอยอุดตัน ให้ล้างออกด้วยน้ำ


ถอดตัวกรองออกจากฝาปิดของถังน้ำ ถอดตัวแขวนลอย แล้วล้างชิ้นส่วนทั้งสองด้วยน้ำสะอาด

ตัวกรองแบบแห้ง

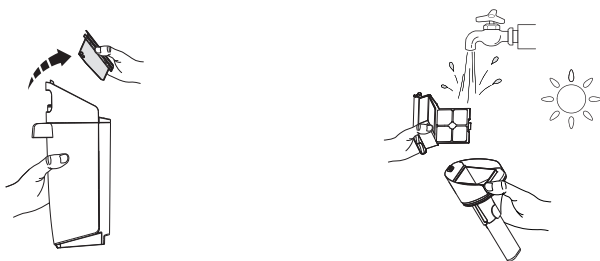

จับยึดบริเวณส่วนเว้าในแต่ละด้านของตัวกรองแบบแห้งแล้วดึงขึ้นบน ล้างภายใต้ น้ำไหลต่อเนื่องและจะต้องปล่อยให้แห้งสนิท ก่อนประกอบใหม่เข้ากับฝาปิดของถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)

การทำความสะอาดในตัว

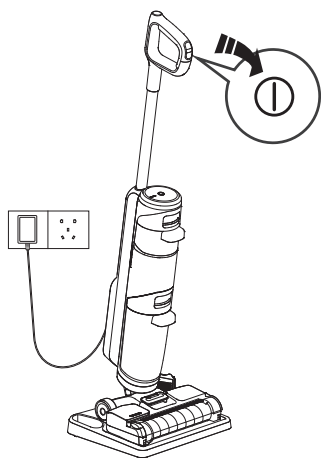


1. วางอุปกรณ์บนถาดจัดเก็บแล้วเสียบปลั๊กไฟ จากนั้นกดปุ่ม ① ค้างไว้ 3 วินาที แล้วเริ่มกระบวนการทำความสะอาดในตัว
2. เมื่อเสร็จสิ้น อุปกรณ์จะเริ่มการชาร์จ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกหลังจากการทำความสะอาดเสร็จสิ้น


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟให้อุปกรณ์แล้ว
- ก่อนนจกรการทำความสะอาดในตัว โปรดทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) มากกว่า 40%

ฝาคกรอบลูกกลิ้งแปรง

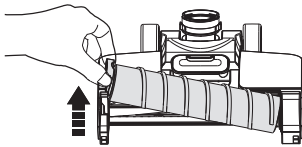

ถอดลูกกลิ้งแปรงโดยจับยึดที่แท็บของลูกกลิ้งแปรงแล้วดึงขึ้น

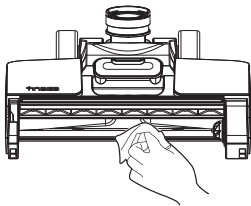


ขจัดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องลูกกลิ้งแปรงและช่องเปิดโดยใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าชุบน้ำบิดหมาด


หมายเหตุ:

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูง ให้เปลี่ยนลูกกลิ้งแปรงทุก 6 เดือน


ฝาคกรอบลูกกลิ้งแปรง

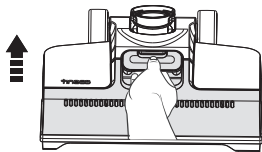


จับยึดที่มีมือจับด้านหน้าในขณะที่กดปุ่มแล้วดึงขึ้นบนเพื่อถอดออก

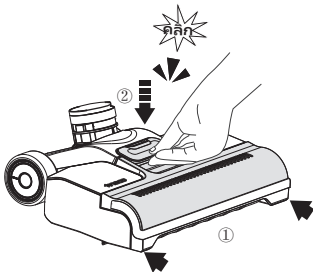


ในการเปลี่ยน ให้ล็อกฝาคกรอบแปรงเข้าตำแหน่งทุกครั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหล

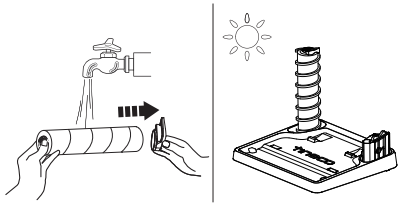

ขจัดเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ติดค้างรอบๆ ลูกกลิ้งออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด (สามารถถอดแท็บลูกกลิ้งแปรงได้) ใส่ลูกกลิ้งแปรงกลับเข้าไปในภาตจัดเก็บ และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าไป

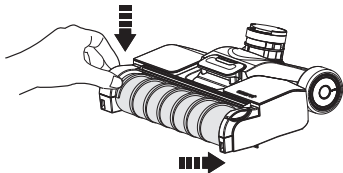

ใส่ลูกกลิ้งแปรงกลับเข้าไปโดยการใส่ปลายของลูกกลิ้งแปรงลงไปทางด้านขวาของตัววาง จากนั้นล็อกแท็บตั้งลงตำแหน่งโดยการกดลงไป

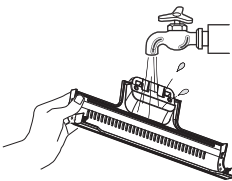

ล้างด้วยน้ำสะอาด

มีภาษาอื่นๆ พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเรา



การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เปิดเครื่อง	ไม่มีกำลัง	ชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์
กำลังดูอ่อน	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
	ตัวกรองแบบแห้งสกปรก	ทำความสะอาดตัวกรอง
	ช่องสิ่งสกปรกหรือช่องอากาศอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก
	ลูกกลิ้งแปรงทำงานผิดปกติ	มีการสึกหรอของแปรงลูกกลิ้งมากเกินไป กรุณาเปลี่ยน
เสียงมอเตอร์ผิดปกติ	ช่องสิ่งสกปรกหรือช่องอากาศอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก
	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
อุปกรณ์ไม่ชาร์จแบตเตอรี่	อะแดปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์นี้	ใช้อะแดปเตอร์ของแท้
	เสียบสายเครื่องชาร์จภายนอกไม่ถูกต้อง	ใส่อะแดปเตอร์กลับให้ถูกต้อง
มีน้ำรั่วไหลที่ฝาครอบช่องออกของอากาศ	ไม่ได้ติดตั้งตัวลอยหรือตัวกรองแบบแห้ง	ติดตั้งลูกลอยและตัวกรองแบบแห้งอย่างถูกต้อง
	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
	ตัวกรองแบบแห้งมีความชื้น	ปล่อยให้ตัวกรองแบบแห้งแห้งสนิท
	ตัวแขวนลอยอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก

หมายเหตุ:

ถ้าใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.tineco.com เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี

- มีผลใช้กับการซื้อจากร้านขายที่ได้รับอนุญาตของ Tineco เท่านั้น
- ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ให้ไว้ด้านล่าง
- การรับประกันนี้ครอบคลุมโดยและถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เราขอการรับประกัน 2 ปีหรือระยะเวลาการรับประกันตามที่กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

- เครื่องใช้ Tineco ของคุณมีการรับประกัน 2 ปี สำหรับข้อบกพร่องใหม่ในวัสดุและฝีมือการผลิต เมื่อนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับครัวเรือนส่วนบุคคลตามคู่มือการใช้งานของ Tineco อุปกรณ์เสริมชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ซื้อแยกต่างหากได้รับการรับประกัน 1 ปี
- การรับประกันนี้ให้บริการแรงงานและชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นโดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเครื่องของคุณจะทำงานได้อย่างเหมาะสมระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
- การรับประกันนี้จะมีผลใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งานเครื่องในประเทศที่ขายเครื่องนั้น

ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

Tineco จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้

- เครื่องใช้ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้งานหรือการจัดการอย่างไม่ระมัดระวัง ใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ในทางที่ผิด และ/หรือขาดการบำรุงรักษา หรือใช้งานโดยไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งานของ Tineco
- การใช้เครื่องใช้ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เพื่อการค้าหรือให้เช่า
- การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน Tineco
- การใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่นอกเหนือไปจากที่ผลิตหรือแนะนำโดย Tineco
- บัณฑิตภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เช่น สภาพอากาศ การดัดแปลงแก้ไข อุบัติเหตุ ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก หรือภัยธรรมชาติ
- การซ่อมหรือปรับแต่งที่กระทำโดยบุคคลหรือตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การไม่สามารถขจัดสิ่งอุดตันและวัสดุอันตรายอื่นๆ ออกจากเครื่อง
- การสึกหรอปกติ รวมถึงการสึกหรอของชิ้นส่วน เช่น ถัง สายรัด ตัวกรอง HEPA แท่งแปรงและสายไฟ (หรือมีการตรวจพบความเสียหายหรือการกระทำที่ผิดจากภายนอก) ความเสียหายของพรมหรือพื้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือการไม่ได้ปิดแท่งแปรงเมื่อจำเป็น
- การลดระยะเวลาการคายประจุของแบตเตอรี่เนื่องจากการใช้งานหรืออายุแบตเตอรี่


ข้อจำกัดการรับประกัน

- การรับประกันโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือการรับประกันในความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ จะถูกจำกัดไว้เฉพาะในช่วงระยะเวลาประกัน
 - ความคุ้มครองของการรับประกันใช้กับเจ้าของดั้งเดิมและแบตเตอรี่ดั้งเดิมเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 - การรับประกันที่จำกัดให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะกับคุณ คุณอาจจะมีสิทธิอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค
 - การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือบุคคลที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย
- โปรดตรวจสอบการรับประกันอย่างละเอียด และติดต่อผู้ผลิตหากคุณมีคำถามใดๆ

บริการรับประกัน

การลงทะเบียน: เราขอแนะนำว่าหลังจากคุณซื้อผลิตภัณฑ์โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดยเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเรา (www.tineco.com) หรือสแกนรหัส QR (ดูที่ด้านขวา) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่พิเศษเฉพาะเพิ่มเติมของเรา หากต้องการลงทะเบียน โปรดป้อนหมายเลขซีเรียลที่สมบูรณ์ (ดูหมายเลขซีเรียลที่ด้านหลังของอุปกรณ์)

การไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ทำให้สิทธิการรับประกันของคุณน้อยลง

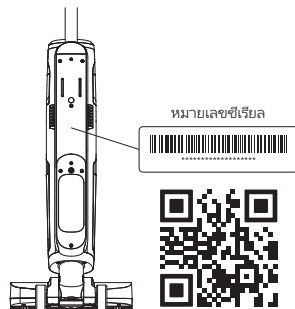

วิธีการยื่นขอใช้สิทธิ: โปรดเก็บรักษาหลักฐานของการซื้อ หากต้องการยื่นขอใช้สิทธิภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของเรา คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขซีเรียลและใบเสร็จการซื้อดั้งเดิมของคุณที่ระบุวันที่ซื้อและหมายเลขคำสั่งซื้อ งานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดย Tineco หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาต

ชิ้นส่วนเสียที่ถูกเปลี่ยนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Tineco

การบริการภายใต้การรับประกันนี้จะไม่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของการรับประกันนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Tineco **www.tineco.com**
เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ

NỘI DUNG

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng.....	67
Thông số kỹ thuật	70
Tổng quan	71
Lắp Đặt.....	72
Vận Hành	73
Bảo Dưỡng.....	76
Xử lý sự cố.....	79
Bảo hành	80

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

Khi sử dụng một thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những biện pháp sau:

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Các hành vi không tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO – Để giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích:

1. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được thực hiện vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
2. Những cá nhân (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị này trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn.
3. Chỉ sử dụng trong nhà, trên các bề mặt sàn không trải thảm như nhựa vinyl, gạch lát, gỗ kín, v.v... Hãy cẩn thận để không chạy qua các vật lỏng lẻo hoặc vật thảm trong khu vực. Việc dùng chổi đột ngột có thể khiến dây curoa bị hỏng sớm.
4. Không được phép sử dụng thiết bị như một món đồ chơi. Cần chú ý cẩn thận khi để trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi sử dụng thiết bị ở gần trẻ em, vật nuôi hoặc thực vật.
5. Chỉ sử dụng theo cách được mô tả trong sách hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các thiết bị đính kèm được khuyến nghị của nhà sản xuất.
6. Không sử dụng với dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu thiết bị bị rơi, bị hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động như bình thường, hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
7. Không cầm nắm bộ sạc, bao gồm phích cắm bộ sạc và các đầu nối bộ sạc bằng tay ướt.
8. Không đặt bất kỳ vật gì vào các khe hở. Không sử dụng khi có bất kỳ khe hở nào bị chặn; không để bụi bẩn, xơ vải, tóc hay bất cứ thứ gì có thể cản trở luồng khí.
9. Tránh để tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể tiếp xúc với các lỗ mở và các bộ phận chuyển động.
10. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
11. Không sử dụng để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, hoặc sử dụng ở những địa điểm có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
12. Không hút bất cứ vật gì đang cháy hoặc đang bốc khói, chẳng hạn như thuốc lá, que diêm, hoặc tro nóng.
13. Không sử dụng khi không có bộ lọc.
14. Ngăn ngừa kích hoạt không chủ ý. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Nếu bạn mang thiết bị mà ngón tay đặt trên công tắc hoặc thiết bị tiếp điện có công tắc đang bật sẽ có thể dẫn đến tai nạn.

15. Luôn tắt thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, thay đổi phụ kiện hoặc cất giữ thiết bị. Các biện pháp phòng ngừa này làm giảm nguy cơ vô tình khởi động thiết bị.
16. Chỉ sạc lại bằng bộ sạc do Tineco chỉ định. Một bộ sạc tương thích với một loại bộ pin có thể gây ra nguy cơ cháy khi sử dụng với bộ pin khác.
17. Chỉ sử dụng các thiết bị với bộ pin Tineco được chỉ định cụ thể. Việc sử dụng bất kỳ bộ pin nào khác có thể gây ra nguy cơ xảy ra thương tích và hỏa hoạn.
18. Trong các điều kiện sử dụng không đúng cách, chất lỏng có thể bị đẩy ra khỏi pin; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm trợ giúp y tế. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
19. Không sử dụng bộ pin hoặc thiết bị đã bị hỏng hoặc bị sửa đổi. Pin bị hỏng hoặc bị sửa đổi có thể có những biểu hiện không thể đoán trước được dẫn đến cháy, nổ hoặc có nguy cơ gây thương tích.
20. Không để bộ pin hoặc thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C thì có thể gây nổ.
21. Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc bộ pin hoặc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
22. Yêu cầu người sửa chữa có trình độ bảo dưỡng chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế giống nhau. Điều này sẽ đảm bảo duy trì tính an toàn cho sản phẩm.
23. Thiết bị này chứa các thiết bị pin không thể thay thế được. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc bộ pin trừ khi được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.
24. Luôn tắt thiết bị này trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối vòi phun có động cơ.
25. Không sạc hoặc cất thiết bị ở ngoài trời hoặc bên trong ô tô. Chỉ sạc, cất giữ hoặc sử dụng pin ở khu vực trong nhà khô ráo, nơi có nhiệt độ cao hơn 4°C nhưng thấp hơn 40°C. Chỉ sử dụng bộ sạc ở trong nhà.
26. Không sử dụng để hút các hạt siêu mịn, chẳng hạn như vôi, xi măng, mùn cưa, bột thạch cao hoặc tro.
27. Không dùng để hút các vật sắc nhọn, chẳng hạn như đinh kim loại, mảnh thủy tinh, kẹp giấy bằng kim loại hoặc ghim.
28. Không sử dụng để hút vật liệu và hóa chất nguy hiểm, chẳng hạn như dung môi, chất tẩy rửa đường ống, axit mạnh hoặc kiềm mạnh.
29. Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu thiết bị quá nóng, phát ra tiếng ồn bất thường, có mùi bất thường, lực hút yếu hoặc bị rò rỉ điện.
30. TẮT máy làm sạch và ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện để lưu trữ trong thời gian dài.
31. Luôn vệ sinh Bình Chứa Nước Bẩn sau mỗi lần sử dụng để tránh nguy cơ bị tắc nghẽn, có thể khiến cho lực hút bị yếu, động cơ quá nóng hoặc giảm tuổi thọ của thiết bị.
32. Bảo quản thích hợp trong nhà ở nơi khô ráo sau khi sử dụng.
33. Không đặt hoặc nhấn thiết bị vào nơi có nước đọng hoặc cố gắng làm sạch các khu vực bị ngập nước.
34. Mọi dữ liệu và hướng dẫn kỹ thuật của sách hướng dẫn này đều dựa trên kết quả từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Tineco hoặc bên thứ ba được chỉ định. Công ty bảo lưu mọi quyền diễn giải cuối cùng.
35. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
36. Sự cố nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
37. Không sử dụng thiết bị khi mực nước sâu hơn 5mm so với bề mặt.

Phạm Vi Sử Dụng

1. Máy làm sạch sàn cứng không dây được sử dụng trên sàn cứng trong nhà, chẳng hạn như sàn nhựa vinyl, gạch lát, gỗ kín, v.v ... Nếu sử dụng trên bề mặt thô ráp thì có thể không đạt được hiệu quả tốt nhất.
2. Hãy để thiết bị của bạn tránh xa các nguồn nhiệt, chẳng hạn như lò sưởi hoặc bếp, để tránh gây biến dạng vỏ máy.
3. Không sử dụng để lấy chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, các hạt siêu mịn, vật sắc nhọn, vật liệu nguy hiểm, hóa chất hoặc bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói, như đã mô tả ở trên.

Thông Tin về Dung Dịch Tẩy Rửa

1. Một lượng lớn dung dịch tẩy rửa xâm nhập vào động cơ có thể gây hư hỏng thiết bị.
2. Cho thêm dung dịch theo hướng dẫn trong phần Vận Hành Sản Phẩm. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dung dịch tẩy rửa được cung cấp. Không sử dụng sản phẩm với dung dịch có tính axit, kiềm, hoặc bất kỳ chất nào có hại cho môi trường.
3. Giữ xa tầm tay trẻ em. Tránh tiếp xúc với mắt và da, nếu tiếp xúc, rửa sạch thật kỹ bằng nước. Nếu vẫn còn kích ứng, hãy tìm kiếm tư vấn y tế. Nếu nuốt phải sản phẩm hãy tìm kiếm tư vấn y tế.
4. Việc thải bỏ dung dịch và nước bẩn phải tuân theo các quy định về môi trường của địa phương.

Thông Tin về Thiết Bị

1. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ khi được chỉ dẫn như trong hướng dẫn vận hành và vệ sinh.
2. Sạc thiết bị bằng bộ tiếp hợp của Tineco. Điện Áp Đầu Vào: AC 100-240V. Cả điện áp cao và thấp đều có thể làm hỏng bộ tiếp hợp, thiết bị, thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng.
3. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
4. Hãy đảm bảo Công Tắc Nguồn ở đúng vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Không đặt thiết bị nằm ngang hoặc dựng nghiêng thiết bị để tránh nước bẩn xâm nhập vào động cơ.
5. Để tránh vô tình bị vấp, vui lòng cất thiết bị lên khay chứa.
6. Luôn luôn lắp đặt Bình Chứa Nước Bẩn và Bình Chứa Nước Sạch đúng cách trước khi sử dụng.
7. Không để thiết bị hoặc bộ sạc bị ướt để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc thương tích do đoản mạch.

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm	DÒNG iFLOOR (3) BREEZE
Điện Áp Đầu Vào AC	100-240V~
Điện Áp	21,6V== 4000mAh Li-Ion
Công Suất Định Mức	190W
Thời Gian Chạy	≥20 phút
Thời Gian Sạc	4-5 giờ
Tốc Độ Lưu Lượng Nước	30/100ml mỗi phút
Công suất CWT	0,6L
Công suất DWT	0,5L
Chống nước	IPX4


Thải bỏ

- Pin chứa các chất liệu có hại cho môi trường và phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
- Khi tháo rời pin, phải tắt nguồn thiết bị.
- Pin, bộ sạc, phụ kiện và bao bì đóng gói phải được phân loại để tái chế thân thiện với môi trường. Không để pin, bộ sạc, phụ kiện và bao bì đóng gói vào lửa, nước hoặc đất. Không vứt bỏ pin và bộ sạc vào cùng với rác thải sinh hoạt! 
- Nếu pin rò rỉ tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa ngay với nước để tránh bị kích ứng và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Tổng quan

Lưu ý:

Phụ kiện ở các thị trường có thể khác nhau. Nếu bạn cần thêm phụ kiện, vui lòng truy cập www.tineco.com hoặc store.tineco.com.

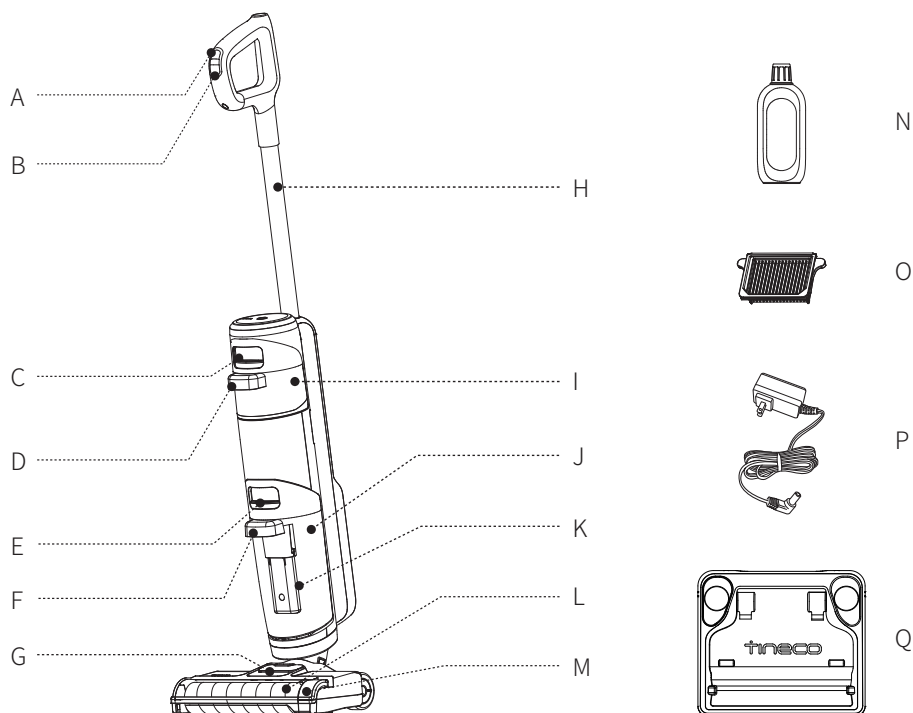

- A. Lưu Lượng Nước Tối Đa
- B. Bật/Tắt Nguồn Điện
- C. Nhà Bình Chứa Nước Sạch
- D. Tay Cầm Bể Chứa Nước Sạch
- E. Nhà Bình Chứa Nước Bẩn
- F. Tay Cầm Bình Chứa Nước Sạch
- G. Mở Nắp Con Lăn Chổi
- H. Ống
- I. Bình Chứa Nước Sạch (CWT)


- J. Bình Chứa Nước Bẩn (DWT)
- K. Phao
- L. Con Lăn Chổi
- M. Nắp Con Lăn Chổi
- N. Dung Dịch Tẩy Rửa & Khử Mùi
- O. Bộ Lọc Khô
- P. Bộ Tiếp Hợp
- Q. Khay Chứa

Lắp Đặt


Cách Lắp/Tháo

Lưu ý:

Về việc lắp bình chứa nước và chổi, vui lòng xem phần “Vận Hành” và “Bảo Dưỡng”.

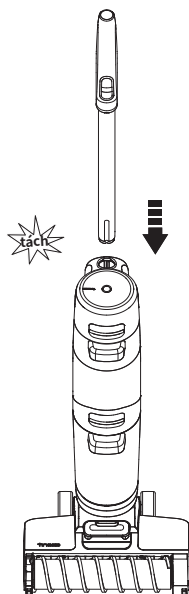

Để lắp tay cầm, hãy đưa tay cầm vào thiết bị cho đến khi bạn nghe thấy tiếng “Tách”.

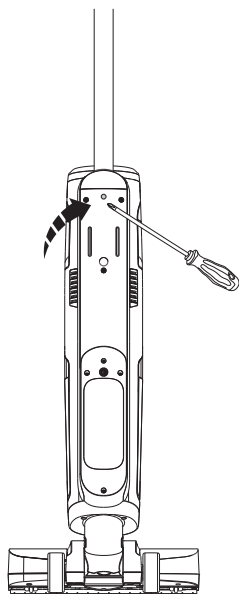


Nếu cần tháo tay cầm, dùng dụng cụ (như tô vít) ấn vào lò xo để nhả tay cầm rồi nhấc tay cầm đã nhả ra khỏi thiết bị.

Vận Hành

Chuẩn Bị Sử Dụng


Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng sạc thiết bị trong 4-5 giờ (xem phần “Hướng Dẫn Sạc” để biết thêm chi tiết).

* Dựa trên kết quả các thử nghiệm của phòng thí nghiệm Tineco. Nhiệt độ phòng thí nghiệm nằm trong khoảng 4°C ~ 40°C.

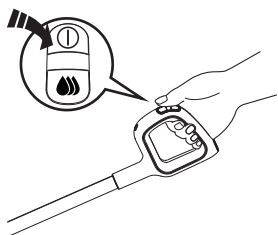


Nhấn ① để bật thiết bị và nhấn lần nữa để tắt.

Nhấn  để dùng chế độ Lưu lượng nước tối đa và đèn báo sẽ nhấp nháy màu xanh dương.




Ngừng Hoạt Động

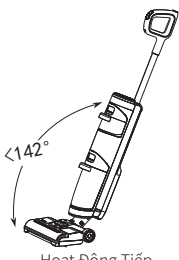

Hoạt Động Tiếp

Thiết bị sẽ ngừng hoạt động khi được dựng thẳng đứng và sẽ bắt đầu chạy tiếp khi bạn ngả ra.

* Không được ngả ra quá 142° để chống rò rỉ nước.

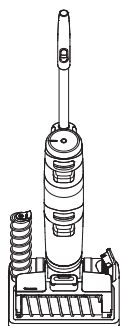


Đặt thiết bị lên khay chứa theo chiều dọc sau khi sử dụng.


Lưu ý:

- Không hút chân không chất lỏng có bọt.
- Để hút nước còn sót lại trên bề mặt, thiết bị sẽ tắt sau 3 giây sau khi tắt nguồn.

Đổ Nước Vào Bình Chứa Nước Sạch

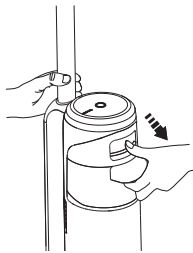


Nhấn nút nhà bình chứa nước sạch để tháo bình ra khỏi thiết bị.

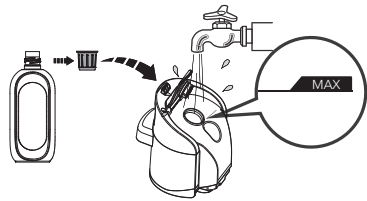


Mở nắp bình và đổ nước máy đến vạch Max. Khi cần làm sạch sâu, thêm một nắp chai dung dịch vào CWT và đóng chặt nắp.

Lưu ý:
Chỉ sử dụng nước dưới 60°C.
KHÔNG SỬ DỤNG NƯỚC NÓNG.

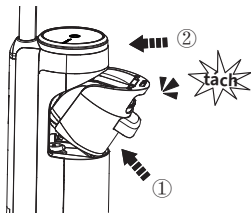

Đặt bình trở lại thiết bị. Bạn sẽ nghe thấy tiếng “Tách” nếu thực hiện đúng cách.

Hướng dẫn sạc

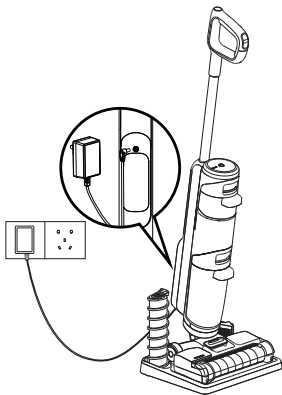

Vui lòng sạc thiết bị khi đèn báo nhấp nháy màu đỏ.

1. Để sạc thiết bị, hãy kết nối củ sạc bên ngoài với thiết bị và cắm vào ổ cắm trên tường.
2. Để tránh nguy cơ vấp ngã, vui lòng đặt thiết bị trên khay chứa gần tường trong khi sạc.

Cảnh báo:

- Chỉ sạc thiết bị bằng bộ chuyển đổi do Tineco cung cấp.
- Trong thời gian dài không được sử dụng, thiết bị phải được sạc 3 tháng một lần để đạt hiệu suất tối ưu. Có thể mất 4-5 giờ cho một lần sạc đầy.
- Bảo quản trong nhà, nơi khô ráo. Không để thiết bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ đóng băng. Phạm vi nhiệt độ được khuyến cáo: 4°C ~ 40°C.

Thời gian chạy

- Thời gian chạy là trên 20 phút, dùng chế độ Lưu lượng nước tối đa sẽ không ảnh hưởng đến thời gian chạy.
- Dữ liệu thời gian chạy ước tính do Tineco Laboratory thu được.

Thời Gian Sạc

- Một lần sạc đầy mất khoảng 4-5 giờ.
- Dữ liệu ước tính do Phòng Thí Nghiệm Tineco thu được trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ 4°C đến 40°C.

Đèn Chỉ Báo

Khi Sử Dụng



Đèn đỏ nhấp nháy chậm: nguồn điện yếu.



Đèn xanh dương hoàn toàn: chế độ bình thường.



Đèn xanh dương nhấp nháy: đang chuyển sang chế độ Lưu lượng nước tối đa.



Tắt: không có nguồn điện hoặc có sự cố về pin.



Đèn đỏ liên tục: con lăn chổi bị tắc hoặc không được lắp đặt.

Trong Khi Sạc



Đèn xanh dương phả nhẹ ra: đang sạc.

Đã Sạc Đầy



Trong vòng 5 phút sạc đầy: đèn xanh dương hoàn toàn.




Sau 5 phút: đèn tắt.

Bảo Dưỡng


Lưu ý:

- Để đạt hiệu quả tối ưu và ngăn ngừa mùi hôi, hãy luôn **làm sạch** và **để khô ráo hoàn toàn** DWT, bộ tạo bọt, bộ lọc, con lặn chổi, nắp con lặn chổi sau mỗi lần sử dụng.
- Hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được lắp đúng cách, nếu không thiết bị có thể không hoạt động bình thường.
- Sau khi bảo trì, đặt thiết bị lên khay chứa theo chiều dọc. Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và bảo quản thiết bị trong nhà ở nơi khô ráo.

Thân Máy Chính



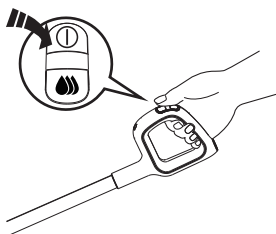


Để giảm nguy cơ chấn thương, hãy tắt nguồn trước khi tiến hành bảo trì.

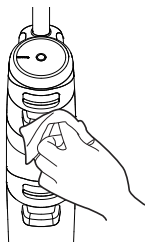


Dùng khăn lau sạch bề mặt bằng chất tẩy rửa trung tính. Vải lau phải khô để tránh nước vào thiết bị.

Bình Chứa Nước Bắn

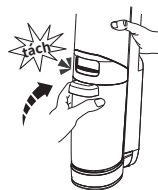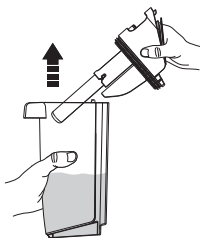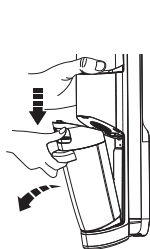

- Khi nước bắn đạt đến vạch Max, bộ nổi sẽ chặn DWT và phát ra âm thanh cao độ cho biết đã đến lúc tắt thiết bị.
- Kéo nắp bình chứa lên để đổ DWT. Rửa sạch bên trong DWT và lắp lại vào thiết bị.


Bộ Lọc & Bộ Nổi

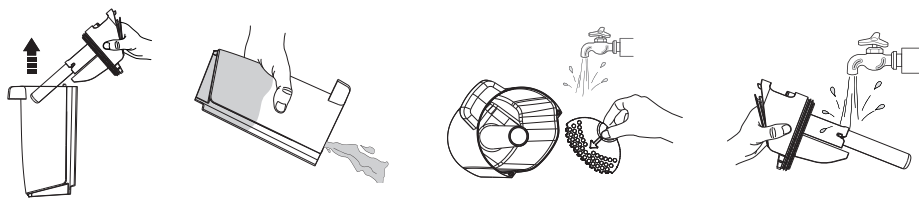

Nếu bộ lọc và bộ nổi đã bị tắc, hãy rửa sạch bằng nước.


Tháo bộ lọc khỏi nắp bình chứa, tháo bộ nổi và rửa sạch cả hai bộ phận bằng nước.

Bộ Lọc Khô

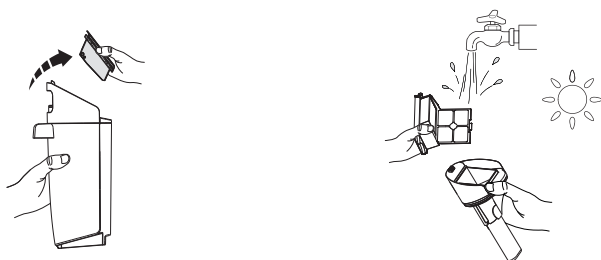

Nắm chỗ lõm ở mỗi bên của bộ lọc khô và kéo lên trên. Rửa sạch dưới vòi nước chảy và phải để khô hoàn toàn trước khi lắp lại với nắp của DWT.

Tự làm sạch

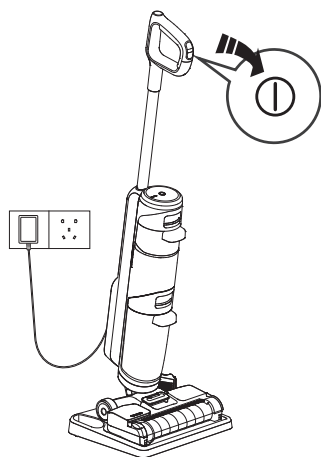


1. Đặt thiết bị lên khay chứa và cắm điện. Nhấn và giữ **ⓘ** trong 3 giây để bắt đầu quá trình tự làm sạch.
2. Sau khi hoàn thành, thiết bị sẽ bắt đầu sạc. Làm sạch Bình Chứa Nước Bắn sau khi hoàn thành quá trình làm sạch.


Lưu ý:

- Đảm bảo thiết bị được cắm điện.
- Trước khi bắt đầu chu kỳ tự làm sạch, vui lòng làm sạch DWT và đảm bảo mực nước trong CWT vượt quá 40%.


Con Lăn Chối

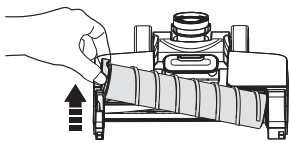


Tháo con lăn bàn chải bằng cách nắm lấy con lăn bàn chải và kéo lên trên.

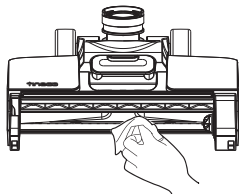

Loại bỏ tóc và các mảnh vụn khỏi khoang lăn bàn chải và khe hở bằng khăn giấy hoặc khăn ẩm.

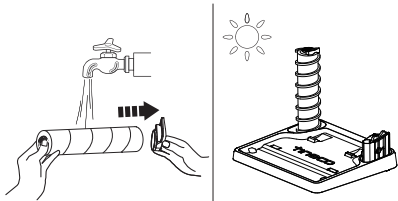

Loại bỏ tóc và các mảnh vụn quấn quanh con lăn và rửa sạch bằng nước (chốt con lăn chối có thể tháo ra được). Đặt lại con lăn bàn chải vào khay chứa và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

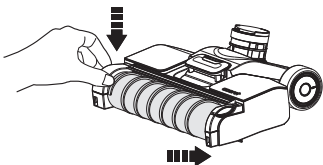


Thay thế con lăn bàn chải bằng cách lắp đầu con lăn bàn chải vào bên phải của giá đỡ, sau đó khóa chốt kéo vào vị trí bằng cách nhấn xuống.

Lưu ý:

Để duy trì hiệu suất cao, hãy thay thế con lăn chối 6 tháng một lần.


Nắp Con Lăn Chối

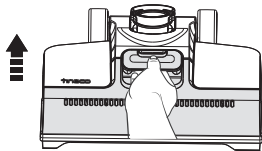

Nắm lấy tay cầm phía trước trong khi nhấn nút và kéo lên trên để tháo.



Khi thay thế, luôn chốt nắp bàn chải vào đúng vị trí để tránh rò rỉ.

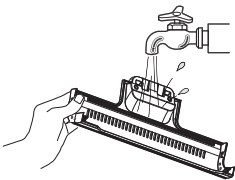

Rửa sạch bằng nước.

Nhiều ngôn ngữ hơn có sẵn trên trang web chính thức của chúng tôi.



Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Thiết bị không bật	Không có điện	Sạc thiết bị
Hút yếu	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
	Bộ lọc khô bị bẩn	Làm sạch bộ lọc
	Kênh mảnh vụn hoặc đường thở bị tắc nghẽn	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
	Con lăn bàn chải gặp trục trặc	Con lăn bàn chải bị mòn quá mức, vui lòng thay con lăn bàn chải mới
Âm thanh động cơ bất thường	Kênh mảnh vụn hoặc đường thở bị tắc nghẽn	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
Thiết bị không sạc	Bộ điều hợp không được thiết kế dành riêng cho thiết bị này	Sử dụng bộ điều hợp chính
	Dây sạc bên ngoài không được cắm đúng cách	Cắm lại bộ điều hợp đúng cách
Nắp cửa thoát khí bị rò rỉ nước	Phao nổi hoặc bộ lọc khô chưa được lắp đặt	Lắp đặt phao và bộ lọc khô đúng cách
	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
	Bộ lọc khô bị ẩm	Để bộ lọc khô khô hoàn toàn
	Bộ nổi bị tắc	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc

Lưu ý:

Nếu hướng dẫn xử lý sự cố trên không cung cấp giải pháp, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.tineco.com** để được hỗ trợ thêm.

Bảo hành

BẢO HÀNH GIỚI HẠN 2 NĂM

- Chỉ áp dụng cho các giao dịch mua từ các nhà bán lẻ được ủy quyền của Tineco.
- Tùy thuộc vào việc tuân thủ các yêu cầu được nêu trong hướng dẫn sử dụng này và phải tuân theo các điều kiện khác được nêu dưới đây.
- Bảo hành này được điều chỉnh và hiểu theo luật của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua. Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm hoặc thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật địa phương hiện hành, tùy theo thời gian nào dài hơn.

BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

- Thiết bị Tineco của bạn được bảo hành 2 năm đối với các lỗi ban đầu về chất liệu và sản xuất, khi được sử dụng cho các mục đích gia đình riêng theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco. Các phụ kiện có động cơ và pin được mua riêng đi kèm được bảo hành 1 năm.
- Bảo hành này cung cấp miễn phí cho bạn tất cả bảo hành toàn bộ và bảo hành bộ phận cần thiết để đảm bảo thiết bị của bạn trong tình trạng hoạt động tốt trong thời gian bảo hành.
- Bảo hành này sẽ chỉ có hiệu lực nếu thiết bị được sử dụng tại quốc gia bán thiết bị.

KHÔNG BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

Tineco sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí, thiệt hại hoặc sửa chữa phát sinh do:


- Thiết bị được mua từ một đại lý không được ủy quyền.
- Vận hành hoặc xử lý bất cẩn, sử dụng sai cách, lạm dụng và/hoặc thiếu bảo trì hoặc sử dụng không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng thiết bị khác với mục đích sinh hoạt thông thường, ví dụ: cho mục đích thương mại hoặc cho thuê thiết bị.
- Sử dụng các bộ phận không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng các bộ phận và phụ kiện khác với những bộ phận và phụ kiện được Tineco sản xuất hoặc đề xuất.
- Các yếu tố tác động bên ngoài không liên quan đến chất lượng và sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như thời tiết, những sửa đổi, sự cố, mất điện, quá công suất điện hoặc những hiểm họa tự nhiên.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế được thực hiện bởi các bên hoặc đại lý không được ủy quyền.
- Không loại bỏ được nguyên nhân gây tắc và vật liệu nguy hiểm khác khỏi thiết bị.
- Sự hao mòn thông thường, bao gồm các bộ phận hao mòn thông thường, chẳng hạn như thùng rác, dây đai, bộ lọc, HEPA, thân chổi hút và dây nguồn (hoặc phát hiện hư hỏng hoặc lạm dụng từ bên ngoài), thảm hoặc sàn bị hư hỏng do sử dụng không đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc không tắt trên thân chổi hút khi cần thiết.
- Giảm thời gian xả pin do tuổi thọ hoặc quá trình sử dụng pin.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

- Bất kỳ bảo hành được chỉ định nào liên quan đến thiết bị của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành khả năng tiêu thụ hoặc bảo hành phù hợp cho một mục đích cụ thể, đều bị giới hạn trong thời hạn của bảo hành này.
 - Phạm vi bảo hành chỉ áp dụng cho chủ sở hữu ban đầu và pin ban đầu và không thể chuyển nhượng.
 - Bảo hành giới hạn này cung cấp cho bạn quyền pháp lý cụ thể. Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo khu vực bán thiết bị.
 - Bảo hành của nhà sản xuất có thể không áp dụng trong mọi trường hợp, tùy thuộc vào các yếu tố như việc sử dụng sản phẩm, bạn mua sản phẩm ở đâu và mua từ nhà bán nào.
- Vui lòng xem xét kỹ chế độ bảo hành và liên hệ với nhà sản xuất nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Đăng ký: Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn khi mua sản phẩm, hãy đăng ký thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào trang web chính thức của chúng tôi (www.tineco.com) hoặc quét mã QR (xem bên phải) để được hưởng nhiều lợi ích độc quyền hơn. Để đăng ký, vui lòng nhập toàn bộ số sê-ri (có ở mặt sau của thiết bị). Việc không đăng ký sản phẩm sẽ không làm giảm đi quyền bảo hành của bạn.

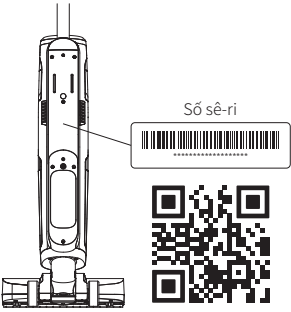

Cách Yêu Cầu Bồi Thường: Vui lòng giữ lại bằng chứng mua hàng của bạn. Để yêu cầu bồi thường theo Bảo Hành Giới Hạn của chúng tôi, bạn cần cung cấp số sê-ri và biên lai mua hàng ban đầu có ngày mua và số đơn đặt hàng trên đó.

Mọi công việc sẽ do Tineco hoặc cơ quan được ủy quyền của Tineco thực hiện.

Bất kỳ bộ phận bị lỗi được thay thế sẽ trở thành tài sản của Tineco.

Dịch vụ theo bảo hành này sẽ không kéo dài thời gian bảo hành này.

Truy cập trang web của Tineco
www.tineco.com để sử dụng dịch vụ
khách hàng chuyên nghiệp.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal

