



## **FLOOR ONE** S5 SERIES

### Smart Cordless Floor Washer

Bedienungsanleitung

Instruction Manual

Manual De Uso

Mode D'emploi

Manuale D'istruzioni

Handleiding

Instrukcja obsługi

Kullanım Kılavuzu



\*Actual product may differ from illustration.

# TINECO IS HERE TO HELP.



We'll get back to you within 1 business day.




[www.tineco.com](http://www.tineco.com)





A

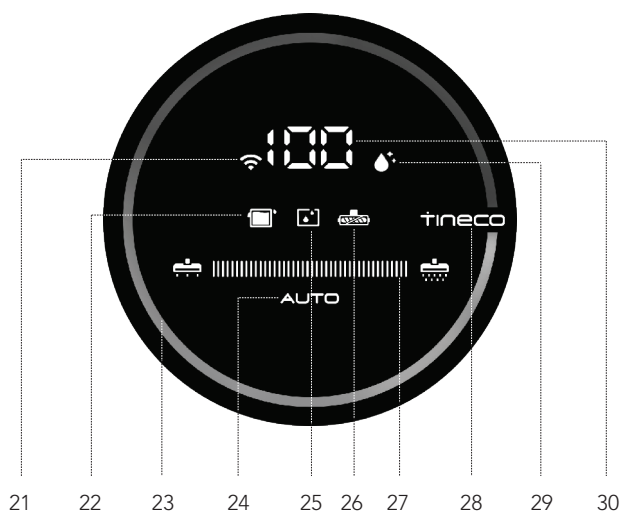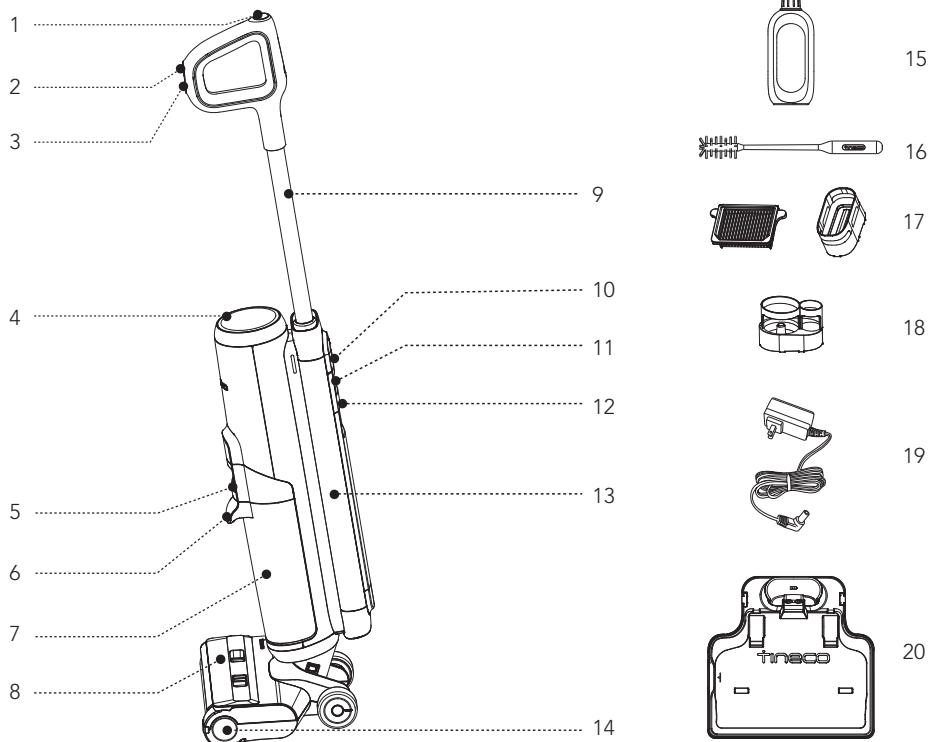


B-1

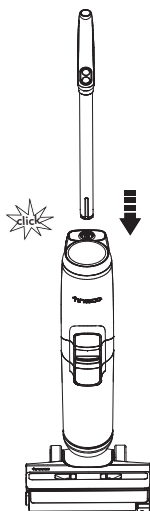


B-2

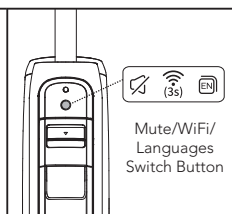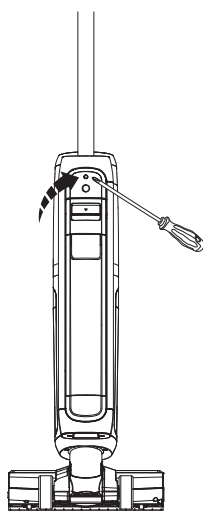

C-1

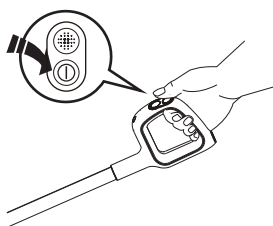


C-2

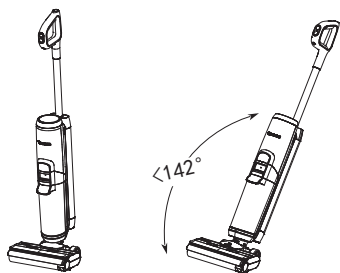


Stop Working

Start Again


C-3




C-4

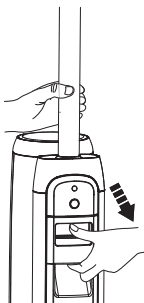

C-5

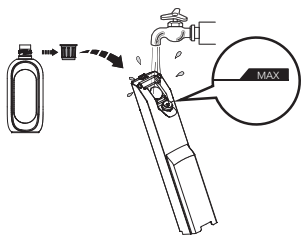


C-6

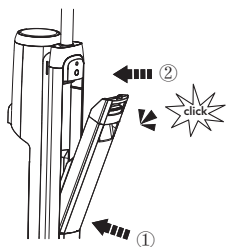



C-7

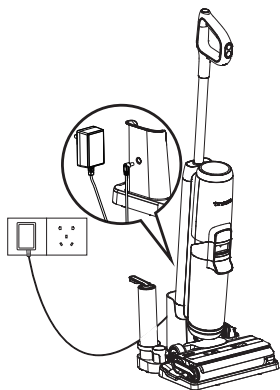

C-8




C-9




C-10




D-1

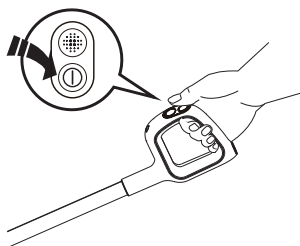


D-2

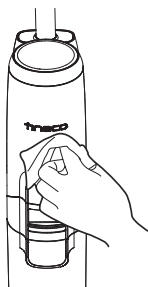


D-3

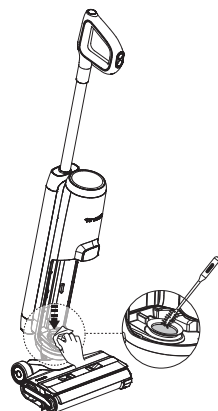

D-4

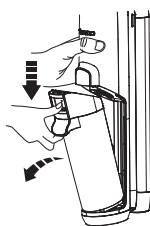


①

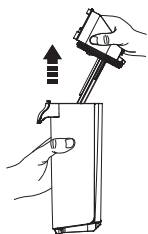

②




③

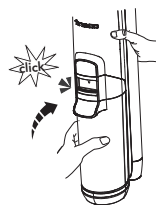


④

D-5

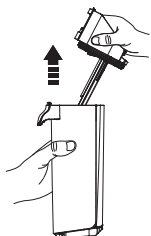


①

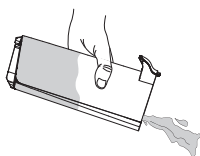

②





③

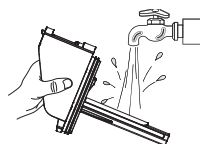


④


D-6

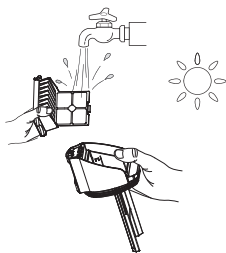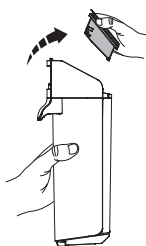


D-7

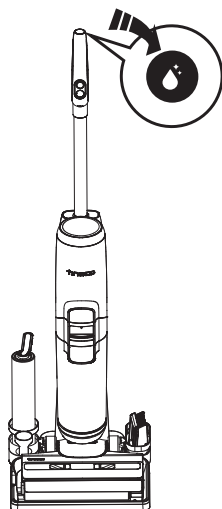


D-8

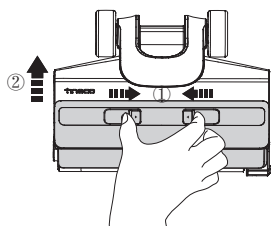


D-9

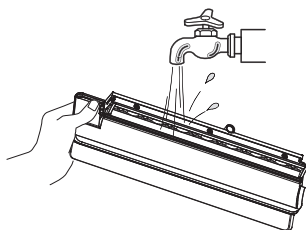


D-10

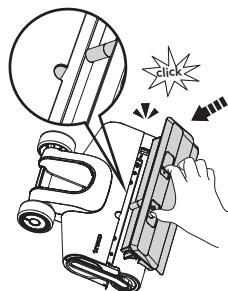


D-11

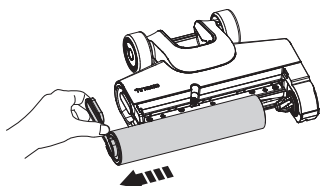


D-12

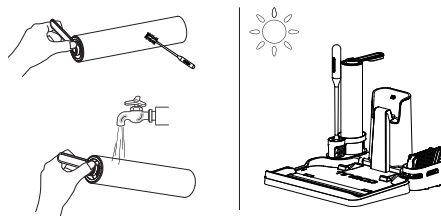


D-13

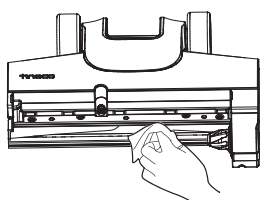

D-14

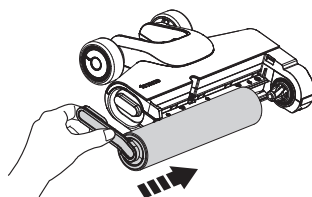

E-1

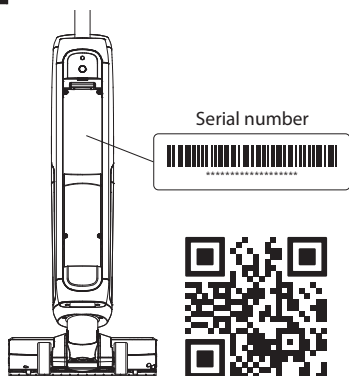

# INHALT

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Wichtige Sicherheitshinweise ..... | 6  |
| Technische Daten .....             | 10 |
| Übersicht .....                    | 10 |
| Montage .....                      | 11 |
| Betrieb .....                      | 11 |
| Wartung .....                      | 14 |
| Störungsbehebung .....             | 16 |
| Garantie .....                     | 17 |



## WEITERE SPRACHEN

FINDEN SIE AUF UNSERER OFFIZIELLEN WEBSITE



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN Nur für Privathaushalte vorgesehen.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem:

**VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN.** Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

**WARNUNG** – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und

Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.

2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
3. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen, auf Bodenflächen ohne Teppichboden wie Vinyl, Fliesen, versiegeltem Holz usw. verwenden. Nicht über lose Gegenstände oder Teppichkanten saugen. Ein Abwürgen der Bürste kann zu vorzeitigem Riemenversagen führen.
4. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
5. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
6. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Gerät beim Kundendienst abgeben, wenn es auf den Boden gefallen ist, beschädigt wurde, im Freien liegen gelassen wurde, ins Wasser gefallen ist oder nicht funktioniert wie es sollte.
7. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
8. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht mit zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen

- Dingen halten, die die Luftzirkulation behindern können.
9. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
  10. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
  11. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
  12. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
  13. Nicht ohne Filter verwenden.
  14. Unbeabsichtigtes Einschalten verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor das Gerät angehoben oder getragen wird. Durch das Transportieren des Geräts mit dem Finger am Einschalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Einschalter steigt die Unfallgefahr.
  15. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörswechsel oder zum Einlagern das Gerät immer abschalten. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
  16. Das Gerät nur mit dem von Tineco angegebenen Ladegerät aufladen. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung für einen anderen Akku die Brandgefahr erhöhen.
  17. Für das Gerät nur die speziell dafür konstruierten Tineco-Akkus benutzen. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
  18. Unter sehr ungünstigen Umständen kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
  19. Keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.
  20. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
  21. Alle Ladeanleitungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.
  22. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden kann. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
  23. Dieses Gerät enthält Akkuzellen, die nicht austauschbar sind. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anleitungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
  24. Vor dem Anschließen oder Abnehmen des motorisierten Saugaufsatzes immer das Gerät ausschalten.
  25. Das Gerät nicht im Freien oder im Auto aufladen oder aufbewahren. Den Akku nur in einem trockenen Raum aufladen, aufbewahren oder verwenden, in dem die Temperatur höher als 4 °C, aber niedriger als 40 °C ist. Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen.
  26. Keine ultrafeinen Partikel wie Kalk,

Zement, Sägemehl, Gipspulver oder Asche aufsaugen.

27. Das Gerät nicht verwenden, um scharfe Gegenstände wie metallische Nägel, Glasstücke, Büroklammern aus Metall oder Stifte aufzusaugen.
28. Das Gerät nicht zum Aufsaugen von gefährlichen Materialien und Chemikalien, wie z. B. Lösungsmitteln, Abflussreinigern, starken Säuren oder starken Basen, verwenden.
29. Den Betrieb sofort einstellen, wenn das Gerät überhitzt, ungewöhnliche Geräusche macht, ungewöhnliche Gerüche erzeugt, eine geringe Saugleistung erbringt oder Elektrizität austritt.
30. Den Staubsauger ausschalten und ihn für eine langfristige Aufbewahrung von der Steckdose trennen.
31. Den Schmutzwasserbehälter nach jedem Gebrauch reinigen, um mögliche Blockierungen zu vermeiden, die zu einer niedrigen Saugleistung, einer Überhitzung des Motors oder einer verringerten Lebensdauer des Geräts führen können.
32. Nach der Verwendung an einem trockenen Ort lagern.
33. Das Gerät nicht in stehendes Wasser stellen oder untertauchen, und überflutete Bereiche nicht reinigen.
34. Alle Daten und technischen Anweisungen dieses Handbuchs basieren auf Ergebnissen von Labortests von Tineco oder von Dritten. Das Unternehmen behält sich alle Rechte für abschließende Erklärungen vor.
35. Vor Reinigung oder Wartung des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
36. Das Überrollen des Netzkabels mit dem Gerät kann gefährlich sein.
37. Das Gerät nicht verwenden, wenn die Wassertiefe mehr als 5 mm über der Oberfläche liegt.

## Verwendungsbereich

1. Der kabellose Hartbodenreiniger ist für den Einsatz auf Hartböden im Innenbereich geeignet, wie z. B. Vinyl, Fliesen, versiegeltes Holz usw. Bei Verwendung auf rauen Oberflächen ist die beste Leistung möglicherweise nicht gewährleistet.
2. Das Gerät von Wärmequellen wie Kamin oder Heizung fernhalten, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.
3. Keine brennbaren Flüssigkeiten, ultrafeine Partikel, scharfe Gegenstände, gefährliche Stoffe, Chemikalien oder andere brennende oder rauchende Gegenstände wie oben beschrieben aufsaugen.

## Informationen zur Reinigungslösung

1. Eine große Menge Reinigungslösung, die in den Motor gelangt, kann das Gerät beschädigen.
2. Die Lösung gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Betrieb“ einfüllen. Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Reinigungslösung. Das Produkt nicht mit sauren, alkalischen Lösungen oder anderen umweltschädlichen Substanzen verwenden.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, andernfalls gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken des Produkts einen Arzt aufsuchen.
4. Die Entsorgung von Schmutzwasser und Lösung muss den örtlichen Umweltschutzbestimmungen entsprechen.

## Informationen zum Gerät

1. Nicht versuchen, das Gerät anders als in den Anleitungen für die Bedienung und Reinigung zu reparieren oder zu verändern.
2. Das Gerät mit dem Tineco-Steckernetzteil aufladen.  
Eingangsspannung: 100-240 V Wechselstrom. Sowohl hohe als auch niedrige Spannungen können das Steckernetzteil oder das Gerät beschädigen oder sogar den Benutzer verletzen.
3. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
4. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor das Gerät angehoben oder getragen wird. Das Gerät nicht flach hinlegen oder kippen, um zu verhindern, dass Schmutzwasser in den Motor eindringt.
5. Um ein versehentliches Stolpern zu vermeiden, das Gerät in die Ladestation abstellen.
6. Den Schmutzwasserbehälter und den Frischwasserbehälter vor der Verwendung immer ordnungsgemäß einsetzen.
7. Darauf achten, dass das Gerät oder Steckernetzteil nicht nass wird, um die Gefahr von Feuer oder Verletzungen durch einen Kurzschluss zu vermeiden.

## Recycling-Hinweise gemäß BattG



Der Akku enthält Materialien, die umweltschädlich sind und muss daher vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Das Gerät muss zum Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden. Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenden Zustand abgeben. Deshalb sind Batterien und Akkus mit dem links abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Recycling-Hinweise gemäß der WEEE



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle Geräte am Ende der Lebensdauer bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie fachgerecht und umweltschonend entsorgt werden können. Die Abbildung links zeigt das Symbol der Mülltonne, das auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) hinweist.

## Für EU-Länder:

Informationen zur EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Symbole:

|                                                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Lesen Sie die Bedienungsanleitung               |
|  | Klasse II                                       |
|  | Kurzschlussfester Sicherheitstrenntransformator |
|  | Schaltnetzteil                                  |
|  | Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen      |
|  | Gleichstrom                                     |
|  | Wechselstrom                                    |

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produkt              | FLOOR ONE S5 SERIE                    |
| Netzeingang          | 100 - 240 V~                          |
| Spannung             | 21,6 V= 4000 mAh Li-Ion               |
| Nennleistung         | 220 W                                 |
| Laufzeit             | AUTO: ca. 35 Min.<br>MAX: ca. 28 Min. |
| Ladedauer            | 4 - 5 Stunden                         |
| Wasserdurchflussrate | 30 - 100 ml/min                       |
| FWB-Kapazität        | ca. 0,8 L                             |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| SWB-Kapazität                  | ca. 0,7 L |
| Schutzklasse                   | IPX4      |
| WLAN-Frequenzbänder            | 2,4 GHz   |
| WLAN maximale Ausgangsleistung | 19 dBm    |

## ÜBERSICHT

### Hinweis:

Zubehör kann je nach Markt variieren. Wenn Sie weiteres Zubehör benötigen, besuchen Sie bitte [www.tineco.com](http://www.tineco.com) oder [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Selbstreinigungstaste
- 2 Betriebsartumschalter
- 3 Ein-/Ausschalten
- 4 Display
- 5 Entriegelung des Schmutzwasserbehälters
- 6 Griff des Schmutzwasserbehälters
- 7 Schmutzwasserbehälter (SWB)
- 8 Bürstenrollenabdeckung
- 9 Rohr
- 10 Taste für WLAN/Stummschaltung/Sprachumschaltung
- 11 Entriegelung des Frischwasserbehälters
- 12 Griff des Frischwasserbehälters
- 13 Frischwasserbehälter (FWB)
- 14 Bürstenrolle
- 15 Geruchsneutralisierungs- und Reinigungslösung
- 16 Reinigungswerkzeug
- 17 Trockenfilter und Halterung
- 18 Zubehörhalter
- 19 Steckernetzteil
- 20 Ladestation
- 21 WLAN-Anzeige
- 22 SWB voll oder blockiert



- 23 Schmutzkontrollring  
(Je nach Schmutzmenge von Blau bis Rot)
- 24 AUTO-Modus
- 25 FWB leer
- 26 Anzeige für festsitzende Bürstenrolle
- 27 Betriebsanzeige
- 28 Tineco-Logo
- 29 Symbol für Selbstreinigung
- 30 Akkuladeanzeige

**Abb.A**

## MONTAGE

### Zusammenbau/Zerlegen

#### Hinweis:

Informationen zum Einsetzen von Wassertank und Bürste finden Sie unter „Betrieb“ und „Wartung“.

- Um den Griff zusammenzusetzen, setzen Sie ihn in das Gerät ein, bis er hörbar einrastet.

**Abb.B-1**

- Falls der Griff gelöst werden muss, drücken Sie die Feder mit einem Werkzeug (z. B. einem Schraubendreher) und nehmen Sie den gelösten Griff vom Gerät ab.

**Abb.B-2**

#### Tipps:

##### Taste für WLAN/Stummschaltung/ Sprachumschaltung

- Drücken, um die Ansagen ein- und auszuschalten.
- Zweimal drücken, um die Sprache umzuschalten. (Weitere Sprachen werden in Kürze hinzugefügt, bitte beziehen Sie sich zunächst auf das aktuelle Produkt.)  
\*Nur bei bestimmten Modellen verfügbar.
- Für 3 Sekunden gedrückt halten, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen.

**Abb.B-2**

## BETRIEB

### Verwendung vorbereiten

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 4 - 5 Stunden lang auf (weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Aufladen).
- \* Basierend auf den Ergebnissen von Tineco-Labortests. Temperatur im Labor: 4 °C – 40 °C.

1. Drücken Sie die Taste ①, um das Gerät standardmäßig im AUTO-Modus zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Wechseln Sie durch Drücken der Taste zwischen AUTO-, MAX- und SAUG-Modus.

**Abb.C-1**

### Tipps (SAUG-Modus nicht verfügbar):

- Reinigungslösung- / Nur-Wasser-Modus: Das Gerät startet standardmäßig mit dem Reinigungslösungs-Modus. Einschalten, während das Gerät aufrecht steht. Taste 3 s lang gedrückt halten, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.
- In den Nur-Wasser-Modus wechseln: LED-Ring: Rot → Blau (nur Wasser verwenden)
- In den Reinigungslösungs-Modus wechseln: LED-Ring: Blau → Rot (Reinigungslösung verwenden)

2. Das Gerät hört auf zu arbeiten, wenn es senkrecht gestellt wird und beginnt wieder zu laufen, wenn Sie es nach hinten neigen.  
\* Neigen Sie das Gerät nicht um mehr als 142° nach hinten, um auslaufendes Wasser zu vermeiden.

**Abb.C-2**

3. Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch zum Aufladen und Aufbewahren senkrecht auf die Ladestation.

**Abb.C-3**

#### Hinweis:

- Die Wahl eines geeigneten Modus in Abhängigkeit vom Frischwasser-Tankinhalt ist für eine maximale Wirksamkeit der Schmutzerkennung von entscheidender Bedeutung.

- Schaumhaltige Flüssigkeit nicht aufsaugen.
- Um auf der Saugfläche verbliebenes Wasser aufzusaugen, schaltet sich das Gerät 3 Sekunden nach dem Ausschalten aus.
- Der Saugmodus ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar, informieren Sie sich bitte am jeweiligen Produkt.

## Frishwasserbehälter befüllen

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Frishwasserbehälter, um ihn vom Gerät zu entfernen.

### Abb.C-4

2. Öffnen Sie den Behälterdeckel, und füllen Sie den Behälter bis zur Markierung Max mit Leitungswasser. Wenn eine gründliche Reinigung erforderlich ist, fügen Sie dem FWB einen Flaschenverschluss der Lösung hinzu, und schließen Sie den Verschluss fest.

### Abb.C-5

### Hinweis:

**Nur Wasser mit einer Temperatur unter 60 °C verwenden.**

**VERWENDEN SIE KEIN HEISSES WASSER.**

3. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein. Wenn Sie den Vorgang korrekt ausgeführt haben, sollten Sie ein „klick“ hören.

### Abb.C-6

## Anweisungen zum Aufladen

Um das Gerät aufzuladen, stellen Sie es auf die Ladestation und schließen Sie das Steckernetzteil an einer Steckdose an.

1. Schließen Sie zum Aufladen des Geräts das externe Ladekabel an der Ladestation und an der Steckdose an.
2. Um Stolpergefahren zu vermeiden, stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs in der Nähe einer Wand auf die Ladestation.

### Abb.C-7

### Hinweis:

- Das Kühlsystem wurde aktiviert, um das Aufladen des Akkus bei geringer Geräuscentwicklung zu optimieren.

- Drücken Sie während des Ladevorgangs 10 Sekunden lang die Taste , um das Kühlsystem ein- oder auszuschalten.

### **Warnung:**

- Das Gerät nur mit dem von Tineco mitgelieferten Steckernetzteil aufladen.
- Bei längerem Nichtgebrauch muss das Gerät einmal alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Es kann 4 - 5 Stunden dauern, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- In einem trockenen Ort lagern. Das Gerät vor Sonnenlicht und Frost schützen. Empfohlener Temperaturbereich: 4 °C – 40 °C.

## Auswahl des Reinigungsmodus

### AUTO-Modus

- Im AUTO-Modus erkennt der iLoop-Sensor automatisch, wie schmutzig der Boden ist, und wendet die entsprechende Menge an Reinigungsmittel und Saugleistung an.
- Ein roter Schmutzkontrollring zeigt an, dass mehr Schmutz erkannt wird, und ein blauer Ring zeigt an, dass weniger Schmutz erkannt wird. Dieser Modus bietet automatisch die beste Reinigungslösung.

### Abb.C-8

### MAX-Modus

- Drücken Sie im AUTO-Modus die -Taste, um in den MAX-Modus zu gelangen. Die AUTO-Anzeige im Display erlischt.
- Im MAX-Modus wird die maximale Saugleistung des Geräts angewendet und Wasser/Lösung für eine gründlichere Reinigung eingesprüht.

### Abb.C-9

### SAUG-Modus (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)

- Drücken Sie im MAX-Modus die -Taste, um in den SAUG-Modus zu gelangen.
- Im SAUG-Modus saugt das Gerät nur Wasser auf und versprüht es nicht. Wir empfehlen, diesen Modus auf nassen Flächen zu verwenden.

### Abb.C-10

## Hinweis:

Scharfe Gegenstände von der Digitalanzeige fernhalten, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden.

## Betriebszeit

- Im AUTO-Modus beträgt die Laufzeit ca. 35 Minuten. Bei Verwendung von MAX-Leistung beträgt die Laufzeit ca. 28 Minuten.
- Die geschätzten Laufzeitdaten wurden von einem Tineco-Labor ermittelt.

## Ladedauer

- Eine vollständiger Ladezyklus dauert etwa 4 - 5 Stunden.
- Die geschätzten Daten wurden von einem Tineco-Labor unter Verwendung von Umgebungstemperaturen zwischen 4 °C und 40 °C ermittelt.

## Anzeigen

Bei Verwendung



Akkustand  $\geq 10\%$ : die Akkuanzeige leuchtet.



Akkustand  $< 10\%$ : die Akkuanzeige blinkt.



Aus: keine Stromversorgung erkannt oder Akkustörung möglich.



Rote LED leuchtet: Schmutzsensord defekt oder blockiert.



Anzeige blinkt: FWB ist leer.



Anzeige blinkt: SWB ist voll oder Kanal ist blockiert.



Anzeige blinkt: Bürstenrolle ist blockiert.



Leuchtet: WLAN wurde erfolgreich verbunden.



Blinkt: WLAN-Verbindung wird hergestellt.



Aus: WLAN nicht verbunden, bitte Netzwerkverbindung herstellen.



Anzeige blinkt: das Gerät benötigt eine Selbstreinigung.

## Während des Ladezyklus



Tineco-Anzeige: pulsiert.

## Vollständig geladen



Während 5 Minuten: die Tineco-Anzeige leuchtet.  
Nach 5 Minuten: Alle Kontrolllampen erlöschen.

## App

Alle Funktionen lassen sich über die Tineco-App steuern. Laden Sie die Tineco-App aus dem App Store, Google Play und von der offiziellen Tineco-Website herunter.



## Hinweis:

Die Standardeinstellung für die Sprachansage ist Englisch, andere Sprachen können über die App eingestellt werden.

## Sprachansage (Der Inhalt kann variieren, in natura maßgebend).

| Status                                      | Erinnerung                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ansagen ein                                 | Ansagen ein                                                                  |
| Ansagen deaktiviert                         | Ansagen deaktiviert                                                          |
| Auto-Modus standardmäßig aktiviert          | Auto-Modus                                                                   |
| In den Max-Modus wechseln                   | Max-Modus                                                                    |
| Nur mit Wasser reinigen                     | Nur mit Wasser reinigen                                                      |
| Standardmäßig mit Reinigungslösung reinigen | Mit Reinigungslösung reinigen                                                |
| Akkuladung: 10 - 20%                        | Akku schwach                                                                 |
| Akkuladung: 0 - 10%                         | Akku schwach, bitte laden                                                    |
| Der Frischwasserbehälter ist leer           | Frischwasserbehälter ausleeren, bitte Wasser und Reinigungslösung nachfüllen |
| Selbstreinigung erforderlich                | Selbstreinigungszyklus starten                                               |
| Gerät nicht in der Ladestation              | Gerät auf die Ladestation stellen                                            |
| Schmutzwasserbehälter ist voll              | Schmutzwasserbehälter voll, bitte leeren                                     |
| Bürstenrolle ist verheddert                 | Bürstenrolle reinigen.                                                       |
| Das Gerät ist ausgeschaltet                 | Ausschalten                                                                  |
| Ladevorgang starten                         | Der Ladevorgang hat begonnen                                                 |

|                                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selbstreinigungszyklus starten.                                 | Automatische Erkennung, ob Selbstreinigungszyklus ausgeführt werden muss. Bitte den Selbstreinigungszyklus starten |
| Akku für Selbstreinigung nicht ausreichend                      | Akku schwach, Ladevorgang starten                                                                                  |
| Ausreichende Akkuladung, um mit der Selbstreinigung zu beginnen | Selbstreinigung starten                                                                                            |
| Bürstenrolle reinigen                                           | Bürstenrolle reinigen                                                                                              |
| Schmutzkanal reinigen                                           | Schmutzkanal reinigen                                                                                              |
| Automatische Erkennung                                          | Automatische Erkennung                                                                                             |
| Gründliche Reinigung                                            | Gründliche Reinigung                                                                                               |
| Selbstreinigung beendet                                         | Selbstreinigungszyklus beendet, bitte Schmutzwasserbehälter reinigen                                               |
| Selbstreinigung abgeschlossen                                   | Selbstreinigungszyklus abgeschlossen, bitte Schmutzwasserbehälter reinigen                                         |

## WARTUNG

### Hinweis:

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Gerüche zu vermeiden, SWB, Filter, Bürstenrolle und Bürstenrollenabdeckung nach jedem Gebrauch stets **vollständig reinigen** und **trocknen**.
- Sicherstellen, dass alle Teile korrekt eingesetzt sind, da das Gerät sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät nach Wartungsarbeiten senkrecht auf die Ladestation stellen. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und es an einem trockenen Ort aufbewahren.

## Gerät

1. Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

### Abb.D-1

2. Verwenden Sie ein Tuch, um die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen. Das Tuch sollte trocken sein, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

### Abb.D-2

3. Reinigen Sie den Schmutzsensord mit einem feuchten Tuch oder dem Reinigungswerkzeug.

### Abb.D-3

## Schmutzwasserbehälter

1. Wenn das schmutzige Wasser den Höchststand erreicht, schaltet sich das Gerät aus, zeigt eine Erinnerung im Display an und gibt eine Ansage aus.
2. Den Tankdeckel nach oben ziehen, um den SWB zu leeren. Verbleibende Verschmutzungen mit dem Reinigungswerkzeug entfernen. Das Innere des SWB ausspülen und ihn wieder in das Gerät einsetzen.

### Abb.D-4

## Deckel des Schmutzwasserbehälters

- Wenn der Deckel des Schmutzwasserbehälters und der Filter im Inneren verstopft sind, entfernen Sie Behälterdeckel und Filter und spülen Sie beide Teile mit Wasser ab.

### Abb.D-5

## Trockenfilter

Fassen Sie den vertieften Bereich auf jeder Seite des Trockenfilters und ziehen Sie ihn nach oben. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in den Deckel des SWB einsetzen.

- \* Ein Ersatz-Trockenfilter ist für bequemen Austausch im Lieferumfang des Geräts enthalten.

### Abb.D-6

## Selbstreinigung der Bürstenrolle

1. Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf die Ladestation. Der Sensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad.
2. Wenn Sie die Ansage „Selbstreinigungszyklus starten“ hören, drücken Sie die Selbstreinigungstaste, und beginnen Sie den Vorgang.
3. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Meldung „Selbstreinigung abgeschlossen, Schmutzwasserbehälter reinigen“ angesagt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das Gerät mit dem Aufladen.

### Abb.D-7

### Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass die Ladestation eingesteckt ist und der Akkustand mehr als 10 % beträgt.
- Reinigen Sie vor dem Selbstreinigungszyklus den SWB, und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im FWB 40 % übersteigt.

## Bürstenrollenabdeckung

1. Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung zusammen und ziehen Sie die Abdeckung zum Entfernen nach oben.

### Abb.D-8

2. Spülen Sie sie mit Wasser ab.

### Abb.D-9

3. Wenn Sie die Bürstenrollenabdeckung austauschen, rasten Sie sie immer ein, um ein Auslaufen zu vermeiden.

### Abb.D-10

## Bürstenrolle

1. Greifen Sie die Bürstenrollenlasche und entfernen Sie die Bürstenrolle, indem Sie sie herausziehen.

### Abb.D-11

2. Entfernen Sie mit dem Reinigungswerkzeug die um die Bürstenrolle gewickelten Haare und Rückstände, und spülen Sie sie mit Wasser ab. Setzen Sie die Bürstenrolle wieder in den Zubehöralter ein, und lassen Sie sie

vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.

#### Abb.D-12

- Entfernen Sie Haare und Schmutz mit einem Papiertuch oder einem feuchten Tuch aus der Bürstenrollenkammer und der Öffnung.

#### Abb.D-13

- Setzen Sie die Bürstenrolle wieder ein, indem Sie das Bürstenrollenende in die rechte Seite der Halterung einsetzen und dann die Lasche der Rolle an der magnetischen Schließe auf der linken Seite befestigen, um sie zu verriegeln.

#### Abb.D-14

### Hinweis:

- Im Lieferumfang des Geräts ist eine Ersatzbürstenrolle enthalten, die Sie bequem austauschen können.
- Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, tauschen Sie die Bürstenrolle alle 6 Monate aus.

Scannen Sie den QR-Code unten, um die Videos zur Produktpflege zu erhalten.



## STÖRUNGSBEHEBUNG

| Problem                                                                                                             | Lösung                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät funktioniert nicht                                                                                            | Nach dem Abkühlen neu starten                                                                  |
| Schwache Saugleistung                                                                                               | Setzen Sie den Trockenfilter ein oder reinigen Sie ihn und lassen Sie ihn vollständig trocknen |
| Anzeige für festsitzende Bürstenrolle blinkt<br>🔊 Ansage: Bürstenrolle reinigen                                     | Blockaden beseitigen                                                                           |
| WLAN-Anzeige ist aus                                                                                                | Die Schritte zum Verbinden mit dem WLAN befolgen                                               |
| Anzeige „FWB leer“ blinkt<br>🔊 Ansage: Frischwasserbehälter ausleeren, bitte Wasser und Reinigungslösung nachfüllen | FWB nachfüllen                                                                                 |
| Anzeige „SWB voll“ blinkt<br>🔊 Ansage: Schmutzwasserbehälter reinigen                                               | Schmutzwasser leeren und SWB wieder einsetzen                                                  |
| Alle Leuchten sind im Betrieb erloschen                                                                             | Gerät abkühlen lassen und neu starten                                                          |
| Akkuladungsanzeige blinkt<br>🔊 Ansage: Akku schwach, bitte laden                                                    | Gerät aufladen oder neu starten                                                                |
| Symbol für Selbstreinigung blinkt                                                                                   | Selbstreinigung starten                                                                        |

### Hinweis:

Wenn der obige Leitfaden zur Fehlerbehebung keine Lösung bietet, besuchen Sie unsere Website [www.tineco.com](http://www.tineco.com) für weitere Hilfe.

# GARANTIE

## 2-JAHRES-GARANTIE

- Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von Tineco.
- Unterliegt der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.
- Diese Gewährleistung unterliegt der Gesetzgebung des Landes, in dem der Kauf getätigt wurde. Wir gewähren eine Gewährleistung von 2 Jahren oder eine Gewährleistungsdauer, die durch geltende lokale Gesetze festgelegt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

## DECKUNG

- Ihr Tineco-Gerät hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für den privaten Haushalt gemäß der Tineco-Bedienungsanleitung verwendet wird. Für Motorzubehör und Batterien, die separat erworben wurden, gilt eine 1-jährige Garantie.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

## KEINE DECKUNG

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z. B. für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung.

- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör, die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit Produktqualität und Benutzung zusammenhängen, wie z. B. Witterungseinflüsse, Änderungen, Unfälle, Stromausfälle, Spannungsspitzen oder höhere Gewalt.
- Reparaturen oder Änderungen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material wurde nicht aus dem Gerät entfernt.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Riemen, Filter, HEPA, Bürste und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akkus aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akkus.

## GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Ihr Gerät, insbesondere die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, eine Übertragung ist ausgeschlossen.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

## GARANTIELEISTUNGEN

### Registrierung:

- Wir empfehlen ausdrücklich, dass Sie Ihr Gerät beim Kauf registrieren, indem Sie sich auf unserer offiziellen Website anmelden ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) oder den QR-Code scannen, um weitere exklusive Vorteile zu genießen. Zur Registrierung geben Sie bitte die vollständige Seriennummer ein (Entfernen Sie den Frischwasserbehälter und Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite des Gerätes).

### Abb.E-1

- Ihre Garantieansprüche sind bei Nichtregistrierung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.

### Garantieansprüche geltend machen:

- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den Original-Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.
- Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einem autorisierten Kundendienst ausgeführt.
- Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco.
- Eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Besuchen Sie die Tineco-Website **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** für professionellen Kundendienst.



# CONTENTS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Important Safety Instructions..... | 19 |
| Specifications .....               | 22 |
| Overview.....                      | 22 |
| Assembly .....                     | 23 |
| Operation .....                    | 23 |
| Maintenance .....                  | 26 |
| Troubleshooting.....               | 27 |
| Warranty .....                     | 28 |



**MORE LANGUAGES**

ARE AVAILABLE ON OUR OFFICIAL WEBSITE



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE).** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.

15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
16. Recharge only with the charger specified by Tineco. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.
35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.

## Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

## About Cleaning Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.
3. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.
4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

## About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Charge the appliance with the Tineco adaptor. Input Voltage: AC 100-240V. Both high and low voltages can damage the adaptor, appliance, or even cause danger to the user.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or

lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.

5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging dock.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charger to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.

## Recycling Instructions according to Battery Law



The rechargeable battery contains materials that are harmful to the environment and must therefore be removed from the device before disposal. The device must be switched off to remove the rechargeable battery.

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste! Every consumer is obliged to hand in all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances or not, at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and rechargeable batteries should only be returned when discharged. Batteries and rechargeable batteries are therefore marked with the symbol left.

## Recycling Instructions according to WEEE



Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste! Every consumer is obliged to hand in all appliances at the end of their service life at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer so that they can be disposed of properly and in an environmentally friendly manner. The illustration left shows the wheeled bin symbol indicating separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

## For EU Countries:

For EU Declaration of Conformity information, please visit **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**.

## Symbols:

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | Read the instruction manual                      |
|  | Class II                                         |
|  | Short-circuit-proof safety isolating transformer |
|  | Switch mode power supply                         |
|  | For indoor use only                              |
|  | Direct current                                   |
|  | Alternating current                              |

## SPECIFICATIONS

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Product                   | FLOOR ONE S5 SERIES             |
| AC Input                  | 100-240V~                       |
| Voltage                   | 21.6V== 4000mAh Lion            |
| Rated Power               | 220W                            |
| Running Time              | AUTO: ~35 mins<br>MAX: ~28 mins |
| Charging Time             | 4-5 hrs                         |
| Water Flow Rate           | 30~100ml/min                    |
| CWT Capacity              | ~0.8L                           |
| DWT Capacity              | ~0.7L                           |
| Waterproof                | IPX4                            |
| WiFi Frequency Bands      | 2.4G                            |
| WiFi Maximum Output Power | 19dBm                           |

## OVERVIEW

### Note:

Accessories may vary among markets. If you require more accessories, please go to **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** or **[store.tineco.com](http://store.tineco.com)**.

- 1 Self-cleaning Button
- 2 Mode Switch
- 3 Power On/Off
- 4 Digital Display
- 5 Dirty Water Tank Release
- 6 Dirty Water Tank Handle
- 7 Dirty Water Tank (DWT)
- 8 Brush Roller Cover
- 9 Tube
- 10 WiFi/Mute/Language Switch Button

- 11 Clean Water Tank Release
- 12 Clean Water Tank Handle
- 13 Clean Water Tank (CWT)
- 14 Brush Roller
- 15 Deodorizing & Cleaning Solution
- 16 Cleaning Tool
- 17 Dry Filter & Holder
- 18 Accessory Holder
- 19 Adaptor
- 20 Charging Dock
- 21 WiFi Indicator
- 22 DWT Full or Blocked
- 23 Dirt Monitoring Loop  
(Blue to red according to the dirt amount)
- 24 AUTO Mode
- 25 CWT Empty
- 26 Brush Roller Tangled Indicator
- 27 Power Indicator
- 28 Tineco Logo
- 29 Self-cleaning Icon
- 30 Battery Level Indicator

Fig.A

## ASSEMBLY

### How to Assemble/Disassemble

#### Note:

For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".

- To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a click.
- In the event that the handle need to be disassembled, press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.

Fig.B-2

#### Tips:

##### WiFi/Mute/Language Switch Button

- Press to turn on/off the voice prompt.

- Press twice to switch languages. (More voice languages will be added, please refer to the actual product for now.)
- \*Only available in selected models.
- Hold for 3 seconds to connect to network.

Fig.B-2

## OPERATION

### Preparing for Use

- Before first use, please charge the appliance for 4-5 hours (refer to "Charging Instructions" for details).
- \* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

1. Press the ① button and the appliance will start in AUTO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between AUTO, MAX and SUCTION modes by pressing the  button.

Fig.C-1

#### Tips (SUCTION mode not available):

- Solution mode/ Water Only mode:  
Appliance starts with Solution mode by default. Power on while the appliance is upright, hold  for 3s to switch between the two modes.
- Switch to Water Only mode:  
LED Loop: Red → Blue (use water only)
- Switch to Solution mode:  
LED Loop: Blue → Red (use cleaning solution)

2. The appliance will stop working when put upright and start running again when reclined.
- \* Do not recline more than 142° to avoid water leakage.

Fig.C-2

3. Place the appliance on the charging dock vertically after use for recharge and storage.

Fig.C-3

#### Note:

- It is crucial to choose the right mode based on the CWT contents to achieve the highest level of dirt detection efficiency.
- Do not vacuum foamed liquid.

- To vacuum water left on the surface, the appliance will keep running for 3 seconds after power off.
- Suction mode is only available in selected models, please refer to the actual product.

## Filling Clean Water Tank

1. Press the Clean Water Tank release button to remove it from the appliance.

**Fig.C-4**

2. Open the tank cap, and fill with tap water to the Max line. When deep cleaning is necessary, add one bottle cap of solution to the CWT and tightly close the cap.

**Fig.C-5**

### Note:

**Only use water under 140°F/60°C.  
DO NOT USE HOT WATER.**

3. Place the tank back into the appliance. You should hear a "Click" if done correctly.

**Fig.C-6**

## Charging Instructions

To charge the appliance, place the appliance on the charging dock and plug the adaptor into a power outlet.

1. To charge the appliance, connect the external charging cord to the charging dock and plug it into the wall outlet.
2. To avoid tripping hazards, please place the appliance on the charging dock near a wall during charging.

**Fig.C-7**

### Note:

- The cooling system has been activated to optimize battery charging with a slight sound.
- During charging, hold the  button for 10 seconds to turn on/off the cooling system.

### Warning:

- Only charge the appliance with the adaptor supplied by Tineco.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3

months for optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.

- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

## Cleaning Mode Selection

### AUTO Mode

- In AUTO mode, the iLoop sensor automatically detects how dirty the floor is and applies the appropriate amount of detergent and suction power.
- A red dirt monitoring loop indicates more dirt is detected, and a blue loop indicates less dirt is detected. This mode automatically provides the best cleaning solution.

**Fig.C-8**

### MAX Mode

- In AUTO mode, press the  button to enter MAX mode. The AUTO indicator on the display will turn off.
- In MAX mode, the appliance will apply max suction power and will spray water/solution for deeper cleaning.

**Fig.C-9**

### SUCTION Mode (only available in selected models)

- In MAX mode, press the  button to enter SUCTION mode.
- In SUCTION mode, the appliance will only absorb water and do not spray. We recommend using this mode on the wet surface.

**Fig.C-10**

### Note:

Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes.

## Runtime

- When in AUTO mode, the runtime is approximately 35 minutes. When MAX power is used, the runtime is approximately 28 minutes.
- Estimated runtime data was obtained by Tineco Laboratory.

# Charging Time

- A full charge takes approximately 4-5 hours.
- Estimated data was obtained by Tineco Laboratory using ambient temperatures ranging from 39.2°F (4°C) to 104°F (40°C).

## Indicator

### When in Use



Battery level  $\geq$  10%: battery indicator will be illuminated.



Battery level  $<$  10%: battery indicator will be blinking.



Off: no power detected or possible battery malfunction.



Solid red light: dirt sensor malfunction or blocked.



Indicator blinking: CWT is empty.



Indicator blinking: DWT is full or channel has a blockage.



Indicator blinking: brush roller has a blockage.



Illuminated: WiFi has successfully connected.



Blinking: WiFi is connecting.



Off: WiFi is not connected, please connect to the network.



Indicator blinking: appliance is in need of self-cleaning.

### During Charging



Tineco indicator: breathing.

### Fully Charged



In 5 minutes: Tineco indicator illuminated.

After 5 minutes: all indicator lights turn off.

## App

All the functions can be performed using the Tineco app. Download the Tineco app from App Store, Google Play and Tineco Official Site.



### Note:

The default setting for voice prompt is English, you can set other languages via App.

### Voice Prompt (Contents may vary, please in kind prevail.)

| Status                 | Reminder               |
|------------------------|------------------------|
| Voice prompts on       | Voice prompts on       |
| Voice prompts disabled | Voice prompts disabled |
| Auto mode by default   | Auto mode              |
| Switch to Max mode     | Max mode               |

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cleaning with water only                   | Cleaning with water only                                                            |
| Cleaning with cleaning solution by default | Cleaning with cleaning solution                                                     |
| Battery level: 10~20%                      | Low battery                                                                         |
| Battery level: 0~10%                       | Low battery, please charge                                                          |
| Clean Water Tank is empty                  | Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution                   |
| Need self cleaning                         | Please begin self-cleaning cycle                                                    |
| Appliance not on the charging dock         | Please place appliance on charging dock                                             |
| Dirty Water Tank is full                   | Dirty Water Tank full, please empty                                                 |
| Brush roller is tangled                    | Please clean the brush roller.                                                      |
| Power is off                               | Power off                                                                           |
| Start charging                             | Charging has commenced                                                              |
| Begin self-cleaning cycle.                 | Auto-detecting whether to run self-cleaning cycle, please begin self-cleaning cycle |
| Battery insufficient for self-cleaning     | Low battery, start charging                                                         |
| Sufficient battery to start self cleaning  | Start self cleaning                                                                 |
| Cleaning brush roller                      | Cleaning brush roller                                                               |
| Cleaning debris channel                    | Cleaning debris channel                                                             |
| Auto detecting                             | Auto detecting                                                                      |
| Deep cleaning                              | Deep cleaning                                                                       |
| Self-cleaning stopped                      | Self-cleaning cycle stopped, please clean Dirty Water Tank                          |
| Self-cleaning complete                     | Self-cleaning cycle complete, please clean Dirty Water Tank                         |

## MAINTENANCE

### Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the charging dock vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

### Main Body

- 1.To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.

#### Fig.D-1

- 2.Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.

#### Fig.D-2

- 3.Clean the dirt sensor with a damp cloth or the cleaning tool.

#### Fig.D-3

### Dirty Water Tank

- 1.When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the display and play a voice prompt.
- 2.Pull up the tank lid to empty the DWT. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance.

#### Fig.D-4

### Dirty Water Tank Lid

- If the Dirty Water Tank lid and the filter inside have been blocked, remove the tank lid and the filter, rinse both parts with water.

#### Fig.D-5



## Dry Filter

Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.

\* A spare dry filter is provided with your appliance for convenient replacement.

**Fig.D-6**

## Brush Roller Self-cleaning

- 1.Place the appliance on the charging dock after use, the sensor will auto-detect the level of dirt.
- 2.When you hear the voice prompt "please begin self-cleaning cycle," press the self-cleaning button and begin the process.
- 3.Once complete, you will hear the voice prompt "self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank." At this point, the appliance will begin charging.

**Fig.D-7**

### Note:

- Ensure the charging dock is plugged in and the battery level>10%.
- Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and ensure the water level in the CWT>40%.

## Brush Roller Cover

- 1.Squeeze latches on the cover and pull upward to remove.

**Fig.D-8**

- 2.Rinse with water.

**Fig.D-9**

- 3.While replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.

**Fig.D-10**

## Brush Roller

- 1.Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling out.

**Fig.D-11**

- 2.Use the cleaning tool to remove the hair and debris wrapped around the roller and then rinse the roller with water. Replace the brush roller back into the accessory holder, and allow

it to dry completely before reinstalling.

**Fig.D-12**

- 3.Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with a tissue or a damp cloth.

**Fig.D-13**

- 4.Replace the brush roller by inserting the brush roller end into the right side of the holder, then attach the roller tab to the magnetic buckle on the left side to lock into place.

**Fig.D-14**

### Note:

- A spare brush roller is provided with your appliance for convenient replacement.
- To maintain optimal performance, replace the brush roller every 6 months.

**SCAN THE QR CODE BELOW TO  
GET PRODUCT CARE VIDEOS.**



## TROUBLESHOOTING

| Problem                                                                                  | Solution                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| The appliance does not turn on                                                           | Restart after cooling down                                     |
| Weak suction                                                                             | Install the dry filter or clean and allow it to dry completely |
| Brush roller tangled indicator blinking<br>🔊 Voice prompt: Please clean the brush roller | Remove blockages                                               |
| WiFi indicator is off                                                                    | Follow the in-app guide to connect to WiFi                     |

| Problem                                                                                                           | Solution                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CWT empty indicator blinking<br>🔊 Voice prompt: Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution | Refill CWT                                       |
| DWT full indicator blinking<br>🔊 Voice prompt: Please clean Dirty Water Tank                                      | Empty the dirty water and then reinstall the DWT |
| All lights off in operation                                                                                       | Cool the appliance down and restart              |
| Battery level indicator blinking<br>🔊 Voice prompt: Low battery, please charge                                    | Charge the appliance, or restart                 |
| Self-cleaning icon blinking                                                                                       | Start self-cleaning                              |

### Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website [www.tineco.com](http://www.tineco.com) for further support.

## WARRANTY

### 2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

### WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

### WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.

- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.
- Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

#### How to Claim:

- Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.
- All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.
- Any replaced defective parts will become the property of Tineco.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website  
**www.tineco.com**  
 for expert customer service.

## WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

## WARRANTY SERVICE

### Register:

- We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) or scanning the QR code to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (remove the Clean Water Tank and find it on the back of the appliance).

**Fig.E-1**

# CONTENIDO

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Medidas importantes de seguridad ..... | 30 |
| Especificaciones.....                  | 34 |
| Descripción general .....              | 34 |
| Montaje .....                          | 34 |
| Funcionamiento .....                   | 35 |
| Mantenimiento .....                    | 38 |
| Resolución de problemas .....          | 39 |
| Garantía .....                         | 40 |



**HAY MÁS IDIOMAS**

DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB OFICIAL



## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### Solo para uso doméstico.

Al usar aparatos eléctricos, se debe seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las que se indican a continuación.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. De no seguir todas las advertencias e instrucciones, se podrían producir descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

**ADVERTENCIA** – Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea. Los niños no deben jugar con

el aparato. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. El aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o se les haya dado instrucciones.
3. Use el aparato únicamente en interiores, sobre superficies de suelo sin alfombras como vinilo, azulejos, madera barnizada, etc. Tenga cuidado de no pasar por encima de objetos sueltos ni bordes de alfombras. Si el cepillo se atasca, puede producirse un fallo prematuro de la correa.
4. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente el aparato cuando lo usen niños o se utilice cerca de niños, mascotas o plantas.
5. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
6. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato se ha caído o dañado, se ha dejado a la intemperie, ha caído al agua o no funciona como debiera, llévelo a un centro de servicio.
7. No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
8. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento que pudiera reducir el flujo de aire.
9. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
10. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
11. No aspire líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni

- lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
12. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas.
  13. No use el aparato sin el filtro.
  14. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de tomar el aparato o desplazarlo. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato que tiene el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.
  15. Apague siempre el aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en funcionamiento por accidente.
  16. Recargue el aparato únicamente con el cargador especificado por Tineco. Un cargador apto para un tipo de batería podría presentar un riesgo de incendio si se usa con otra batería.
  17. Use los aparatos solo con las baterías Tineco especialmente indicadas para ellos. El uso de cualquier otro tipo de batería puede presentar riesgos de incendio y lesiones personales.
  18. Si se hace un mal uso de la batería, el líquido de su interior podría salirse. Evite el contacto con ese líquido. Si hubiera un contacto accidental, lávese con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite ayuda médica. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
  19. No use la batería ni el aparato si estuvieran dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles y causar un incendio, explosión o riesgo de lesiones personales.
  20. No exponga la batería ni el aparato al fuego o al calor excesivo. Su exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
  21. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato a temperaturas fuera del rango especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de que se produzca un incendio.
  22. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad del producto se mantenga.
  23. Este aparato contiene células de batería no reemplazables. No modifique ni trate de reparar el aparato ni la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.
  24. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
  25. No cargue ni guarde el aparato a la intemperie ni dentro de un vehículo. Cargue, guarde o use la batería únicamente en interiores secos donde la temperatura sea superior a 4 °C, pero inferior a 40 °C. El cargador solo es apto para usarse en interiores.
  26. No utilice el aparato para recoger partículas ultrafinas, como cal, cemento, serrín, yeso en polvo o cenizas.
  27. No utilice el aparato para recoger objetos afilados, como clavos metálicos, trozos de cristal, clips metálicos o alfileres.
  28. No utilice el aparato para recoger sustancias químicas y materiales peligrosos, como disolventes, limpiadores de desagües, ácidos fuertes o álcali fuertes.
  29. Deje de utilizar el aparato inmediatamente si se sobrecalienta, hace ruidos inusuales, produce olores inusuales, la succión es baja o gotea electricidad.
  30. Apague el limpiador y desconéctelo de la toma de corriente para almacenarlo durante un tiempo prolongado.

- 31. Limpie siempre el depósito de agua sucia después de cada uso para evitar posibles obstrucciones que pudieran provocar una baja potencia de succión, sobrecalentamiento del motor o reducir la vida útil del aparato.
- 32. Después del uso, guarde el aparato adecuadamente en lugar seco en interiores.
- 33. No coloque ni sumerja el aparato en agua estancada ni intente limpiar zonas inundadas.
- 34. Todos los datos e instrucciones técnicas de este manual se basan en resultados de pruebas de laboratorio de Tineco o de terceros designados. La empresa se reserva todos los derechos de explicaciones finales.
- 35. Se debe desconectar el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
- 36. Podría presentarse un peligro si el aparato pisa el cable eléctrico.
- 37. No utilice el aparato si la profundidad del agua es superior a 5 mm por encima de la superficie.

## Ámbito de empleo

- 1. El limpiador inalámbrico para suelos duros se debe utilizar en suelos duros interiores, como vinilo, azulejos, madera barnizada, etc. Puede que su uso en superficies rugosas no dé resultados óptimos.
- 2. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como chimeneas o radiadores, para evitar la deformación de la carcasa.
- 3. No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, partículas ultrafinas, objetos afilados, materiales peligrosos, productos químicos o cualquier elemento que esté ardiendo o emita humo, tal como se ha descrito anteriormente.

## Acerca de la solución de limpieza

- 1. Si accede al motor una cantidad importante de solución de limpieza, podría dañar el aparato.
- 2. Añada la solución como se indica en el apartado de Funcionamiento. Es recomendable utilizar la solución de limpieza suministrada. No utilice el producto con una solución ácida o alcalina ni con sustancias nocivas para el medio ambiente.
- 3. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel y, en caso de suceder, enjuagar con agua abundante. Si la irritación persiste, solicite ayuda a un médico. Si se ingiere el producto, solicite ayuda médica.
- 4. El agua sucia y la solución deben eliminarse de acuerdo con la normativa medioambiental local.

## Acerca del aparato

- 1. No modifique ni trate de reparar el aparato, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y limpieza.
- 2. Cargue el aparato con el adaptador Tineco. Tensión de entrada: 100-240 V CA. Las tensiones altas y bajas pueden dañar el adaptador, el aparato o incluso poner en peligro al usuario.
- 3. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
- 4. Verifique que el interruptor de encendido está en posición de apagado antes de tomar el aparato o desplazarlo. No deje el aparato tumbado ni inclinado para evitar que entre agua sucia en el motor.
- 5. Para evitar que la activación accidental del aparato, colóquelo en la base de carga.
- 6. Instale siempre correctamente el depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia antes del uso.

7. Evite que el aparato o el cargador se mojen para evitar el riesgo de incendio o lesiones por cortocircuito.

## Instrucciones de reciclado en conformidad con la ley de baterías



La batería recargable contiene materiales dañinos para el medio ambiente y, por tanto, debe retirarse del aparato antes de desecharlo. El aparato debe estar apagado para retirar la batería recargable.

Las baterías y baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos. Todos los usuarios deben entregar las baterías y baterías recargables, contengan sustancias dañinas o no, en puntos de recogida de su municipio/distrito o a un distribuidor para que puedan ser desechadas de manera respetuosa con el medio ambiente. Las baterías y baterías recargables deben devolverse únicamente descargadas.

Las baterías y baterías recargables están marcadas con el símbolo de la izquierda.

## Instrucciones de reciclado en conformidad con la normativa RAEE



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recargables no deben desecharse con los residuos domésticos. Todos los usuarios deben entregar los aparatos al final de su vida útil en puntos de recogida de su municipio/distrito o a un distribuidor para que puedan ser desechadas de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. La ilustración de la izquierda muestra el símbolo de la papelera con ruedas que indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben desecharse por separado.

## Para países de la UE:

Para consultar la información de la Declaración de conformidad de la UE, visite [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Símbolos:

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Lea el manual de instrucciones                                        |
|  | Clase II                                                              |
|  | Transformador con aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos |
|  | Fuente de alimentación conmutada                                      |
|  | Solo para uso en interiores                                           |

|    |                   |
|----|-------------------|
| == | Corriente directa |
| ~  | Corriente alterna |

## ESPECIFICACIONES

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Producto                        | SERIE FLOOR ONE S5                           |
| Entrada CA                      | 100-240 V~                                   |
| Tensión                         | 21,6 V== 4000 mAh de iones de litio          |
| Potencia nominal                | 220 W                                        |
| Tiempo de funcionamiento        | AUTO:<br>aprox. 35 min<br>MAX: aprox. 28 min |
| Tiempo de carga                 | 4-5 h                                        |
| Caudal de agua                  | 30-100 ml/min                                |
| Capacidad del DAL               | aprox. 0,8 l                                 |
| Capacidad del DAS               | aprox. 0,7 l                                 |
| Resistente al agua              | IPX4                                         |
| Bandas de frecuencia Wi-Fi      | 2,4 G                                        |
| Potencia máxima de salida Wi-Fi | 19 dBm                                       |

- 3 Encendido/apagado
- 4 Pantalla digital
- 5 Liberación del depósito de agua sucia
- 6 Asa del depósito de agua sucia
- 7 Depósito de agua sucia (DAS)
- 8 Cubierta del cepillo de rodillo
- 9 Tubo
- 10 Botón de Wi-Fi/Silencio/Cambio de idioma
- 11 Liberación del depósito de agua limpia
- 12 Asa del depósito de agua limpia
- 13 Depósito de agua limpia (DAL)
- 14 Cepillo de rodillo
- 15 Solución de limpieza y antiolores
- 16 Herramienta de limpieza
- 17 Filtro seco y soporte
- 18 Soporte de accesorios
- 19 Adaptador
- 20 Base de carga
- 21 Indicador de Wi-Fi
- 22 DAS lleno o bloqueado
- 23 Bucle de la monitorización de suciedad (azul o rojo según la cantidad de suciedad)
- 24 Modo AUTO
- 25 DAL vacío
- 26 Indicador de cepillo de rodillo atascado
- 27 Indicador de alimentación
- 28 Logotipo de Tineco
- 29 Icono de autolimpieza
- 30 Indicador de nivel de batería

Fig.A

## DESCRIPCIÓN GENERAL

### Nota:

Los accesorios pueden variar según el mercado.

Si necesita más accesorios, visite

[www.tineco.com](http://www.tineco.com) o [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Botón de autolimpieza
- 2 Modo interruptor

## MONTAJE

### Montaje/desmontaje

#### Nota:

Para obtener información sobre el conjunto del cepillo y el depósito de agua, consulte los apartados de "Funcionamiento" y "Mantenimiento".



- Para montar el asa, insértela en el aparato hasta que oiga un chasquido.

#### Fig.B-1

- En caso de que se deba desmontar el asa, presione el resorte para liberar el asa con una herramienta (por ejemplo, un destornillador) y separe el asa del aparato una vez liberada.

#### Fig.B-2

### Consejo:

#### Botón de Wi-Fi/Silencio/Cambio de idioma

- Pulse para activar/desactivar las indicaciones de voz.
- Pulse dos veces para cambiar de idioma.  
(Se añadirán más idiomas, consulte el producto real de momento.)

\*Solo disponible en algunos modelos.

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para conectar a la red.

#### Fig.B-2

## FUNCIONAMIENTO

### Preparación para el uso

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo de 4-5 horas (consulte "Instrucciones de carga" para obtener más información).

\* Basado en los resultados de las pruebas de laboratorio de Tineco. Temperatura de laboratorio: 4 °C-40 °C.

1. Si pulsa el botón ① el aparato se iniciará en el modo AUTO de forma predeterminada. Púlselo de nuevo para apagar el aparato. Para cambiar entre los modos AUTO, MAX y SUCCIÓN, pulse el botón

#### Fig.C-1

### Consejo (modo SUCCIÓN no disponible):

- Modo Solución/modo Solo agua:  
El aparato se enciende de forma predeterminada en modo Solución. Cuando el aparato está en posición vertical, se enciende, mantenga pulsado durante 3 s para alternar entre ambos modos.
- Cambiar a modo Solo agua:  
Bucle LED: Rojo → Azul (usar solo agua)

- Cambiar al modo Solución:  
Bucle LED: Azul → Rojo (usar solución de limpieza)

2. El aparato dejará de funcionar cuando se coloque en posición vertical y volverá a funcionar cuando se reclina.

\* No incline el aparato más de 142° para evitar fugas de agua.

#### Fig.C-2

3. Después del uso, coloque el aparato en la base de carga en vertical para recargarlo y guardarlo.

#### Fig.C-3

### Nota:

- Seleccionar el modo apropiado según el contenido DAL es fundamental para conseguir la máxima eficacia de detección de suciedad.
- No aspire líquidos con espuma.
- Para aspirar el agua que queda en la superficie, el aparato se apagará en 3 segundos después de la desconexión.
- El modo de succión solo está disponible en algunos modelos, consulte el producto real.

### Llenado del depósito de agua limpia

1. Pulse el botón de liberación del depósito de agua limpia para sacarlo del aparato.

#### Fig.C-4

2. Abra el tapón del depósito y llénelo con agua del grifo hasta la línea de nivel máximo. Cuando sea necesario realizar una limpieza a fondo, añada un tapón de solución al DAL y cierre bien el tapón.

#### Fig.C-5

### Nota:

Utilice únicamente agua a menos de 60 °C.  
**NO UTILICE AGUA CALIENTE.**

3. Vuelva a colocar el depósito en el aparato. Cuando lo haga correctamente, escuchará un chasquido.

#### Fig.C-6

## Instrucciones de carga

Para cargar el aparato, colóquelo en la base de carga y enchufe el adaptador a una toma de corriente.

1. Para cargar el aparato, conecte el cable de carga externo a la base de carga y enchúfelo a la toma de corriente.
2. Para evitar tropiezos, durante la carga, coloque el aparato en la base de carga cerca de una pared.

**Fig.C-7**

### Nota:

- Se ha activado el sistema de refrigeración para optimizar la carga de la batería con un sonido leve.
- Durante la carga, mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos para activar/desactivar el sistema de refrigeración.

### Advertencia:

- Cargue el aparato únicamente con el adaptador suministrado por Tineco.
- Si el aparato va a estar mucho tiempo sin ser utilizado, cárguelo una vez cada 3 meses para un rendimiento óptimo. La carga completa puede tardar 4-5 horas (media hora por encima o por debajo).
- Guarde el aparato en un lugar seco y en interiores. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a temperaturas por debajo de cero grados. Rango de temperaturas recomendado: 4 °C-40 °C.

## Selección del modo de limpieza

### Modo AUTO

- En el modo AUTO, el sensor iLoop detecta automáticamente la suciedad del suelo y aplica la cantidad de detergente y la potencia de succión adecuadas.
- Si el bucle de control de suciedad es de color rojo, indica que se detecta más suciedad y, si es azul, se detecta menos suciedad. Este modo proporciona automáticamente la mejor solución de limpieza.

**Fig.C-8**

### Modo MAX

- En modo AUTO, pulse el botón  para acceder al modo MAX. El indicador AUTO de la pantalla se apagará.
- En el modo MAX, el aparato aplicará la máxima potencia de succión y pulverizará agua/solución para una limpieza más profunda.

**Fig.C-9**

### Modo SUCCIÓN (solo disponible en algunos modelos)

- En modo MAX, pulse el botón  para acceder al modo SUCCIÓN.
- En modo SUCCIÓN, el aparato solo absorberá agua y no rociará. Se recomienda usar este modo en superficies húmedas.

**Fig.C-10**

### Nota:

Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla digital para evitar arañazos y rasguños.

## Tiempo de funcionamiento

- En el modo AUTO, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 35 minutos. Cuando se utiliza potencia máxima, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 28 minutos.
- Los datos de tiempo de funcionamiento estimados se han obtenido en un laboratorio Tineco.

## Tiempo de carga

- Una carga completa tarda unas 4-5 horas.
- Los datos estimados se han obtenido en un laboratorio Tineco con temperaturas ambiente de entre 4 °C y 40 °C.

## Indicador

### Durante el uso



Nivel de batería  $\geq 10\%$ :  
el indicador de batería se  
iluminará.



Nivel de batería < 10 %:  
el indicador de batería  
parpadeará.



Apagado: no se ha detectado  
alimentación o puede  
que la batería no funcione  
correctamente.



Luz roja fija: el sensor de  
suciedad está averiado o  
bloqueado.



Indicador parpadeante: el  
depósito de agua limpia está  
vacío.



Indicador parpadeante:  
el cepillo de rodillo está  
bloqueado.



Indicador parpadeante: el  
cepillo de rodillo no está  
colocado o está bloqueado.



Iluminado: la conexión Wi-Fi se  
ha realizado correctamente.



Parpadeo: la Wi-Fi se está  
conectando.



Apagado: el WiFi no está  
conectado. Conéctese a la red.



Indicador parpadeante: el  
aparato necesita autolimpieza.

Durante la carga



Indicador Tineco: respirando.

## Completamente cargado



En 5 minutos: el indicador  
Tineco se ilumina.  
Después de 5 minutos: todos  
los indicadores luminosos se  
apagan.

## Aplicación

Todas las funciones se pueden realizar con  
la aplicación Tineco. Descargue la aplicación  
Tineco de la App Store, Google Play o el sitio  
web oficial de Tineco.



## Nota:

El idioma predeterminado de las indicaciones es  
inglés, puede establecer otros idiomas utilizando  
la aplicación.

## Indicación de voz (el contenido puede variar, el modelo real prevalecerá)

| Estado                                       | Recordatorio                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Indicaciones de voz activadas                | Indicaciones de voz activadas    |
| Indicaciones de voz apagadas                 | Indicaciones de voz apagadas     |
| Modo AUTO de forma predeterminada            | Modo Auto                        |
| Cambie al modo MAX                           | Modo Max                         |
| Limpiar solo con agua                        | Limpiar solo con agua            |
| Limpiar con solución de limpieza por defecto | Limpiar con solución de limpieza |

|                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de batería:<br>10-20 %                       | Batería baja                                                                                                                                |
| Nivel de batería:<br>0-10 %                        | Batería baja, cárguela                                                                                                                      |
| El depósito de agua<br>limpia está vacío           | Vacíe el depósito<br>de agua y vuelva a<br>llenarlo con agua y<br>solución de limpieza                                                      |
| Necesita autolimpieza                              | Inicie el ciclo de<br>autolimpieza                                                                                                          |
| El aparato no está en<br>la base de carga          | Coloque el aparato en<br>la base de carga                                                                                                   |
| El depósito de agua<br>sucia está lleno            | Depósito de agua<br>sucia lleno, vacíelo                                                                                                    |
| Cepillo de rodillo<br>enredado                     | Limpie el cepillo de<br>rodillo.                                                                                                            |
| La alimentación está<br>apagada                    | Apagado                                                                                                                                     |
| Inicie la carga                                    | La carga ha<br>comenzado                                                                                                                    |
| Inicie el ciclo de<br>autolimpieza.                | Detectar<br>automáticamente si<br>es necesario ejecutar<br>el ciclo de limpieza<br>automática. Inicie<br>el ciclo de limpieza<br>automática |
| Batería insuficiente<br>para autolimpieza          | Batería baja, inicie la<br>carga                                                                                                            |
| Batería suficiente para<br>iniciar la autolimpieza | Comience la<br>autolimpieza                                                                                                                 |
| Limpieza del cepillo<br>de rodillo                 | Limpieza del cepillo<br>de rodillo                                                                                                          |
| Limpieza del canal de<br>residuos                  | Limpieza del canal de<br>residuos                                                                                                           |
| Detección automática                               | Detección automática                                                                                                                        |
| Limpieza a fondo                                   | Limpieza a fondo                                                                                                                            |
| Autolimpieza detenida                              | Ciclo de autolimpieza<br>detenido, limpie el<br>depósito de agua<br>sucia                                                                   |
| Autolimpieza<br>finalizada                         | Ciclo de autolimpieza<br>completado, limpie<br>el depósito de agua<br>sucia                                                                 |

## MANTENIMIENTO

### Nota:

- Para un rendimiento óptimo y evitar olores, **limpie** y **seque** siempre el DAS, los filtros, el cepillo de rodillo y la cubierta del rodillo de cepillo **completamente** después de cada uso.
- Asegúrese de que todas las piezas están colocadas correctamente, ya que de lo contrario es posible que el aparato no funcione correctamente.
- Después del mantenimiento, coloque el aparato en la base de carga y en posición vertical. No exponga el aparato a la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco y cerrado.

### Cuerpo principal

1. Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato antes de realizar el mantenimiento.  
**Fig.D-1**
2. Utilice un paño para limpiar la superficie con un detergente neutro. El paño debe estar seco para evitar que entre agua en el aparato.  
**Fig.D-2**
3. Limpie el sensor de suciedad con un paño húmedo o una herramienta de limpieza.  
**Fig.D-3**

### Depósito de agua sucia

1. Cuando el agua sucia llega a la línea de nivel máximo, el aparato deja de funcionar, muestra un recordatorio en la pantalla y reproduce un aviso de voz.
2. Tire hacia arriba de la tapa del depósito para vaciar el DAS. Utilice la herramienta de limpieza para eliminar los residuos restantes. Enjuague el interior del DAS y vuelva a colocarlo en el aparato.

#### Fig.D-4

### Tapa del depósito de agua sucia

- Si la tapa del depósito de agua sucia y el filtro interior están bloqueados, retire la tapa del depósito y el filtro y enjuague ambas partes con agua.

#### Fig.D-5

## Filtro seco

Sujete la zona rebajada de cada lado del filtro seco y tire hacia arriba. Enjuáguelo bajo el grifo y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a combinarlo con la tapa del DAS.

\* El aparato incluye un filtro seco de repuesto para facilitar su sustitución.

Fig.D-6

## Autolimpieza del cepillo de rodillo

- 1.Coloque el aparato en la base de carga después de utilizarlo, el sensor detectará automáticamente el nivel de suciedad.
- 2.Cuando oiga el mensaje de voz para iniciar el ciclo de autolimpieza, pulse el botón de autolimpieza y comience el proceso.
- 3.Una vez finalizado, oirá el mensaje de voz para indicar que la autolimpieza está finalizada y que debe limpiar el depósito de agua sucia. En ese momento, el aparato comenzará a cargarse.

Fig.D-7

### Nota:

- Compruebe que la base de carga esté enchufada y el nivel de batería sea >10 %.
- Antes del ciclo de autolimpieza, limpie el depósito de agua sucia y asegúrese de que el nivel de agua del depósito de agua limpia supera el 40 %.

## Cubierta del cepillo de rodillo

- 1.Apriete los pestillos de la tapa y estire hacia arriba para retirarla.

Fig.D-8

- 2.Enjuáguela con agua.

Fig.D-9

- 3.Cuando sustituya la cubierta, fíjela siempre en su posición para evitar fugas.

Fig.D-10

## Cepillo de rodillo

- 1.Para retirar el cepillo de rodillo, sujete la lengüeta del cepillo de rodillo y tire hacia fuera.

Fig.D-11

- 2.Con la herramienta de limpieza, elimine el pelo y los residuos que hayan quedado enrollados en el rodillo y enjuáguelo con agua. Vuelva a colocar el cepillo de rodillo en el soporte de accesorios y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

Fig.D-12

- 3.Elimine el pelo y la suciedad de la cámara del cepillo de rodillo y de la abertura con un pañuelo o un paño húmedo.

Fig.D-13

- 4.Para volver a colocar el cepillo de rodillo, inserte el extremo del cepillo de rodillo en el lado derecho del soporte y, a continuación, acople la pestaña del rodillo a la hebilla magnética del lado izquierdo para bloquearla.

Fig.D-14

### Nota:

- El aparato incluye un cepillo de rodillo de repuesto para facilitar su sustitución.
- Sustituya el cepillo de rodillo cada 6 meses para mantener un alto rendimiento.

Escanee el código QR siguiente para ver vídeos de mantenimiento del producto.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                  | Solución                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| El aparato no se enciende | Vuélvalo a encender una vez frío                               |
| Succión débil             | Instale el filtro seco o límpielo y déjelo secar completamente |

| Problema                                                                                                                            | Solución                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| El indicador de cepillo de rodillo atascado parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Limpie el cepillo de rodillo                                | Retire las obstrucciones                                              |
| El indicador del Wi-Fi está apagado                                                                                                 | Siga las indicaciones de la aplicación para conectarse a la red Wi-Fi |
| El indicador de DAL vacío parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Vacíe el depósito de agua y vuelva a llenarlo con agua y solución de limpieza | Rellenar DAL                                                          |
| El indicador del DAS lleno parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Limpie el depósito de agua sucia                                             | Vacíe el agua sucia y vuelva a colocar el DAS                         |
| Todas las luces están apagadas                                                                                                      | Enfríe el aparato y vuelva a encenderlo                               |
| El indicador de nivel de la batería parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Batería baja, cárguela                                              | Cargue el aparato o reinicielo                                        |
| El icono de autolimpieza parpadea                                                                                                   | Inicie la autolimpieza                                                |

## Nota:

Si la guía de resolución de problemas no incluye una solución, visite nuestro sitio web [www.tineco.com](http://www.tineco.com) para recibir más ayuda.

# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

- Solo se aplica a las compras realizadas a minoristas autorizados de Tineco.
- Está sujeta al cumplimiento de los requisitos descritos en este manual de instrucciones y otras condiciones descritas a continuación.
- Esta garantía se rige e interpreta según las leyes del país en el que se realizó la compra. Ofrecemos una garantía de 2 años o un periodo de garantía según lo estipulado por la ley local aplicable, el que sea más largo.

## ¿CUÁL ES LA COBERTURA?

- El aparato Tineco tiene una garantía de 2 años contra defectos originales en materiales y mano de obra, cuando se usa para fines domésticos privados de acuerdo con el manual de instrucciones de Tineco. Los accesorios motorizados y la batería comprados por separado tienen una garantía de 1 año.
- Esta garantía proporciona, sin coste adicional, toda la mano de obra y las piezas necesarias para garantizar que el aparato se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento durante el período de garantía.
- Esta garantía solo será válida si el aparato se utiliza en el país donde se vendió.

## ¿QUÉ QUEDA FUERA DE LA COBERTURA?

Tineco no será responsable de los costes, daños o reparaciones incurridos como resultado de:

- Aparatos adquiridos en un distribuidor no autorizado.
- Mala manipulación o manipulación descuidada, mal uso, abuso o falta de mantenimiento, así como usos no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso del aparato para otros fines que no sean fines domésticos normales, por ejemplo, para fines comerciales o de alquiler.

- Uso de piezas no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso de piezas y accesorios distintos a los producidos o recomendados por Tineco.
- Factores externos no relacionados con la calidad y el uso del producto, como el clima, modificaciones, accidentes, apagones, picos de tensión o causas naturales.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por personas o agentes no autorizados.
- No realizar la retirada de obstrucciones y otros materiales peligrosos del aparato.
- Desgaste normal, incluidas las piezas de desgaste normal, como el recipiente transparente, la correa, el filtro, el filtro HEPA, la barra de cepillo y el cable de alimentación (o por daños o abusos externos identificados), daños en las alfombras o en el suelo por uso indebido o no conforme con las instrucciones del fabricante.
- Reducción del tiempo de descarga de la batería debido a su uso o antigüedad.

## LIMITACIONES DE GARANTÍA

- Cualquier garantía implícita relacionada con el aparato, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.
- La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y a la batería original; no es transferible.
- Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían según la región.
- Es posible que las garantías del fabricante no se apliquen en todos los casos, dependiendo de factores como el uso del producto, el lugar donde se compró el producto o a quién se compró. Revise la garantía cuidadosamente y contacte con el fabricante si tiene alguna pregunta.

## GARANTÍA Y SERVICIO

### Registro:

- Le recomendamos encarecidamente que registre el aparato al comprarlo en el sitio web oficial de Tineco ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) o escaneando el código QR para disfrutar de más beneficios exclusivos. Para registrarlo, introduzca todo el número de serie (retire el depósito de agua limpia para encontrar el número de serie).

### Fig.E-1

- No registrar el aparato no implica pérdida de derechos de garantía.

### Cómo hacer una reclamación:

- Conserve el recibo de compra. Para realizar una reclamación bajo su garantía limitada, debe enviar el número de serie y el recibo original de compra con la fecha de compra y el número de pedido.
- Todo trabajo será responsabilidad de Tineco o de algún agente autorizado.
- Cualquier pieza defectuosa reemplazada pasará a ser propiedad de Tineco.
- El servicio bajo esta garantía no extenderá el período de esta garantía.

Visite la página web de Tineco  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
 para recibir ayuda experta.

# SOMMAIRE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Consignes de sécurité importantes ..... | 42 |
| Spécifications .....                    | 46 |
| Description .....                       | 47 |
| Assemblage .....                        | 47 |
| Fonctionnement .....                    | 47 |
| Entretien .....                         | 51 |
| Guide de dépannage .....                | 52 |
| Garantie .....                          | 53 |



## D'AUTRES LANGUES

SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE OFFICIEL



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### Usage domestique exclusivement.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter les précautions de sécurité élémentaires, notamment celles indiquées ci-dessous :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION (DE CET APPAREIL). Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT** – Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions.
3. Veillez à uniquement utiliser l'appareil en intérieur, sur des sols dépourvus de moquette, par exemple en vinyle, en carrelage, en parquet, etc. Veillez à ne pas passer sur des objets non fixés ni sur les bords de tapis. Le blocage de la brosse peut entraîner une défaillance prématurée de la courroie.
4. Cet appareil ne doit pas servir de jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
5. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.
6. N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation ou sa prise est endommagé. Si l'appareil est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou en contact avec de l'eau ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre d'entretien.
7. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise et/ou les bornes du chargeur, les mains mouillées.
8. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières,



- peluches, poils, etc.).
9. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et autres parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
  10. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
  11. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
  12. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
  13. Ne faites pas fonctionner cet appareil sans le filtre.
  14. Évitez la mise en marche accidentelle. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant de saisir l'appareil ou de le porter. Transporter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou le brancher sur une alimentation électrique alors que son interrupteur est en position de marche favorise les accidents.
  15. Éteignez toujours l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel de l'appareil.
  16. Rechargez uniquement l'appareil avec le chargeur spécifié par Tineco. Un chargeur adapté à un seul type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
  17. Utilisez cet appareil uniquement avec des batteries Tineco spécialement conçues pour cet usage. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
  18. Si la batterie est soumise à des conditions abusives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
  19. N'utilisez pas l'appareil si la batterie ou l'appareil lui-même est endommagé ou modifié. Les batteries modifiées ou endommagées peuvent produire un fonctionnement imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
  20. N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des flammes ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
  21. Respectez toutes les instructions de recharge. Ne rechargez pas la batterie ou l'appareil quand la température ambiante est hors de la plage spécifiée dans les instructions. Une recharge incorrecte ou recharger une batterie sous des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.
  22. Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié qui ne devra utiliser que des pièces de rechange identiques. Cela garantira une utilisation sûre de l'appareil.
  23. Cet appareil contient des éléments de batterie non remplaçables. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie sans suivre les instructions d'utilisation et d'entretien.
  24. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher l'embout motorisé.
  25. Ne chargez et ne rangez pas l'appareil en plein air ou à l'intérieur d'une voiture. Chargez, stockez ou utilisez la batterie uniquement dans une zone intérieure sèche où la température est supérieure à 4 °C, mais inférieure à 40 °C. Le chargeur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
  26. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des particules ultra-fines telles que la

chaux, le ciment, la sciure de bois, la poudre de gypse ou les cendres.

27. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des objets pointus, tels que des clous métalliques, des morceaux de verre, des trombones métalliques ou des épingles.
28. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des matières dangereuses et des produits chimiques, tels que des solvants, des produits de nettoyage pour vidange, des acides forts ou des alcalis puissants.
29. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe, de bruits inhabituels, de mauvaises odeurs, de faible aspiration ou de fuite d'électricité.
30. Éteignez le nettoyeur et débranchez-le de la prise électrique avant de le ranger pour une longue période.
31. Nettoyez toujours le réservoir d'eau sale après chaque utilisation afin d'éviter tout blocage, ce qui peut entraîner une faible puissance d'aspiration, une surchauffe du moteur et une réduction de la durée de vie de l'appareil.
32. Après utilisation, rangez l'appareil en intérieur, à l'abri de l'humidité.
33. Ne posez pas et ne plongez pas l'appareil dans de l'eau stagnante et n'essayez pas de nettoyer les zones inondées.
34. Toutes les données et instructions techniques de ce manuel sont basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire par Tineco ou des tiers désignés. La société se réserve tous les droits pour les explications finales.
35. La fiche doit être retirée de la prise avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil.
36. Un accident peut se produire si l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.
37. N'utilisez pas l'appareil si la surface à nettoyer est couverte par plus de 5 mm d'eau.

## Applications

1. Ce nettoyeur de sol sans fil doit être utilisé sur les sols durs en intérieur, tels que le vinyle, le carrelage, le parquet, etc. L'utilisation sur une surface rugueuse ne permet pas d'obtenir les meilleures performances.
2. Tenez votre appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que la cheminée ou le chauffage, afin d'éviter toute déformation du boîtier.
3. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, des particules ultra-fines, des objets pointus, des matières dangereuses, des produits chimiques ou tout autre produit brûlant ou fumant, comme décrit ci-dessus.

## À propos de la solution de nettoyage

1. Une grande quantité de solution de nettoyage pénétrant dans le moteur peut endommager l'appareil.
2. Ajoutez la solution comme indiqué dans la section Fonctionnement. Nous vous recommandons d'utiliser la solution de nettoyage fournie. N'utilisez pas le produit avec une solution acide, alcaline ou toute substance nocive pour l'environnement.
3. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau, sinon rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion du produit, consulter immédiatement un médecin.
4. La mise au rebut de l'eau sale et de la solution doit être conforme aux réglementations environnementales locales.

## À propos de l'appareil

1. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil sauf comme indiqué dans les instructions de fonctionnement et de nettoyage.
2. Chargez l'appareil avec l'adaptateur Tineco. Tension d'entrée : 100 - 240 V c.a. Les tensions élevées et basses peuvent endommager l'adaptateur, l'appareil ou même entraîner un danger pour l'utilisateur.
3. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
4. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant de saisir l'appareil ou de le porter. Ne posez pas l'appareil à l'horizontale et ne le penchez pas afin d'éviter que de l'eau sale ne pénètre dans le moteur.
5. Pour éviter tout risque de trébuchement, veuillez ranger l'appareil sur la base de recharge.
6. Installez toujours correctement le réservoir d'eau sale et le réservoir d'eau propre avant l'utilisation.
7. Veillez à ne pas mouiller l'appareil ou le chargeur afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure causé par un court-circuit.

## Instructions de recyclage conformément à la loi sur les piles et les batteries



Les piles rechargeables contiennent des matériaux nuisibles à l'environnement. Elles doivent donc être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci. Il faut éteindre l'appareil avant de retirer les piles rechargeables. Les batteries et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Tout consommateur est tenu de remettre toutes les batteries et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte dans sa municipalité/son district ou chez un détaillant, afin qu'elles puissent être éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement. Les piles et les batteries rechargeables ne doivent être retournées que lorsqu'elles sont déchargées. Les piles et batteries rechargeables comportent le symbole figurant à gauche.

# Instructions de recyclage selon la DEEE



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Tout consommateur est tenu de remettre tous les appareils à la fin de leur durée de vie utile à un point de collecte dans sa municipalité/son district ou chez un détaillant afin qu'ils puissent être éliminés de manière appropriée et respectueuse de l'environnement.

L'illustration de gauche montre le symbole de la trémie indiquant la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Courant continu    |
|  | Courant alternatif |

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produit                           | SÉRIE FLOOR ONE S5                                          |
| Entrée CA                         | 100-240 V~                                                  |
| Tension                           | 21,6 V== 4 000 mAh Lion                                     |
| Puissance d'alimentation          | 220 W                                                       |
| Autonomie                         | AUTO :<br>environ 35 minutes<br>MAX :<br>environ 28 minutes |
| Durée de la recharge              | 4 à 5 heures                                                |
| Débit d'eau                       | 30~100 ml/min.                                              |
| Capacité du REP                   | environ 0,8 L                                               |
| Capacité du RES                   | environ 0,7 L                                               |
| Étanchéité                        | IPX4                                                        |
| Bandes de fréquences Wi-Fi        | 2,4 G                                                       |
| Puissance de sortie maximum Wi-Fi | 19 dBm                                                      |

## Pour les pays de l'UE uniquement :

Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité UE, veuillez visiter [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Symboles :

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Lire le manuel d'instructions                                    |
|  | Classe II                                                        |
|  | Transformateur isolant de sécurité résistant aux courts-circuits |
|  | Alimentation à découpage                                         |
|  | Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement     |

## DESCRIPTION

### Remarque :

Les accessoires peuvent varier selon les marchés. Si vous avez besoin de plus d'accessoires, veuillez aller sur le site **www.tineco.com** ou **store.tineco.com**.

- 1 Bouton de nettoyage automatique
- 2 Sélecteur de mode
- 3 Marche/arrêt
- 4 Affichage numérique
- 5 Déverrouillage du réservoir d'eau sale
- 6 Poignée du réservoir d'eau sale
- 7 Réservoir d'eau sale (RES)
- 8 Couvercle du rouleau brosse
- 9 Tube
- 10 Bouton de Wi-Fi/Couper le son/Sélection de langue
- 11 Déverrouillage du réservoir d'eau propre
- 12 Poignée du réservoir d'eau propre
- 13 Réservoir d'eau propre (REP)
- 14 Rouleau brosse
- 15 Solution de nettoyage et de désodorisation
- 16 Outil de nettoyage
- 17 Filtre sec et support
- 18 Porte-accessoires
- 19 Adaptateur
- 20 Base de recharge
- 21 Indicateur Wi-Fi
- 22 RES plein ou bloqué
- 23 Boucle de surveillance de poussières (De rouge à bleu selon la quantité de saleté)
- 24 Mode AUTO
- 25 REP vide
- 26 Indicateur d'obstruction du rouleau brosse
- 27 Voyant d'alimentation
- 28 Logo Tineco

- 29 Icône de nettoyage automatique
- 30 Indicateur de niveau de la batterie

Fig.A

## ASSEMBLAGE

### Comment assembler/désassembler l'appareil

#### Remarque :

Pour l'ensemble constitué du réservoir d'eau et de la brosse, reportez-vous aux sections « Fonctionnement » et « Entretien ».

- Pour fixer la poignée, insérez-la dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Fig.B-1

- Dans le cas où la poignée doit être démontée, appuyer sur le ressort pour libérer la poignée à l'aide d'un outil (par exemple un tournevis) et soulever la poignée de l'appareil.

Fig.B-2

#### Conseils :

##### Bouton de Wi-Fi/Couper le son/Sélection de langue

- Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver l'invite vocale.
- Appuyez à deux reprises sur ce bouton pour changer de langue. (D'autres langues seront ajoutées pour la voix, veuillez vous référer au produit actuel pour le moment.)  
\*Disponible uniquement sur une sélection de modèles.
- Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour vous connecter au réseau.

Fig.B-2

## FONCTIONNEMENT

### Préparation à l'utilisation

- Avant la première utilisation, veuillez charger l'appareil pendant 4 à 5 heures (reportez-vous à la section « Instructions de chargement » pour plus de détails).

\* Basé sur les résultats des tests de laboratoire Tineco. Température de laboratoire 4 °C à 40 °C.

1. Appuyez sur le bouton ① pour que l'appareil démarre en mode AUTO par défaut. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Alternez entre les modes AUTO, MAX et ASPIRATION en appuyant sur le bouton .

**Fig.C-1**

## Conseils (Mode ASPIRATION non disponible) :

- Mode Solution/Mode Eau seulement : L'appareil démarre en mode Solution par défaut. Allumez l'appareil en position verticale, appuyez longuement sur  pendant 3 secondes pour alterner entre les deux modes.
- Passer en mode Eau seulement : Boucle de LED : Rouge → Bleu (utiliser de l'eau uniquement)
- Passer en mode Solution : Boucle de LED : Bleu → Rouge (utiliser une solution de nettoyage)

2. L'appareil s'arrêtera de fonctionner en position verticale et recommencera à fonctionner lorsque vous l'inclinerez.

\* Ne l'inclinez pas de plus de 142° pour éviter toute fuite d'eau.

**Fig.C-2**

3. Placez l'appareil verticalement sur la base de recharge après utilisation pour le recharger et le ranger.

**Fig.C-3**

## Remarque :

- Sélectionner le mode approprié en fonction du contenu du réservoir d'eau propre est essentiel pour une efficacité maximale de la détection de la saleté.
- N'aspirez pas de liquide mousseux.
- Pour aspirer l'eau présente sur la surface, l'appareil s'éteint dans les 3 secondes suivant la mise hors tension.
- Le mode aspiration n'est disponible que pour une sélection de modèles, veuillez vous référer au produit réel.

## Remplissage du réservoir d'eau propre

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre pour le retirer de l'appareil.

**Fig.C-4**

2. Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez-le d'eau du robinet jusqu'à la ligne Max. Si un nettoyage en profondeur est nécessaire, ajoutez un bouchon de flacon de solution dans le REP et fermez fermement le bouchon.

**Fig.C-5**

## Remarque :

**Utilisez uniquement de l'eau dont la température est inférieure à 60 °C.  
N'UTILISEZ PAS D'EAU CHAUDE.**

3. Remplacez le réservoir dans l'appareil. Vous entendrez un « clic » lorsque le réservoir est bien en place.

**Fig.C-6**

## Instructions de chargement

Pour charger l'appareil, placez-le sur la base de recharge et branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

1. Pour charger l'appareil, branchez le cordon de charge externe à la base de recharge et branchez-le sur la prise murale.
2. Pour éviter tout risque de trébuchement, placez l'appareil sur la base de recharge à proximité d'un mur pendant la charge.

**Fig.C-7**

## Remarque :

- Le système de refroidissement a été activé pour optimiser la charge de la batterie en émettant un léger son.
- Pendant la charge, appuyez longuement sur le bouton  pendant 10 secondes pour allumer/éteindre le système de refroidissement.

## Avertissement :

- Chargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni par Tineco.

- Pendant de longues périodes de non-utilisation, l'appareil doit être chargé une fois tous les 3 mois pour des performances optimales. Une charge complète nécessite environ 4 à 5 heures.
- Rangez l'appareil en intérieur, à l'abri de l'humidité. N'exposez pas l'appareil à la lumière du soleil ni au gel. Plage de température recommandée : 4 °C à 40 °C.

## Sélection du mode de nettoyage

### Mode AUTO

- En mode AUTO, le capteur iLoop détecte automatiquement le degré de saleté du sol et applique la quantité appropriée de détergent et la puissance d'aspiration adaptée.
- Une boucle rouge de surveillance de la saleté indique qu'une plus grande quantité de saleté est détectée et une boucle bleue indique qu'une moins grande quantité de saleté est détectée. Ce mode fournit automatiquement la meilleure solution de nettoyage.

**Fig.C-8**

### Mode MAX

- En mode AUTO, appuyez sur le bouton  pour entrer en mode MAX. Le témoin AUTO s'éteint sur l'écran.
- En mode MAX, l'appareil applique une puissance d'aspiration maximale et pulvérise de l'eau/de la solution pour un nettoyage en profondeur.

**Fig.C-9**

### Mode ASPIRATION (disponible uniquement sur une sélection de modèles)

- En mode MAX, appuyez sur le bouton  pour entrer en mode ASPIRATION.
- En mode ASPIRATION, l'appareil ne fera qu'absorber l'eau sans pulvériser. Nous recommandons d'utiliser ce mode sur la surface mouillée.

**Fig.C-10**

## Remarque :

Éloignez les objets pointus de l'écran numérique pour éviter les rayures et les éraflures.

## Autonomie

- En mode AUTO, l'autonomie est d'environ 35 minutes. Lorsque la puissance MAX est utilisée, l'autonomie est d'environ 28 minutes.
- Les estimations de l'autonomie ont été obtenues par un laboratoire Tineco.

## Durée de la recharge

- Il faut environ 4 à 5 h pour recharger complètement la batterie.
- Les données estimées ont été obtenues par un laboratoire Tineco à des températures ambiantes comprises entre 4 °C et 40 °C.

## Voyant

### En cours d'utilisation



Niveau de batterie ≥ 10 % : l'indicateur de batterie s'allume.



Niveau de batterie < 10 % : l'indicateur de batterie clignote.



Éteint : absence d'alimentation détectée ou dysfonctionnement possible de la batterie.



Voyant rouge fixe : dysfonctionnement ou blocage du capteur de saleté.



Voyant clignotant : le REP est vide.



Voyant clignotant : le RES est plein ou le canal est bloqué.



Voyant clignotant : le rouleau brosse est bloqué.



Allumé : connexion Wi-Fi réussie.



Voyant clignotant : connexion Wi-Fi en cours.



Éteint : le Wi-Fi n'est pas connecté, veuillez vous connecter au réseau.



Voyant clignotant : l'appareil a besoin d'un nettoyage automatique.

## Durant la recharge



Voyant Tineco : pulsant.


## Rechargé à 100 %



Pendant 5 minutes : voyant Tineco allumé.  
Après 5 minutes : tous les voyants s'éteignent.

## Application

Toutes les fonctions peuvent être activées à l'aide de l'application Tineco. Téléchargez l'application Tineco depuis l'App Store, Google Play ou le site officiel de Tineco.

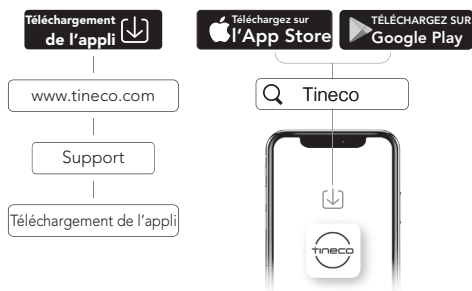

## Remarque :

Le paramètre par défaut pour l'invite vocale est l'anglais, vous pouvez définir d'autres langues à l'aide de l'application.

**Invite vocale** (le contenu peut varier, veuillez noter que l'invite vocale réelle prévaut.)

| État                                                | Rappel                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Invites vocales activées                            | Invites vocales activées                                                           |
| Invites vocales désactivées                         | Invites vocales désactivées                                                        |
| Mode Auto par défaut                                | Mode Auto                                                                          |
| Passer en mode Max                                  | Mode Max                                                                           |
| Nettoyez à l'eau uniquement                         | Nettoyez à l'eau uniquement                                                        |
| Nettoyer avec la solution de nettoyage par défaut   | Nettoyez avec une solution de nettoyage                                            |
| Niveau de la batterie : 10 à 20%                    | Batterie faible                                                                    |
| Niveau de la batterie : 0 à 10%                     | Batterie faible, veuillez charger l'appareil                                       |
| Le réservoir d'eau propre est vide                  | Réservoir d'eau propre vide, veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage |
| Nettoyage automatique nécessaire                    | Commencer le cycle de nettoyage automatique                                        |
| L'appareil ne se trouve pas sur la base de recharge | Placez l'appareil sur la base de recharge                                          |
| Le réservoir d'eau sale est plein                   | Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider                               |
| Rouleau brosse bloqué                               | Nettoyez le rouleau brosse.                                                        |
| L'appareil est hors tension                         | Mettre l'appareil hors tension                                                     |
| Commencer la charge                                 | La charge a commencé                                                               |



|                                                            |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commencez le cycle de nettoyage automatique.               | Détection automatique de l'exécution du cycle de nettoyage automatique, commencez le cycle de nettoyage automatique |
| Batterie insuffisante pour le nettoyage automatique        | Batterie faible, commencer la charge                                                                                |
| Batterie suffisante pour démarrer le nettoyage automatique | Démarrer le nettoyage automatique                                                                                   |
| Nettoyage du rouleau brosse                                | Nettoyage du rouleau brosse                                                                                         |
| Nettoyage du canal de débris                               | Nettoyage du canal de débris                                                                                        |
| Détection automatique                                      | Détection automatique                                                                                               |
| Nettoyage en profondeur                                    | Nettoyage en profondeur                                                                                             |
| Nettoyage automatique arrêté                               | Cycle de nettoyage automatique arrêté, veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale                                    |
| Nettoyage automatique terminé                              | Cycle de nettoyage automatique terminé, veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale                                   |

## ENTRETIEN

### Remarque :

- Pour obtenir des performances optimales et éviter les odeurs, **nettoyez** et **séchez** toujours **complètement** le RES, les filtres, le rouleau brosse et le couvercle du rouleau brosse après chaque utilisation.
- Assurez-vous que chaque pièce est correctement installée, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- Après l'entretien, placez l'appareil verticalement sur la base de recharge. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et rangez-le à l'intérieur dans un endroit sec.

## Corps principal

1. Pour réduire le risque de blessure, éteignez l'appareil avant de procéder à l'entretien.

### Fig.D-1

2. Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec un détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'appareil.

### Fig.D-2

3. Nettoyez le capteur de saleté à l'aide d'un chiffon humide ou de l'outil de nettoyage.

### Fig.D-3

## Réservoir d'eau sale

1. Lorsque l'eau sale atteint la ligne Max, l'appareil cesse de fonctionner, affiche un rappel et émet une invite vocale.
2. Tirez le couvercle du réservoir vers le haut pour vider le RES. Utilisez l'outil de nettoyage pour éliminer les débris restants. Rincez l'intérieur du RES et remplacez-le dans l'appareil.

### Fig.D-4

## Couvercle du réservoir d'eau sale

- Si le couvercle du réservoir d'eau sale et le filtre à l'intérieur sont obstrués, retirez-les et rincez-les deux à l'eau.

### Fig.D-5

## Filtre sec

Saisissez les zones en creux de chaque côté du filtre sec et tirez vers le haut. Rincez sous l'eau courante et laissez sécher complètement avant de replacer le filtre sec dans le couvercle du RES.

- \* Un filtre sec de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.

### Fig.D-6

## Nettoyage automatique du rouleau brosse

1. Placez l'appareil sur la base de recharge après l'utilisation, le capteur détecte automatiquement le niveau de saleté.

2. Lorsque vous entendez l'invite vocale « Commencez le cycle de nettoyage automatique », appuyez sur le bouton de nettoyage automatique et démarrez le processus.
3. Une fois le processus terminé, vous entendrez l'invite vocale « Nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale ». L'appareil commence alors à se charger.

**Fig.D-7****Remarque :**

- Assurez-vous que la base de recharge est branchée et que le niveau de batterie est supérieur à 10 %.
- Avant le cycle de nettoyage automatique, veuillez nettoyer le RES et vous assurer que le niveau d'eau dans le REP dépasse 40 %.

**Couvercle du rouleau brosse**

1. Appuyez sur les loquets du couvercle et soulevez-le pour le retirer.

**Fig.D-8**

2. Rincez à l'eau.

**Fig.D-9**

3. Lorsque vous le remettez en place, verrouillez toujours le couvercle de la brosse pour éviter toute fuite.

**Fig.D-10****Rouleau brosse**

1. Retirez le rouleau brosse en saisissant la languette et en la sortant.

**Fig.D-11**

2. À l'aide de l'outil de nettoyage, retirez les cheveux et les débris enroulés autour du rouleau et rincez-le à l'eau. Remplacez le rouleau brosse dans le porte-accessoires et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

**Fig.D-12**

3. Retirez les cheveux et les débris du compartiment du rouleau brosse et de l'ouverture à l'aide d'une lingette ou d'un chiffon humide.

**Fig.D-13**

4. Remettez le rouleau brosse en place en insérant l'extrémité du rouleau dans le côté droit du support, puis fixez la languette du

rouleau à la boucle magnétique à gauche pour la verrouiller en place.

**Fig.D-14****Remarque :**

- Un rouleau brosse de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.
- Pour maintenir des performances élevées, remplacez le rouleau-brosse tous les 6 mois.

**Scannez le code QR ci-dessous pour accéder à des vidéos sur l'entretien des produits.**

**GUIDE DE DÉPANNAGE**

| Problème                                                                                                                                                 | Solution                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne s'allume pas                                                                                                                               | Redémarrez après refroidissement de l'appareil                           |
| Aspiration faible                                                                                                                                        | Installez le filtre sec ou nettoyez-le et laissez-le sécher complètement |
| Le rouleau brosse est obstrué et l'indicateur clignote<br>🔊 Invite vocale : Nettoyer le rouleau brosse                                                   | Éliminez les obstructions                                                |
| L'indicateur Wi-Fi est éteint                                                                                                                            | Suivez les étapes pour connecter l'appareil au Wi-Fi                     |
| Le voyant indiquant que le REP est vide clignote<br>🔊 Invite vocale : Réservoir d'eau propre vide, veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage | Remplissez le REP                                                        |

| Problème                                                                                                            | Solution                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Le voyant indiquant que le RES est plein clignote<br>🔊 Invite vocale :<br>Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale | Videz l'eau sale, puis réinstallez le RES     |
| Tous les voyants s'éteignent lors du fonctionnement                                                                 | Laissez l'appareil refroidir et redémarrez-le |
| Voyant de batterie clignotant<br>🔊 Invite vocale :<br>Batterie faible, veuillez charger l'appareil                  | Chargez l'appareil ou redémarrez-le           |
| Icône de nettoyage automatique clignotante                                                                          | Démarrez le nettoyage automatique             |

### Remarque :

Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez consulter notre site Web [www.tineco.com](http://www.tineco.com) pour plus d'aide.

## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- S'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.
- Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois du pays dans lequel a eu lieu l'achat. Nous fournissons une garantie de 2 ans ou une période de garantie comme stipulée par le droit local applicable, la période la plus longue étant retenue.

### CE QUI EST COUVERT

- Votre appareil Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine du matériel et de fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco. Les accessoires motorisés et la batterie achetés séparément sont livrés avec une garantie de 1 an.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de ce qui suit :

- Appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de l'appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c'est-à-dire, à des fins commerciales ou de location.

- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, tels que la météo, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l'appareil.
- Usure normale, y compris l'usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le filtre HEPA, la barre de brosse, le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), les tapis ou planchers endommagés en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant.
- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l'usure de la batterie.

## LIMITATIONS DE GARANTIE

- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
- La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
- Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit. Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

## SERVICE DE GARANTIE

### Enregistrement :

- Nous vous recommandons vivement, dès l'achat, d'enregistrer votre appareil en vous connectant à notre site officiel ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) ou en scannant le code QR pour bénéficier d'avantages plus exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir le numéro de série dans son entier (enlevez le réservoir d'eau propre et trouvez-le au dos de l'appareil).

### Fig.E-1

- Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

### Comment faire une réclamation :

- Veuillez conserver votre justificatif d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.
- Tous les travaux seront effectués par Tineco ou ses agences agréées.
- Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.
- Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Visitez le site Web de Tineco à l'adresse **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** pour profiter de l'expertise du service après-vente.

# SOMMARIO

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Avvertenze di sicurezza importanti ..... | 55 |
| Specifiche tecniche.....                 | 59 |
| Panoramica.....                          | 59 |
| Assemblaggio .....                       | 59 |
| Funzionamento .....                      | 60 |
| Manutenzione .....                       | 63 |
| Risoluzione dei problemi .....           | 65 |
| Garanzia.....                            | 65 |



**ALTRE LINGUE**

SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WEB UFFICIALE



## AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

### CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

#### Per il solo uso domestico.

Durante l'uso di un apparecchio elettrico è necessario rispettare alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti:

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.** Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione

da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

2. Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Utilizzare solo al chiuso, su superfici non rivestite con moquette, quali vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. Prestare attenzione a non passare sopra oggetti o bordi di tappeti. Lasciando la spazzola in stallo si può causare un guasto prematuro della cinghia.
4. Questo apparecchio non deve essere usato come un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando è usato in presenza di bambini, animali o piante.
5. Usare l'apparecchio esclusivamente come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente gli accessori raccomandati dal fabbricante.
6. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio è danneggiato, è caduto per terra o nell'acqua, è stato lasciato all'aperto o non funziona correttamente, portarlo presso un centro di assistenza.
7. Non toccare il caricabatteria, inclusa la spina, e i terminali di ricarica con le mani bagnate.
8. Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio se le aperture sono ostruite; tenerle prive di polvere, lanugine, capelli e altre sostanze che possono ridurre il flusso d'aria.
9. Tenere capelli, indumenti, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.
10. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.

11. Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in aree in cui possono essere presenti tali liquidi.
12. Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
13. Non usare l'apparecchio senza filtro.
14. Evitare l'attivazione accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Il trasporto dell'apparecchio con il dito sull'interruttore o l'installazione del gruppo batteria quando l'interruttore è in posizione di accensione favorisce gli incidenti.
15. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di riporlo, effettuare qualsiasi regolazione o sostituire gli accessori. Tali precauzioni riducono il rischio di avvio involontario dell'apparecchio.
16. Per la ricarica usare solo il caricabatteria specificato da Tineco. Un caricabatteria adatto a un certo tipo di batteria comporta il rischio di incendio se utilizzato con batterie di tipo diverso.
17. Usare l'apparecchio esclusivamente con appositi gruppi batteria Tineco. L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.
18. L'utilizzo improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
19. Non usare gruppi batteria o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.
20. Non esporre il gruppo batteria o l'apparecchio a fiamme o temperature eccessive. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130 °C comporta il rischio di esplosione.
21. Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'apparecchio a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
22. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. In questo modo si garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
23. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il gruppo batteria, tranne se altrimenti indicato in queste istruzioni.
24. Spegnerne l'apparecchio prima di installare o rimuovere la spazzola motorizzata.
25. Non ricaricare o conservare l'apparecchio all'aperto o all'interno di veicoli. Ricaricare, conservare e utilizzare la batteria in un'area asciutta e in interni la cui temperatura è compresa tra 4 °C e 40 °C. Il caricabatteria è destinato al solo uso in interni.
26. Non utilizzare per aspirare particelle ultrasottili, come calcare, cemento, segatura, polvere di gesso o ceneri.
27. Non utilizzare per aspirare oggetti appuntiti quali chiodi metallici, frammenti di vetro, graffette metalliche o perni.
28. Non utilizzare per aspirare materiali e sostanze chimiche pericolosi, come solventi, detersivi per scarichi, acidi forti o alcali forti.
29. Interrompere immediatamente l'uso se l'apparecchio si surriscalda, produce rumori insoliti, odori insoliti, esegue un'aspirazione ridotta o si verificano perdite di elettricità.
30. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica per la conservazione per un lungo periodo.

31. Pulire sempre il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo per evitare possibili ostruzioni che possono causare una ridotta potenza di aspirazione, il surriscaldamento del motore o ridurre la durata dell'apparecchio.
32. Dopo l'uso, riporlo in un luogo asciutto e al chiuso.
33. Non posizionare o immergere l'apparecchio in acqua stagnante o cercare di pulire le aree inondate.
34. Tutti i dati e le istruzioni tecniche del presente manuale si basano sui risultati dei test di laboratorio di Tineco o di terze parti designate. L'azienda si riserva tutti i diritti per le spiegazioni finali.
35. La spina deve essere rimossa dalla presa prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio.
36. Se l'apparecchio transita sul cavo di alimentazione può verificarsi un pericolo.
37. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di acqua superficiale profonda oltre 5 mm.

## Ambito di utilizzo

1. Il lavapavimenti senza fili per superfici dure deve essere utilizzato su pavimenti duri interni, quali vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. L'uso su superfici ruvide potrebbe non garantire le migliori prestazioni.
2. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come ad esempio un caminetto o un radiatore, per evitare deformazioni dell'alloggiamento.
3. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, particelle ultrasottili, oggetti appuntiti, materiali pericolosi, sostanze chimiche o qualsiasi altro oggetto incendiato o fumante, come descritto in precedenza.

## Informazioni sulla soluzione detergente

1. La penetrazione di una grande quantità di soluzione detergente nel motore può causare danni all'apparecchio.
2. Aggiungere la soluzione come indicato nella sezione Funzionamento. Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente in dotazione. Non utilizzare il prodotto con soluzioni acide, alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, altrimenti sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Se il prodotto viene ingerito consultare un medico.
4. Lo smaltimento dell'acqua sporca e della soluzione deve essere conforme alle normative ambientali locali.

## Informazioni sull'apparecchio

1. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio, ad eccezione di quanto indicato in queste istruzioni per l'uso e la pulizia.
2. Caricare l'apparecchio con l'adattatore Tineco. Tensione di ingresso: 100-240 V CA. Tensioni alte e basse possono danneggiare l'adattatore, l'apparecchio o persino causare pericoli per l'utente.
3. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
4. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di spegnimento prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio in posizione orizzontale o inclinata verso il basso per evitare che l'acqua sporca penetri nel motore.
5. Per evitare che le persone inciampino sull'apparecchio, posizionarlo sulla base di ricarica.

6. Installare sempre correttamente il serbatoio dell'acqua sporca e quello dell'acqua pulita prima dell'uso.
7. Evitare che l'apparecchio o il caricabatterie si bagnino per ridurre il rischio di incendi o lesioni causate da un cortocircuito.

## Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa sulle batterie



La batteria ricaricabile contiene materiali nocivi per l'ambiente e deve essere rimossa dall'apparecchio prima che questo venga smaltito. L'apparecchio deve essere spento per rimuovere la batteria ricaricabile.

Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutte le batterie, incluse quelle ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto o presso un rivenditore, in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente. Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili devono essere restituite solo quando scariche.

Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili sono quindi contrassegnate dal seguente simbolo posto sulla sinistra.

## Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa RAEE



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutti gli apparecchi al termine della loro vita utile presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto o presso un rivenditore in modo che possano essere smaltiti correttamente e nel rispetto dell'ambiente.

L'illustrazione a sinistra mostra il simbolo del bidone dei rifiuti che indica la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

## Per i Paesi dell'UE:

Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Simboli:

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | Leggere il manuale di istruzioni                                  |
|  | Classe II                                                         |
|  | Trasformatore di isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito |
|  | Alimentatore modalità interruttore                                |
|  | Per il solo uso in ambienti interni                               |
|  | Corrente continua                                                 |
|  | Corrente alternata                                                |



## SPECIFICHE TECNICHE

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Prodotto                             | SERIE FLOOR ONE S5              |
| Ingresso CA                          | 100-240 V~                      |
| Tensione                             | 21,6 V== 4000 mAh<br>Lion       |
| Potenza nominale                     | 220 W                           |
| Tempo di funzionamento               | AUTO: ~35 min.<br>MAX: ~28 min. |
| Tempo di ricarica                    | 4-5 ore                         |
| Portata dell'acqua                   | 30~100 ml/min                   |
| Capacità serbatoio dell'acqua pulita | ~0,8 l                          |
| Capacità serbatoio dell'acqua sporca | ~0,7 l                          |
| Impermeabile                         | IPX4                            |
| Banda di frequenza Wi-Fi             | 2,4 G                           |
| Potenza in uscita massima Wi-Fi      | 19 dBm                          |

## PANORAMICA

### Nota:

Gli accessori possono variare a seconda del mercato. Per ulteriori accessori, visitare gli indirizzi **www.tineco.com** o **store.tineco.com**.

- 1 Pulsante di pulizia automatica
- 2 Cambio modalità
- 3 Accensione/Spengimento
- 4 Display digitale
- 5 Rilascio del serbatoio dell'acqua sporca

- 6 Impugnatura del serbatoio dell'acqua sporca
- 7 Serbatoio dell'acqua sporca
- 8 Coperchio del rullo della spazzola
- 9 Tubo
- 10 Pulsante Wi-Fi/disattiva audio/cambio lingua
- 11 Rilascio del serbatoio dell'acqua pulita
- 12 Impugnatura del serbatoio dell'acqua pulita
- 13 Serbatoio dell'acqua pulita
- 14 Rullo della spazzola
- 15 Soluzione deodorante e detergente
- 16 Strumento di pulizia
- 17 Filtro a secco e supporto
- 18 Porta-accessori
- 19 Adattatore
- 20 Base di ricarica
- 21 Indicatore Wi-Fi
- 22 Serbatoio dell'acqua sporca pieno o bloccato
- 23 Circuito di monitoraggio della sporcizia (da blu a rosso in base alla quantità di sporcizia)
- 24 Modalità AUTO
- 25 Serbatoio dell'acqua pulita vuoto
- 26 Indicatore del rullo della spazzola aggrovigliato
- 27 Indicatore di alimentazione
- 28 Logo Tineco
- 29 Icona pulizia automatica
- 30 Indicatore livello batteria

Fig.A

## ASSEMBLAGGIO

### Assemblaggio/Disassemblaggio

#### Nota:

Per il gruppo serbatoio dell'acqua e spazzola, vedere "Funzionamento" e "Manutenzione".

- Per assemblare l'impugnatura, inserirla nell'apparecchio finché non si sente un "clic".

**Fig.B-1**

- Nel caso in cui sia necessario smontare l'impugnatura, premere la molla per sbloccare l'impugnatura con un attrezzo (come un cacciavite) e sollevarla dall'apparecchio una volta rilasciata.

**Fig.B-2**

## Suggerimenti:

### Pulsante Wi-Fi/disattiva audio/cambio lingua

- Premere per attivare/disattivare il messaggio vocale.
- Premere due volte per cambiare la lingua. (In futuro verranno aggiunte altre lingue per i messaggi vocali, per ora fare riferimento al prodotto reale.)
- \*Disponibile solo su modelli selezionati.
- Tenere premuto per 3 secondi per connettersi alla rete.

**Fig.B-2**

# FUNZIONAMENTO

## Preparazione per l'uso

- Prima del primo utilizzo, ricaricare l'apparecchio per 4-5 ore (per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Istruzioni per la ricarica").

\* In base ai risultati dei laboratori Tineco.  
Temperatura del laboratorio 4 °C~40 °C.

1. Premere il pulsante ① per avviare l'apparecchio in modalità AUTO per impostazione predefinita. Premerlo nuovamente per spegnere l'apparecchio. Passare dalla modalità AUTO, MAX e ASPIRAZIONE premendo il pulsante .

**Fig.C-1**

## Suggerimenti (modalità ASPIRAZIONE non disponibile):

- Modalità soluzione/solo acqua:  
L'apparecchio si avvia in modalità soluzione per impostazione predefinita. Accendere mentre

l'apparecchio è in posizione verticale, premere a lungo  per 3 secondi per passare da una modalità all'altra.

- Passare alla modalità solo acqua:  
Circuito LED: Rosso → Blu (usare solo acqua)
- Passare alla modalità soluzione:  
Circuito LED: Blu → Rosso (usare la soluzione detergente)

2. L'apparecchio smetterà di funzionare quando posto in posizione verticale e riprenderà a funzionare quando lo si reclina.

\* Non reclinare l'apparecchio di oltre 142° in modo da proteggerlo da perdite d'acqua.

**Fig.C-2**

3. Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica in posizione verticale per ricaricarlo e riporlo.

**Fig.C-3**

## Nota:

- La scelta della modalità in base al contenuto del serbatoio dell'acqua pulita è un fattore fondamentale per la massima efficacia di rilevamento dello sporco.
- Non aspirare liquidi schiumosi.
- Per aspirare l'acqua rimasta sulla superficie, l'apparecchio si spegne dopo 3 secondi dallo spegnimento.
- La modalità Aspirazione è disponibile solo su modelli selezionati; fare riferimento al prodotto reale.

## Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

1. Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua pulita per rimuoverlo dall'apparecchio.

**Fig.C-4**

2. Aprire il coperchio del serbatoio e riempire con acqua corrente fino alla linea MAX. Quando è necessaria una pulizia profonda, aggiungere un tappo del flacone della soluzione nel serbatoio dell'acqua pulita e chiudere saldamente il coperchio.

**Fig.C-5**

### **Nota:**

**Utilizzare solo acqua sotto i 60 °C.**

**NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.**

### 3. Riposizionare il serbatoio nell'apparecchio.

Quando l'operazione viene eseguita correttamente, si sente un "clic".

**Fig.C-6**

## Istruzioni per la ricarica

Per caricare l'apparecchio, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica e collegare l'adattatore a una presa di corrente.

1. Per caricare l'apparecchio, collegare il cavo di ricarica esterno alla base di ricarica e collegarlo alla presa a muro.

2. Per evitare di inciampare, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica vicino a una parete durante la ricarica.

**Fig.C-7**

### **Nota:**

- Il sistema di raffreddamento è stato attivato per ottimizzare la ricarica della batteria con un leggero segnale acustico.
- Durante la ricarica, premere a lungo il pulsante  per 10 secondi per accendere/spegnere il sistema di raffreddamento.

### **Avvertenza:**

- Caricare l'apparecchio solo con l'adattatore fornito da Tineco.
- Durante lunghi periodi di inattività, l'apparecchio deve essere ricaricato una volta ogni 3 mesi per ottenere prestazioni ottimali. La ricarica completa potrebbe richiedere 4-5 ore.
- Conservare in un luogo asciutto e al chiuso. Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a temperature sotto zero. Intervallo di temperature raccomandato: 4 °C~40 °C.

## Selezione della modalità di pulizia

### **Modalità AUTO**

- In modalità AUTO, il sensore iLoop rileva automaticamente la presenza di sporco sul

pavimento e applica la quantità di detergente e la potenza di aspirazione appropriate.

- Una spia rossa del circuito di monitoraggio dello sporco indica la presenza di sporco eccessivo e una spia blu indica la presenza di sporco minore. Questa modalità fornisce automaticamente la migliore soluzione detergente.

**Fig.C-8**

### **Modalità MAX**

- Nella modalità AUTO, premere il pulsante  per accedere alla modalità MAX. L'indicatore AUTO sul display si spegnerà.
- In modalità MAX, l'apparecchio applica la massima potenza di aspirazione e spruzza acqua/soluzione per una pulizia più profonda.

**Fig.C-9**

### **Modalità ASPIRAZIONE (disponibile solo su modelli selezionati)**

- Nella modalità MAX, premere il pulsante  per accedere alla modalità ASPIRAZIONE.
- In modalità ASPIRAZIONE, l'apparecchio assorbe solo acqua e non spruzza. Si consiglia di utilizzare questa modalità sulla superficie bagnata.

**Fig.C-10**

### **Nota:**

Tenere gli oggetti appuntiti lontani dallo schermo del display digitale per evitare graffi e raschiature.

## Tempo di funzionamento

- In modalità AUTO, il tempo di funzionamento è di circa 35 minuti. Quando si utilizza l'alimentazione MAX, il tempo di funzionamento è di circa 28 minuti.
- I dati sul tempo di funzionamento sono stati ottenuti da un laboratorio Tineco.

## Tempo di ricarica

- Una ricarica completa richiede circa 4-5 ore.
- I dati stimati sono stati ottenuti da un laboratorio Tineco utilizzando temperature ambiente comprese tra 4 °C e 40 °C.

## Indicatore

### Quando in uso



Livello della batteria  $\geq 10\%$ :  
l'indicatore della batteria si  
accende.



Livello della batteria  $< 10\%$ :  
l'indicatore della batteria  
lampeggia.



Spento: alimentazione  
non rilevata o possibile  
malfunzionamento della batteria.



Spia rossa fissa: sensore di  
sporco difettoso o bloccato.



Indicatore lampeggiante: il  
serbatoio dell'acqua pulita è  
vuoto.



Indicatore lampeggiante: il  
serbatoio dell'acqua sporca è  
pieno o il canale è bloccato.



Indicatore lampeggiante: il rullo  
della spazzola è ostruito.



Indicatore acceso: connessione  
Wi-Fi riuscita.



Indicatore lampeggiante:  
connessione Wi-Fi in corso.



Indicatore spento: non collegato  
alla rete, riconnettersi.



Indicatore lampeggiante:  
l'apparecchio necessita di una  
pulizia automatica.

### Durante la ricarica



Indicatore Tineco: lampeggiante.

## Completamente carico





Entro i 5 minuti: indicatore  
Tineco acceso.

Dopo 5 minuti: tutte le spie degli  
indicatori si spengono.

## App

Tutte le funzioni possono essere eseguite tramite  
l'app Tineco. Scaricare l'app Tineco dall'App  
Store, da Google Play e dal sito ufficiale Tineco.



## Nota:

L'impostazione predefinita per il messaggio  
vocale è l'inglese, è possibile impostare altre  
lingue tramite l'app.

## Messaggio vocale (i contenuti possono variare in base al tipo).

| Stato                                                                  | Promemoria                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Messaggi vocali<br>attivati                                            | Messaggi vocali<br>attivati         |
| Messaggi vocali<br>disattivati                                         | Messaggi vocali<br>disattivati      |
| Modalità Auto<br>per impostazione<br>predefinita                       | Modalità Auto                       |
| Passare alla modalità<br>MAX                                           | Modalità MAX                        |
| Pulizia con solo acqua                                                 | Pulizia con solo acqua              |
| Pulizia con soluzione<br>detergente per<br>impostazione<br>predefinita | Pulizia con soluzione<br>detergente |
| Livello della batteria:<br>10~20%                                      | Batteria scarica                    |

|                                                              |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello della batteria:<br>0~10%                             | Batteria scarica,<br>ricaricare                                                                                                                           |
| Serbatoio dell'acqua<br>pulita vuoto                         | Il serbatoio dell'acqua<br>pulita è vuoto,<br>svuotarlo e riempirlo<br>con acqua e soluzione<br>detergente                                                |
| È necessaria la pulizia<br>automatica                        | Avvia il ciclo di pulizia<br>automatica                                                                                                                   |
| L'apparecchio non<br>si trova sulla base di<br>ricarica      | Posizionare<br>l'apparecchio sulla<br>base di ricarica                                                                                                    |
| Serbatoio dell'acqua<br>sporca pieno                         | Serbatoio dell'acqua<br>sporca pieno,<br>svuotarlo                                                                                                        |
| Il rullo della spazzola è<br>aggrovigliato                   | Pulisci il rullo della<br>spazzola.                                                                                                                       |
| L'alimentazione è<br>spenta                                  | Spento                                                                                                                                                    |
| Avvio ricarica                                               | La ricarica è iniziata                                                                                                                                    |
| Avviare il ciclo di<br>pulizia automatica.                   | Rilevamento<br>automatico per<br>stabilire se è<br>necessario eseguire<br>un ciclo di pulizia<br>automatica, avviare<br>il ciclo di pulizia<br>automatica |
| Batteria insufficiente<br>per la pulizia<br>automatica       | Batteria scarica,<br>avviare la ricarica                                                                                                                  |
| Batteria sufficiente<br>per avviare la pulizia<br>automatica | Avvia la pulizia<br>automatica                                                                                                                            |
| Pulizia del rullo della<br>spazzola                          | Pulizia del rullo della<br>spazzola                                                                                                                       |
| Pulizia del canale dei<br>residui di sporco                  | Pulizia del canale dei<br>residui di sporco                                                                                                               |
| Rilevamento<br>automatico                                    | Rilevamento<br>automatico                                                                                                                                 |
| Pulizia profonda                                             | Pulizia profonda                                                                                                                                          |
| Pulizia automatica<br>interrotta                             | Ciclo di pulizia<br>automatica interrotto,<br>pulire il serbatoio<br>dell'acqua sporca                                                                    |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulizia automatica<br>completata | Ciclo di pulizia<br>automatica<br>completato, pulire il<br>serbatoio dell'acqua<br>sporca |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## MANUTENZIONE

### Nota:

- Per raggiungere prestazioni ottimali e per evitare odori sgradevoli, **pulire** e **asciugare** sempre il serbatoio dell'acqua sporca, i filtri, il rullo della spazzola, il coperchio del rullo della spazzola **completamente** dopo ogni uso.
- Assicurarsi che ogni componente sia installato correttamente, altrimenti l'apparecchio potrebbe non funzionare nel modo corretto.
- Dopo la manutenzione, collocare l'apparecchio sulla base di ricarica in posizione verticale. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole e conservarlo al chiuso e in un luogo asciutto.

### Unità principale

1. Per ridurre il rischio di lesioni, spegnere prima di eseguire la manutenzione.

#### Fig.D-1

2. Pulire la superficie con un panno e un detergente neutro. Il panno deve essere asciutto per evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio.

#### Fig.D-2

3. Pulire il sensore dello sporco con un panno umido o lo strumento di pulizia.

#### Fig.D-3

### Serbatoio dell'acqua sporca

1. Quando l'acqua sporca raggiunge la linea MAX, l'apparecchio smette di funzionare e sul display viene visualizzato un promemoria e riprodotto un messaggio vocale.
2. Sollevare il coperchio del serbatoio per svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Utilizzare lo strumento di pulizia per rimuovere i residui rimanenti. Sciacquare l'interno del serbatoio dell'acqua sporca e riposizionarlo nell'apparecchio.

#### Fig.D-4

## Coperchio del serbatoio dell'acqua sporca

- Se il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e il filtro all'interno sono stati ostruiti, rimuovere il coperchio del serbatoio e il filtro e sciacquare entrambe le parti con acqua.

**Fig.D-5**

## Filtro a secco

Afferrare l'area incassata su ciascun lato del filtro a secco e tirare verso l'alto. Risciacquare con acqua corrente e lasciare asciugare completamente prima di riutilizzarlo con il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

- \* Un filtro a secco di ricambio è fornito con l'apparecchio per una comoda sostituzione.

**Fig.D-6**

## Pulizia automatica del rullo della spazzola

1. Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica; il sensore rileva automaticamente il livello di sporcizia.
2. Quando viene emesso il messaggio vocale "Avvia il ciclo di pulizia automatica", premere il pulsante di pulizia automatica e avviare il processo.
3. Al termine, viene emesso il messaggio vocale "Pulizia automatica completata, pulire il serbatoio dell'acqua sporca". A questo punto, l'apparecchio inizierà a ricaricarsi.

**Fig.D-7**

### Nota:

- Assicurarsi che la base di ricarica sia collegata e che il livello della batteria sia superiore al 10%.
- Prima del ciclo di pulizia automatica, pulire il serbatoio dell'acqua sporca e assicurarsi che il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita superi il 40%.

## Coperchio del rullo della spazzola

1. Premere i fermi sul coperchio e tirare verso l'alto per rimuoverlo.

**Fig.D-8**

2. Sciacquare con acqua.

**Fig.D-9**

3. Durante il reinserimento, bloccare sempre il coperchio della spazzola in posizione per evitare perdite.

**Fig.D-10**

## Rullo della spazzola

1. Rimuovere il rullo della spazzola afferrando la corrispettiva linguetta ed estraendola.

**Fig.D-11**

2. Utilizzando lo strumento di pulizia, rimuovere i capelli e i residui di sporco avvolti intorno al rullo e sciacquare con acqua. Reinserire il rullo della spazzola nel supporto accessori e lasciarlo asciugare completamente prima di reinstallarlo.

**Fig.D-12**

3. Rimuovere i capelli e i residui di sporco dall'alloggiamento della spazzola e dall'apertura con un tessuto o un panno umido.

**Fig.D-13**

4. Sostituire il rullo della spazzola inserendone l'estremità nel lato destro del supporto, quindi attaccare la linguetta del rullo alla fibbia magnetica sul lato sinistro per bloccarlo in posizione.

**Fig.D-14**

### Nota:

- Con l'apparecchio viene fornito un rullo della spazzola di ricambio per una comoda sostituzione.
- Per mantenere elevate prestazioni, sostituire il rullo della spazzola ogni 6 mesi.

**Scansiona il codice QR qui sotto per accedere ai video cura del prodotto.**



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                                                                                                                                                           | Soluzione                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si accende                                                                                                                                                       | Lasciare che l'apparecchio si raffreddi, quindi riaccenderlo                      |
| Debole potenza di aspirazione                                                                                                                                                      | Installare il filtro a secco o pulirlo e lasciarlo asciugare completamente        |
| Indicatore Rullo della spazzola aggrovigliato lampeggiante<br>🔊 Messaggio vocale:<br>1. Pulire il rullo della spazzola<br>2. Installare correttamente il rullo della spazzola      | 1. Rimuovere le ostruzioni<br>2. Installare correttamente il rullo della spazzola |
| Icona Wi-Fi spenta                                                                                                                                                                 | Seguire le istruzioni dell'app per attivare la connessione Wi-Fi                  |
| Indicatore lampeggiante serbatoio dell'acqua pulita vuoto<br>🔊 Messaggio vocale:<br>Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto, svuotarlo e riempirlo con acqua e soluzione detergente | Riempire il serbatoio dell'acqua pulita                                           |
| Indicatore lampeggiante serbatoio dell'acqua sporca pieno<br>🔊 Messaggio vocale:<br>Pulire il serbatoio dell'acqua sporca                                                          | Scaricare l'acqua sporca, quindi reinstallare il serbatoio dell'acqua sporca      |
| Tutti gli indicatori spenti durante il funzionamento                                                                                                                               | Raffreddare l'apparecchio e riavviarlo                                            |

| Problema                                                                                                  | Soluzione                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Indicatore del livello della batteria lampeggiante<br>🔊 Messaggio vocale:<br>Batteria scarica, ricaricare | Caricare l'apparecchio o riavviarlo |
| Icona di pulizia automatica lampeggiante                                                                  | Avvia la pulizia automatica         |

### Nota:

Se la precedente guida alla risoluzione dei problemi non fornisce una soluzione, visitare il nostro sito web **www.tineco.com** per ricevere ulteriore supporto.

## GARANZIA

### GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

- Si applica solo agli acquisti effettuati presso i rivenditori Tineco autorizzati.
- La garanzia è soggetta alla conformità ai requisiti riportati nel manuale di istruzioni e alle condizioni riportate di seguito.
- Questa garanzia è regolata e interpretata secondo le leggi del paese in cui è stato effettuato l'acquisto. Forniamo una garanzia di 2 anni o un periodo di garanzia come stabilito dalla legge locale applicabile, a seconda di quale sia più lungo.

### CHE COSA COPRE LA GARANZIA?

- Questo apparecchio Tineco è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di materiali e fabbricazione, se utilizzato in ambito privato domestico e conformemente al manuale di istruzioni Tineco. Gli accessori motorizzati e la batteria acquistati separatamente sono coperti da una garanzia di 1 anno.
- Questa garanzia copre, senza costi aggiuntivi, la manodopera e i componenti necessari per assicurare che l'apparecchio funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.
- Questa garanzia è valida esclusivamente se l'apparecchio è utilizzato nel Paese in cui è stato venduto.

## CHE COSA NON COPRE LA GARANZIA?

Tineco declina ogni responsabilità per costi, danni o riparazioni risultanti da:

- Apparecchi acquistati da rivenditori non autorizzati.
- Utilizzo o manipolazione negligenti, uso improprio, abuso e/o assenza di manutenzione o utilizzo non conforme al manuale di istruzioni Tineco.
- Utilizzo dell'apparecchio in ambiti non domestici, ad es. per scopi commerciali o di noleggio.
- Utilizzo di parti non conformi al manuale di istruzioni Tineco.
- Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o fabbricati da Tineco.
- Fattori esterni non correlati alla qualità e all'uso del prodotto, quali: agenti atmosferici, modifiche, incidenti, interruzioni dell'alimentazione elettrica, picchi di corrente o azioni di forza maggiore.
- Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.
- Mancata rimozione di ostruzioni e altri materiali pericolosi dall'apparecchio.
- Normale usura delle parti, come il contenitore della polvere, la cinghia, il filtro HEPA, la barra della spazzola e il cavo di alimentazione (se sono stati rilevati danni esterni o abuso), danni a tappeti o pavimenti a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni del fabbricante o mancato spegnimento della spazzola quando necessario.
- Riduzione della durata della batteria a causa dell'utilizzo o dell'invecchiamento della batteria.

## INTERVENTI IN GARANZIA

- Qualsiasi garanzia implicita relativa all'apparecchio, tra cui la garanzia di commerciabilità o la garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare, è limitata alla durata di questa garanzia.
- La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale e alla batteria originale e non è trasferibile.

- Questa garanzia limitata conferisce specifici diritti legali. L'acquirente potrebbe avere altri diritti a seconda del Paese.
- La garanzia del fabbricante potrebbe non essere applicabile in tutti i casi e dipendere da fattori come: l'uso del prodotto, il luogo di acquisto del prodotto, il venditore del prodotto. Leggere attentamente la garanzia e contattare il fabbricante per qualsiasi domanda.

## LIMITI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

### Registrazione:

- Consigliamo vivamente di registrare l'apparecchio al momento dell'acquisto accedendo al nostro sito web ufficiale ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) o scansionando il codice QR per godere di ulteriori vantaggi esclusivi. Per la registrazione, immettere il numero di serie completo (rimuovendo il serbatoio dell'acqua pulita è possibile trovarlo sul retro dell'apparecchio).

### Fig.E-1

- La mancata registrazione del prodotto non limita i diritti offerti dalla garanzia.

### Come richiedere un intervento in garanzia:

- conservare la prova d'acquisto. Per richiedere un intervento coperto dalla nostra Garanzia limitata, è necessario fornire il numero di serie e la ricevuta originale dell'acquisto recante la data di acquisto e il numero d'ordine.
- Tutte le riparazioni verranno effettuate da Tineco o da un suo agente autorizzato.
- Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà di Tineco.
- Le riparazioni in garanzia non estendono la durata della garanzia.

Visitare il sito Web Tineco  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** per ricevere  
supporto da un team di  
assistenza clienti esperto.



# INHOUD

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Belangrijke veiligheidsinstructies ..... | 67 |
| Specificaties .....                      | 71 |
| Overzicht .....                          | 71 |
| Montage .....                            | 71 |
| Werking .....                            | 72 |
| Onderhoud .....                          | 75 |
| Probleemoplossing .....                  | 76 |
| Garantie .....                           | 77 |



**MEER TALEN**

ZIJN BESCHIKBAAR OP ONZE OFFICIËLE WEBSITE



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (DIT APPARAAT). Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

**WAARSCHUWING** – Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en

gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
3. Alleen binnenshuis gebruiken, op vloeroppervlakken zonder tapijt, zoals vinyl, tegels, verzegeld hout, enz. Pas op dat u niet over losse voorwerpen of randen van tapijten loopt. Als de borstel vastloopt, kan ertoe leiden dat de riem voortijdig kapot gaat.
4. Niet als speelgoed gebruiken. Nauw aandacht is nodig bij gebruik door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
5. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
6. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan, in het water is gevallen of niet naar behoren werkt, breng het dan terug naar een servicecentrum.
7. Raak de oplader, inclusief de opladerstekker, en opladeraansluitingen niet met natte handen aan.
8. Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; vrijhouden van stof, pluïjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
9. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
10. Gebruik extra voorzichtigheid bij het reinigen van trappen.
11. Gebruik hem niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, en gebruik hem ook niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals

- sigaretten, lucifers of hete as.
13. Niet gebruiken zonder filter.
  14. Voorkom onbedoelde activering. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitpositie staat voordat u het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van een apparaat waarop de schakelaar is ingeschakeld, kan tot ongelukken leiden.
  15. Schakel het apparaat altijd uit voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
  16. Laad alleen op met de oplader die is gespecificeerd door Tineco. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type batterijpack, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere batterijpack.
  17. Gebruik alleen apparaten met speciaal daarvoor bestemde Tineco-batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot letsel en brand.
  18. Onder zware omstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden gespoten; Vermijd contact. Als er per ongeluk contact plaatsvindt, spoel dan met water. Als er vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de batterij spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
  19. Gebruik geen batterijpack of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
  20. Stel een batterijpack of apparaat niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
  21. Volg alle oplaadinstructies en laad het batterijpack of het apparaat niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
  22. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
  23. Dit apparaat bevat batterijcellen die niet kunnen worden vervangen. Pas het apparaat of het batterijpack niet aan en probeer het niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud.
  24. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk aansluit of loskoppelt.
  25. Laad of berg het apparaat niet buiten of in de auto op. Laad, bewaar of gebruik de batterij alleen in een droge ruimte binnenshuis waar de temperatuur hoger is dan 4 °C maar lager dan 40 °C. Het oplader is alleen voor gebruik binnenshuis.
  26. Niet gebruiken om ultrafijne deeltjes op te zuigen, zoals kalk, cement, zaagsel, gipspoeder of as.
  27. Niet gebruiken om scherpe voorwerpen op te zuigen, zoals metalen spijkers, stukjes glas, metalen paperclips of pinnen.
  28. Niet gebruiken om gevaarlijke materialen en chemicaliën op te zuigen, zoals oplosmiddelen, afvoerreiniger, sterke zuren of sterke basen.
  29. Stop onmiddellijk met het gebruik als het apparaat oververhit raakt, ongebruikelijke geluiden maakt, ongebruikelijke geuren produceert, weinig zuigt of elektriciteit lekt.
  30. Schakel de reiniger UIT en trek de stekker uit het stopcontact voor langdurige opslag.
  31. Reinig de vuilwatertank altijd na elk gebruik om mogelijke verstopping te

- voorkomen, wat kan leiden tot een lage zuigkracht, oververhitting van de motor of een verkorting van de levensduur van het apparaat.
32. Na gebruik op de juiste manier binnenshuis op een droge plaats bewaren.
  33. Plaats het apparaat niet in stilstaand water of dompel het niet onder en probeer overstroomde gebieden niet te reinigen.
  34. Alle gegevens en technische instructies van deze handleiding zijn gebaseerd op resultaten van laboratoriumtests van Tineco of aangewezen derden. Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor op definitieve toelichtingen.
  35. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
  36. Er kan gevaar ontstaan als het apparaat over het netsnoer loopt.
  37. Gebruik het apparaat niet als de waterdiepte meer dan 5 mm boven het oppervlak ligt.

## Bereik van gebruik

1. De draadloze reiniger voor harde vloeren moet worden gebruikt op harde vloeren binnenshuis, zoals vinyl, tegels, verzegeld hout, enz. Gebruik op een ruw oppervlak levert mogelijk niet de beste prestaties op.
2. Houd uw apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals een open haard of kachel, om vervorming van de behuizing te voorkomen.
3. Niet gebruiken om brandbare of ontvlambare vloeistoffen, ultrafijne deeltjes, scherpe voorwerpen, gevaarlijke stoffen, chemicaliën of iets dat brandt of rookt op te zuigen, zoals hierboven beschreven.

## Over reinigingsoplossing

1. Een grote hoeveelheid reinigingsoplossing die in de motor terechtkomt, kan schade aan het

apparaat veroorzaken.

2. Voeg oplossing toe zoals geïnstrueerd in de sectie Bediening. We raden aan de meegeleverde reinigingsoplossing te gebruiken. Gebruik het product niet met een zure, alkalische oplossing of andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
3. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden, anders grondig met water spoelen. Indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen. Raadpleeg een arts als het product is ingeslikt.
4. Afvoer van vuil water en oplossing moet voldoen aan de plaatselijke milieuvorschriften.

## Over het apparaat

1. Pas het apparaat niet aan en probeer het niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor bediening en reiniging.
2. Laad het apparaat op met de Tineco-adapter. Invoerspanning: AC 100-240 V. Zowel hoge als lage spanningen kunnen de adapter of het apparaat beschadigen of zelfs gevaar opleveren voor de gebruiker.
3. Gebruik extra voorzichtigheid bij het reinigen van trappen.
4. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de UIT-positie staat voordat u het apparaat opneemt of draagt. Leg het apparaat niet plat of leun het niet om te voorkomen dat vuil water de motor binnendringt.
5. Plaats het apparaat op het oplaadstation om te voorkomen dat u er per ongeluk over struikelt.
6. Installeer voor gebruik de vuilwatertank en de schoonwatertank altijd op de juiste manier.
7. Laat het apparaat of de oplader niet nat worden om het risico op brand of letsel door kortsluiting te voorkomen.

## Recycling-instructies volgens de batterijwet



De oplaadbare batterij bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu en moet daarom voor afvoer uit het apparaat worden verwijderd. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn om de oplaadbare batterij te verwijderen.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden afgevoerd met het huisvuil! Iedere consument is verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen alleen leeg worden geretourneerd.

Batterijen en oplaadbare batterijen zijn daarom gemarkeerd met het symbool links.

## Recycling-instructies volgens AEEA



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is verplicht alle apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat deze op de juiste en milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

De afbeelding links toont het stofbaksymbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

### Voor EU-landen:

Ga voor informatie over de EU-conformiteitsverklaring naar [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

### Symbolen:

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Lees de instructiehandleiding           |
|  | Klasse II                               |
|  | Kortsluitvaste veiligheidstransformator |
|  | Schakelende voeding                     |
|  | Alleen voor gebruik binnenshuis         |
|  | Gelijkstroom                            |
|  | Wisselstroom                            |

## SPECIFICATIES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Product                        | FLOOR ONE S5 SERIE            |
| AC-Invoer                      | 100-240 V~                    |
| Spanning                       | 21,6 V== 4000 mAh<br>Lion     |
| Nominaal vermogen              | 220 W                         |
| Looptijd                       | AUTO: ~35 min<br>MAX: ~28 min |
| Oplaadtijd                     | 4-5 uur                       |
| Waterstroomsnelheid            | 30~100 ml/min                 |
| CWT-capaciteit                 | ~0,8 L                        |
| DWT-capaciteit                 | ~0,7 L                        |
| Waterproof                     | IPX4                          |
| Wifi-frequentiebanden          | 2,4 G                         |
| Wifi maximaal uitgangsvermogen | 19 dBm                        |

- 9 Buis
- 10 Wifi-/Mute-/Taalomschakelingsknop
- 11 Vrijgave schoonwatertank
- 12 Handgreep schoonwatertank
- 13 Schoonwatertank (CWT)
- 14 Borstelrol
- 15 Ontgeurings- & reinigungsoplossing
- 16 Reinigingsgereedschap
- 17 Droogfilter & houder
- 18 Houder voor accessoires
- 19 Adapter
- 20 Oplaadstation
- 21 Wifi-indicator
- 22 DWT vol of geblokkeerd
- 23 Vuilbewakingslus  
(Blauw naar rood volgens de hoeveelheid vuil)
- 24 AUTO-modus
- 25 CWT leeg
- 26 Indicator verwarde borstelrol
- 27 Stroomindicator
- 28 Tineco-logo
- 29 Pictogram zelfreiniging
- 30 Indicator batterijniveau

### Afb.A

## OVERZICHT

### Opmerking:

Accessoires kunnen per markt verschillen. Als u meer accessoires nodig heeft, ga dan naar

**www.tineco.com** of **store.tineco.com**.

- 1 Knop zelfreiniging
- 2 Modusschakelaar
- 3 Stroom aan/uit
- 4 Digitaal display
- 5 Vrijgave vuilwatertank
- 6 Handgreep vuilwatertank
- 7 Vuilwatertank (DWT)
- 8 Deksel van de borstelrol

## MONTAGE

### Hoe te monteren/demonteren

#### Opmerking:

Raadpleeg "Werking" en "Onderhoud" voor de montage van de watertank en de borstel.

- Om de handgreep te monteren, steekt u deze in het apparaat totdat u een klik hoort.

#### Afb.B-1

- Indien de handgreep moet worden gedemonteerd, drukt u met een werktuig (zoals een schroevendraaier) op de veer om de handgreep te ontgrendelen en tilt u de losgemaakte handgreep uit het apparaat.

#### Afb.B-2

## Tips:

### Wifi-/Mute-/Taalomschakelingsknop

- Druk om de spraakaanwijzing aan/uit te zetten.
- Druk tweemaal om van taal te wisselen. (Meer gesproken talen zullen worden toegevoegd, raadpleeg voorlopig het huidige product.)  
\*Alleen beschikbaar in bepaalde modellen.
- Houd 3 seconden ingedrukt om verbinding te maken met het netwerk.

**Afb.B-2**

## WERKING

### Voorbereiden voor gebruik

- Laad het apparaat voor het eerste gebruik 4-5 uur op (zie "Oplaadinstructies" voor details).
- \* Gebaseerd op resultaten van Tineco laboratoriumtests. Laboratorium temperatuur 4 °C ~ 40 °C.

1. Druk op de knop ① en het apparaat start standaard in de AUTO-modus. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen. Schakel tussen de AUTO- en MAX- en ZUIG-modus door op de knop  te drukken.

**Afb.C-1**

### Tips (ZUIG-modus niet beschikbaar):

- Oplossingsmodus/modus Alleen water: Het apparaat start standaard met de Oplossingsmodus. Schakel het apparaat in terwijl het apparaat rechtop staat, houd het  3 seconden lang ingedrukt om tussen de twee modi te schakelen.
- Overschakelen naar de modus Alleen water: LED-lus: Rood → Blauw (gebruik alleen water)
- Overschakelen naar de oplossingsmodus: LED-lus: Blauw → Rood (gebruik een reinigingsoplossing)

2. Het apparaat stopt met werken als het rechtop wordt gezet en begint weer te werken als u achterover leunt.

\* Leun niet meer dan 142° naar achter om te beschermen tegen waterlekkage.

**Afb.C-2**

3. Plaats het apparaat na gebruik verticaal op het oplaadstation om het op te laden en op te bergen.

**Afb.C-3**

### Opmerking:

- Het selecteren van de juiste modus afhankelijk van de CWT-inhoud is essentieel voor een maximale doeltreffendheid van de vuildetectie.
- Stofzuig geen geschuimde vloeistof op.
- Om water op te stofzuigen dat op het oppervlak is achtergebleven, wordt het apparaat binnen 3 seconden na het uitschakelen uitgeschakeld.
- De zuigmodus is alleen beschikbaar in bepaalde modellen, raadpleeg het product zelf.

### Schoonwatertank vullen

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de schoonwatertank om deze van het apparaat te verwijderen.

**Afb.C-4**

2. Open de tankdop en vul met kraanwater tot aan de max-lijn. Als een grondige reiniging nodig is, voegt u een flesdop met oplossing toe aan de CWT en sluit u de dop goed af.

**Afb.C-5**

### Opmerking:

**Gebruik alleen water onder 60 °C.  
GEBRUIK GEEN HEET WATER.**

3. Plaats de tank terug in het apparaat. U zou een "klik" moeten horen als dit correct is gedaan.

**Afb.C-6**

### Oplaadinstructies

Om het apparaat op te laden, plaatst u het apparaat op het oplaadstation en steekt u de adapter in een stopcontact.

1. Om het apparaat op te laden, sluit u het externe oplaadsnoer aan op het oplaadstation en steekt u het in het stopcontact.
2. Om struikelgevaar te voorkomen, plaatst u het apparaat tijdens het opladen op het oplaadstation in de buurt van een muur.

**Afb.C-7**

## Opmerking:

- Het koelsysteem is geactiveerd om het opladen van de batterij te optimaliseren met een licht geluid.
- Houd tijdens het opladen de knop  10 seconden lang ingedrukt om het koelsysteem in- of uit te schakelen.

## Waarschuwing:

- Laad het apparaat alleen op met de door Tineco geleverde adapter.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet het voor optimale prestaties elke 3 maanden worden opgeladen. Het kan 4-5 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Bewaar binnenshuis op een droge plaats. Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht of temperaturen onder het vriespunt. Aanbevolen temperatuurbereik: 4 °C ~ 40 °C.

## Selectie van reinigingsmodus

### AUTO-modus

- In de AUTO-modus detecteert de iLoop-sensor automatisch hoe vuil de vloer is en past de juiste hoeveelheid wasmiddel en zuigkracht toe.
- Een rode vuilcontrolelus geeft aan dat er meer vuil is gedetecteerd en een blauwe lus geeft aan dat er minder vuil is gedetecteerd. Deze modus biedt automatisch de beste reinigingsoplossing.

**Afb. C-8**

### MAX-modus

- Druk in de AUTO-modus op de knop  om de MAX-modus te openen. De AUTO-indicator op het display gaat uit.
- In de MAX-modus past het apparaat maximale zuigkracht toe en sproeit het water/oplossing voor diepere reiniging.

**Afb. C-9**

## ZUIG-modus (alleen beschikbaar in bepaalde modellen)

- Druk in de MAX-modus op de knop  om de ZUIG-modus te openen.

- In de ZUIG-modus neemt het toestel alleen water op en sproeit het niet. Wij raden aan deze modus te gebruiken op een nat oppervlak.

**Afb. C-10**

## Opmerking:

Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van het digitale display om krassen en schrammen te voorkomen.

## Looptijd

- In de AUTO-modus is de looptijd ongeveer 35 minuten. Als het MAX-vermogen wordt gebruikt, is de looptijd ongeveer 28 minuten.
- De geschatte looptijdgegevens werden verkregen door een Tineco-laboratorium.

## Oplaadtijd

- Een volledige lading duurt ongeveer 4-5 uur.
- Geschatte gegevens werden verkregen door een Tineco-laboratorium met gebruikmaking van omgevingstemperaturen tussen 4 °C tot 40 °C.

## Indicator

Wanneer in gebruik



Batterijniveau ≥ 10%: batterij-indicator licht op.



Batterijniveau < 10%: batterij-indicator knippert.



Uit: geen stroom gedetecteerd of mogelijke batterijstoring.



Continu rood licht: vuilsensor defect of geblokkeerd.



Indicator knippert: CWT is leeg.



Indicator knippert: DWT is vol of het kanaal heeft een blokkering.



Indicator knippert: borstelrol heeft een verstopping.



Verlicht: Wifi is succesvol verbonden.



Knipperend: Wifi is verbonden.



Uit: Wifi is niet verbonden, maak verbinding met het netwerk.



Indicator knippert: apparaat heeft zelfreiniging nodig.

## Tijdens het opladen



Tineco-indicator: ademhaling.

## Volledig opgeladen



In 5 minuten: Tineco-indicator verlicht.

Na 5 minuten: alle indicatielampjes gaan uit.

## App

Alle functies kunnen worden uitgevoerd met de Tineco-app. Download de Tineco-app vanuit de App Store, Google Play en de officiële Tineco-site.



## Opmerking:

De standaardinstelling voor gesproken prompts is Engels, u kunt andere talen instellen via de app.

## Gesproken prompt (inhoud kan variëren, gelieve in natura te prevaleren.)

| Status                                       | Herinnering                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gesproken prompt ingeschakeld                | Gesproken prompt ingeschakeld                                 |
| Gesproken prompt uitgeschakeld               | Gesproken prompt uitgeschakeld                                |
| Auto-modus standaard                         | Auto-modus                                                    |
| Overschakelen naar de Max-modus              | Max-modus                                                     |
| Alleen met water reinigen                    | Alleen met water reinigen                                     |
| Standaard met reinigungsoplossing reinigen   | Met reinigungsoplossing reinigen                              |
| Batterijniveau: 10~20%                       | Lage batterij                                                 |
| Batterijniveau: 0~10%                        | Lage batterij, opladen                                        |
| Schoonwatertank is leeg                      | Schoonwatertank is leeg, vul water en reinigungsoplossing bij |
| Heeft zelfreiniging nodig                    | Begin met de zelfreinigungszyclus                             |
| Het apparaat staat niet op het oplaadstation | Plaats het apparaat op het oplaadstation                      |
| Vuilwatertank is vol                         | Vuilwatertank vol, legen                                      |
| Borstelrol is verward                        | Reinig de borstelrol.                                         |



|                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De stroom is uitgeschakeld                     | Stroom uitgeschakeld                                                                                      |
| Start met opladen                              | Het opladen is begonnen                                                                                   |
| Begin met de zelfreinigingscyclus.             | Automatisch detecteren of zelfreinigende cyclus moet worden uitgevoerd, begin met de zelfreinigingscyclus |
| Batterij onvoldoende voor zelfreiniging        | Lage batterij, start opladen                                                                              |
| Voldoende batterij om zelfreiniging te starten | Start zelfreiniging                                                                                       |
| Reinig borstelrol                              | Reinig borstelrol                                                                                         |
| Reinig afvalkanaal                             | Reinig afvalkanaal                                                                                        |
| Automatische detectie                          | Automatische detectie                                                                                     |
| Diepe reiniging                                | Diepe reiniging                                                                                           |
| Zelfreiniging gestopt                          | Zelfreinigingscyclus gestopt, reinig de vuilwatertank                                                     |
| Zelfreiniging voltooid                         | Zelfreinigingscyclus voltooid, reinig de vuilwatertank                                                    |

## ONDERHOUD

### Opmerking:

- Voor optimale prestaties en om geurtjes te voorkomen, **reinig** en **droog** DWT, filters, borstelrol, deksel borstelrol altijd **volledig** na elk gebruik.
- Zorg ervoor dat elk onderdeel correct is geïnstalleerd, anders werkt het apparaat mogelijk niet correct.
- Plaats het apparaat na onderhoud verticaal op de oplaadbasis. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het binnenshuis op een droge plaats.

### Hoofdlichaam

1. Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert om het risico op letsel te verminderen.

**Afb.D-1**

2. Gebruik een doek om het oppervlak schoon te maken met een neutraal schoonmaakmiddel. De doek moet droog zijn om te voorkomen dat er water in het apparaat komt.

**Afb.D-2**

3. Reinigt u de vuilsensor met een vochtige doek of het einigingsgereedschap.

**Afb.D-3**

### Vuilwatertank

1. Wanneer vuil water de max-lijn bereikt, stopt het apparaat met werken en wordt er een herinnering op het display weergegeven en wordt er een gesproken prompt afgespeeld.
2. Trek het tankdeksel omhoog om de DWT te legen. Gebruik het reinigingsgereedschap om achtergebleven vuil te verwijderen. Spoel de binnenkant van de DWT schoon en plaats hem terug in het apparaat.

**Afb.D-4**

### Deksel vuilwatertank

- Als het deksel van de vuilwatertank en het filter binnenin verstopt zijn, verwijdert u het deksel van de tank en het filter en spoelt u beide delen af met water.

**Afb.D-5**

### Droogfilter

Pak het verzonken gedeelte aan elke kant van het droogfilter vast en trek het omhoog. Spoel af onder stromend water en moet volledig droog zijn alvorens opnieuw te combineren met het deksel van de DWT.

\* Bij uw apparaat wordt een reserve droogfilter geleverd voor gemakkelijke vervanging.

**Afb.D-6**

### Borstelrol Zelfreinigend

1. Plaats het apparaat na gebruik op het oplaadstation, de sensor detecteert automatisch de mate van vervuiling.
2. Als u de gesproken prompt "begin zelfreinigingscyclus" hoort, drukt u op de zelfreinigingsknop en begint u met het proces.

3.Eenmaal voltooid, hoort u de gesproken prompt "zelfreiniging voltooid, reinig de vuilwatertank." Op dit punt begint het apparaat met opladen.

**Afb.D-7**

**Opmerking:**

- Zorg ervoor dat de oplaadbasis is aangesloten op het stopcontact en dat het batterijniveau >10% is.
- Maak voor de zelfreinigingscyclus de DWT schoon en zorg ervoor dat het waterpeil in de CWT hoger is dan 40%.

## Deksel van de borstelrol

1.Knijp de vergrendelingen van het deksel in en trek het omhoog om het te verwijderen.

**Afb.D-8**

2.Spoel met water.

**Afb.D-9**

3.Vergrendel bij het vervangen altijd het deksel van de borstel om lekkage te voorkomen.

**Afb.D-10**

## Borstelrol

1.Verwijder de borstelrol door het lipje van de borstelrol vast te pakken en eruit te trekken.

**Afb.D-11**

2.Gebruik het reinigingsgereedschap om het haar en het vuil dat rond de rol is gewikkeld te verwijderen en spoel af met water. Plaats de borstelrol terug in de accessoire houder en laat deze volledig drogen voordat u hem opnieuw installeert.

**Afb.D-12**

3.Verwijder haren en vuil uit de borstelrolkamer en de opening met een tissue of een vochtige doek.

**Afb.D-13**

4.Vervang de borstelrol door het uiteinde van de borstelrol in de rechterkant van de houder te steken en vervolgens het lipje van de rol vast te maken aan de magnetische sluiting aan de linkerkant om hem op zijn plaats te vergrendelen.

**Afb.D-14**

**Opmerking:**

- Bij uw apparaat wordt een reserveborstelrol geleverd voor gemakkelijke vervanging.
- Vervang de borstelrol om de 6 maanden om hoge prestaties te behouden.

Scan de QR-code hieronder om toegang te krijgen tot de video's over productverzorging.




| PROBLEEMOPLOSSING                                                                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Probleem                                                                                                         | Oplossing                                                            |
| Het apparaat gaat niet aan                                                                                       | Herstart na afkoeling                                                |
| Zwakke zuigkracht                                                                                                | Installeer het droogfilter of reinig het en laat het volledig drogen |
| Indicator verwarde borstelrol knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Reinig de borstelrol                               | Verwijder de blokkeringen                                            |
| Wifi-indicator is uitgeschakeld                                                                                  | Volg de in-app-gids om verbinding te maken met wifi                  |
| CWT leeg-indicator knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Schoonwatertank is leeg, vul water en reinigungsoplossing bij | Vul CWT bij                                                          |
| DWT vol-indicator knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Reinig de vuilwatertank                                        | Giet het vuile water weg en installeer de DWT opnieuw                |
| Alle lichten zijn uit in werking                                                                                 | Laat het apparaat afkoelen en start het opnieuw                      |

| Probleem                                                                        | Oplossing                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Indicator batterijniveau knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Lage batterij, opladen | Laad het apparaat op of start het opnieuw |
| Pictogram zelfreiniging knippert                                                | Start zelfreiniging                       |

### Opmerking:

Als de bovenstaande gids voor probleemoplossing geen oplossing biedt, bezoek dan onze website **www.tineco.com** voor verdere ondersteuning.

## GARANTIE

### 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

- Geldt alleen voor aankopen bij geautoriseerde retailers van Tineco.
- Is onderhevig aan het naleven van de vereisten die in deze handleiding worden beschreven, en is onderworpen aan verdere voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.
- Deze garantie wordt bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waar de aankoop heeft plaatsgevonden. Wij bieden 2 jaar garantie of een garantieperiode zoals bepaald door de toepasselijke lokale wetgeving, afhankelijk van welke periode langer is.

### WAT WORDT GEDEKT?

- Uw Tineco-apparaat heeft 2 jaar garantie op originele defecten in materiaal en vakmanschap, bij gebruik voor privé-huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met de Tineco Instructiehandleiding. Gemotoriseerde accessoires en afzonderlijk aangeschafte batterij worden geleverd met 1 jaar garantie.
- Deze garantie biedt u, zonder extra kosten voor u, alle arbeid en onderdelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw apparaat tijdens de garantieperiode naar behoren functioneert.
- Deze garantie is alleen geldig als het apparaat

wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.

### WAT WORDT NIET GEDEKT?

Tineco is niet aansprakelijk voor kosten, schade of reparaties als gevolg van:

- Apparaten die zijn gekocht bij een niet-geautoriseerde dealer.
- Onzorgvuldige bediening of behandeling, verkeerd gebruik, misbruik en / of gebrek aan onderhoud of gebruik niet in overeenstemming met de Tineco Instructiehandleiding.
- Gebruik van het apparaat anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik, bijv. voor commerciële of verhuurdoeleinden.
- Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming zijn met de Tineco Instructiehandleiding.
- Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan die geproduceerd of aanbevolen zijn door Tineco.
- Externe factoren die geen verband houden met de kwaliteit en het gebruik van het product, zoals het weer, wijzigingen, ongevallen, stroomuitval, stroompieken of overmacht.
- Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door onbevoegde partijen of agenten.
- Het niet verwijderen van blokkeringen en ander gevaarlijk materiaal uit het apparaat.
- Normale slijtage, inclusief onderdelen die normaal aan slijtage onderhevig zijn, zoals doorzichtige opvangbak, riem, filter, HEPA, borstelstang en netsnoer (of waar externe schade of misbruik is vastgesteld), tapijt- of vloerbeschadiging door gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van de fabrikant. instructies of het niet uitschakelen van de borstelstang indien nodig.
- Vermindering van de ontladingsduur van de batterij door veroudering of gebruik van de batterij.

### GARANTIEBEPERKINGEN

- Alle impliciete garanties met betrekking tot uw apparaat, inclusief maar niet beperkt tot garantie van verkoopbaarheid of garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de duur van deze garantie.

- Garantiedekking is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en op de originele batterij en is niet overdraagbaar.
- Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per regio verschillen.
- De garanties van de fabrikant zijn mogelijk niet in alle gevallen van toepassing, afhankelijk van factoren zoals het gebruik van het product, waar het product is gekocht of bij wie u het product heeft gekocht. Neem de garantie zorgvuldig door en neem bij vragen contact op met de fabrikant.

## GARANTIESERVICE

### Registreren:

- Wij raden u ten zeerste aan uw apparaat bij aankoop te registreren door in te loggen op onze officiële website ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) of de QR-code te scannen om van meer exclusieve voordelen te genieten. Om u te registreren, voert u het volledige serienummer in (verwijder de schoonwatertank en vind het op de achterkant van het apparaat).

#### Afb.E-1

- Als u uw product niet registreert, heeft dit geen invloed op uw garantierechten.

### Hoe claimen:

- Bewaar uw aankoopbewijs. Om een claim in te dienen onder onze beperkte garantie, moet u uw serienummer en de originele aankoopbon met daarop de aankoopdatum en het ordernummer verstrekken.
- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Tineco of een door haar geautoriseerd agentschap.
- Eventueel vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Tineco.
- Service onder deze garantie verlengt de periode van deze garantie niet.

Bezoek de Tineco-website  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
voor deskundige klantenservice.

# SPIS TREŚCI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..... | 79 |
| Specyfikacja.....                             | 83 |
| Widok ogólny.....                             | 84 |
| Montaż.....                                   | 84 |
| Obsługa.....                                  | 84 |
| Konserwacja.....                              | 88 |
| Rozwiązywanie problemów.....                  | 89 |
| Gwarancja.....                                | 90 |



**WIĘCEJ JĘZYKÓW**

JEST DOSTĘPNE W NASZEJ OFICJALNEJ WITRYNIE



## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

#### Wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z urządzeń elektrycznych wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:  
**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI.**  
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

**OSTRZEŻENIE** – przestrzeganie poniższych zaleceń pomaga zredukować ryzyko wywołania pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

1. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych,

umysłowych lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia, o ile pozostają pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Przeprowadzanie konserwacji i czyszczenia przez dzieci, które nie znajdują się pod nadzorem, jest niedopuszczalne.

2. Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub udzielono im odpowiednich wskazówek.
3. Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach podłogowych bez wykładzin dywanowych (panele, terakota, lakierowane drewno itp.). Zachować ostrożność, aby nie najechać na luźne przedmioty lub krawędzie dywanów. Zablockowanie szczotki może skutkować przedwczesną awarią pasa.
4. Nie zezwalać na używanie urządzenia jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania przez dzieci lub w pobliżu dzieci, zwierząt i roślin.
5. Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Używać wyłącznie przystawek zalecanych przez producenta.
6. Nie używać urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz, wpadło do wody lub nie działa poprawnie, należy je oddać do serwisu.
7. Nie dotykać ładowarki, w tym wtyczki ładowarki i styków ładowarki mokrymi dłońmi.
8. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach w urządzeniu. Nie używać, gdy otwory są zablockowane; chronić przed gromadzeniem się kurzu, pyłu,

- włosów i innych przedmiotów, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
9. Zachować ostrożność i nie zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców ani innych części ciała do otworów i ruchomych części odkurzacza.
  10. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
  11. Nie używać do zbierania palnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, i nie używać w miejscach, w których takie substancje mogą się znajdować.
  12. Nie odkurzać powierzchni lub przedmiotów, które się palą lub dymią, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.
  13. Nie używać bez filtra.
  14. Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed chwyceniem lub podniesieniem urządzenia upewnić się, że włącznik jest w położeniu wyłączenia. Przenoszenie urządzenia, gdy dłoń spoczywa na włączniku, lub gwałtowne szarpnięcie włączonego urządzenia zwiększa ryzyko wypadku.
  15. Należy zawsze wyłączać urządzenie przed dokonaniem regulacji, zmianą akcesoriów lub schowaniem urządzenia. Powyższe środki ostrożności pozwalają ograniczyć ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
  16. Ładować wyłącznie ładowarką określoną przez Tineco. Ładowarka przystosowana do ładowania akumulatorów określonego typu może stwarzać zagrożenie pożaru, gdy zostanie użyta do ładowania akumulatorów innego typu.
  17. Używać urządzenia wyłącznie z akumulatorami określonymi przez firmę Tineco. Użycie akumulatorów innego rodzaju może stwarzać zagrożenie wystąpienia obrażeń ciała i pożaru.
  18. W ekstremalnych okolicznościach z akumulatora może wydostać się elektrolit; należy unikać z nim kontaktu. W razie kontaktu przepłukać wodą. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, zgłosić się do lekarza. Elektrolit z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.
  19. Nie używać akumulatora ani urządzenia, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała.
  20. Chronić akumulator lub urządzenie przed pożarem i bardzo wysoką temperaturą. Narażenie na ogień lub temperaturę wyższą niż 130°C może spowodować wybuch.
  21. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia w temperaturze niezgodnej z określoną w instrukcji obsługi. Niepoprawne ładowanie lub ładowanie w niewłaściwej temperaturze może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru.
  22. Czynności serwisowe należy zlecać osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i używającym wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
  23. Urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia lub akumulatora w sposób wykraczający poza wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji.
  24. Urządzenie należy wyłączyć przed każdym podłączeniem lub odłączeniem końcówki z napędem.
  25. Nie ładować ani nie przechowywać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń lub wewnątrz samochodu. Akumulator można ładować, przechowywać i użytkować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie od 4°C do 40°C. Ładowarka przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

26. Nie używać do odkurzania bardzo drobnego pyłu, takiego jak wapno, cement, trociny, sproszkowany gips lub popiół.
27. Nie używać do odkurzania ostrych przedmiotów, takich jak metalowe gwoździe, kawałki szkła, metalowe spinacze do papieru lub szpilki.
28. Nie używać do odkurzania materiałów niebezpiecznych i chemikaliów, takich jak rozpuszczalniki, drażniące do rur, silne kwasy i zasady.
29. Natychmiast przerwać użytkowanie, gdy urządzenie przegrzewa się, wydaje nietypowe dźwięki, wytwarza nietypowy zapach, gdy obniży się siła ssania lub wystąpi przebiecie elektryczne.
30. Na czas dłuższego przechowywania wyłączyć odkurzacz i odłączyć jego przewód zasilający.
31. Zbiornik na brudną wodę należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec niedrożności, która może skutkować obniżeniem siły ssania, przegrzaniem silnika lub skróceniem żywotności urządzenia.
32. Po zakończeniu użytkowania umieścić urządzenie w suchym pomieszczeniu.
33. Nie umieszczać ani nie zanurzać urządzenia w stojącej wodzie, jak i nie używać go do czyszczenia powierzchni zalanych.
34. Wszystkie dane i wskazówki techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oparte są na testach laboratoryjnych przeprowadzonych przez Tineco lub wyznaczone podmioty trzecie. Firma zastrzega sobie prawo do udzielenia ostatecznych wskazówek.
35. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego.
36. Przejazd urządzenia po przewodzie zasilającym może spowodować groźną sytuację.
37. Nie używać urządzenia, gdy głębokość wody przekracza 5 mm.

## Zakres zastosowań

1. Bezprzewodowy odkurzacz do czyszczenia podłóg może być wykorzystywany wewnątrz pomieszczeń do podłóg twardych, takich jak panele, płytki, lakierowane drewno itp. Użycie na szorstkiej powierzchni może skutkować niezadowolającą wydajnością.
2. Chronić urządzenie przed źródłami ciepła, takimi jak kominki lub grzejniki, aby uniknąć odkształcenia obudowy.
3. Nie używać do zbierania palnych lub łatwopalnych cieczy, bardzo drobnego pyłu, ostrych przedmiotów, materiałów niebezpiecznych, chemikaliów bądź powierzchni lub przedmiotów, które się palą lub dymią, jak opisano powyżej.

## Informacje o środku czyszczącym

1. Przedostanie się dużej ilości środka czyszczącego do silnika może spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Środek należy dodawać zgodnie ze wskazówkami w sekcji Obsługa. Zaleca się użycie dostarczonego środka czyszczącego. Nie używać w urządzeniu roztworów kwasów, zasad lub substancji szkodliwych dla środowiska.
3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą, a w razie kontaktu przepłukać obficie wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia produktu zasięgnąć porady lekarza.
4. Utylizację brudnej wody i środka czyszczącego należy przeprowadzić zgodnie z miejscowymi przepisami dot. ochrony środowiska.

## Informacje o urządzeniu

1. Nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia w sposób wykraczający poza wskazówki dotyczące obsługi i czyszczenia.
2. Ładować urządzenie ładowarką Tineco. Napięcie zasilania: 100–240 V AC. Zarówno zbyt wysokie jak i zbyt niskie napięcie mogą uszkodzić zasilacz, urządzenie lub spowodować zagrożenie dla użytkownika.
3. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
4. Przed chwyceniem lub podniesieniem urządzenia upewnić się, że włącznik jest w położeniu wyłączenia. Nie kłaść ani nie pochylać urządzenia, aby zapobiec przedostaniu się brudnej wody do silnika.
5. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się urządzenia, należy zawsze odstawiać je na podstawę ładującą.
6. Przed użyciem należy poprawnie zamontować zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę.
7. Nie dopuścić do zamoczenia urządzenia lub ładowarki, aby uniknąć ryzyka pożaru lub obrażeń wywołanych zwarcieniem.

## Wskazówki dotyczące utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi akumulatorów



Akumulator zawiera materiały, które są szkodliwe dla środowiska, dlatego należy go wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją. Aby wyjąć akumulator, należy wyłączyć urządzenie. Zakaz wyrzucania baterii zwykłych i akumulatorowych do pojemników z odpadami bytowymi! Każdy konsument jest zobowiązany do przekazywania wszystkich baterii zwykłych i akumulatorowych, niezależnie od tego czy zawierają szkodliwe substancje, do punktu zbiórki w danym mieście/dzielnicy lub do punktu sprzedaży, aby możliwa była ich utylizacja w sposób przyjazny dla środowiska. Baterie i baterie akumulatorowe mogą być przekazywane wyłącznie w stanie rozładowanym. Dlatego baterie i baterie akumulatorowe oznaczane są symbolem widocznym z lewej strony.



## Wskazówki dotyczące utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ZSEE



Zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pojemników z odpadami bytowymi! Każdy konsument jest zobowiązany do przekazywania wszystkich urządzeń, które osiągnęły kres żywotności, do punktu zbiórki w danym mieście/dzielnicy lub do punktu sprzedaży, aby możliwa była ich utylizacja w sposób właściwy i przyjazny dla środowiska.

Na ilustracji po lewej stronie przedstawiono symbol przekreślonego kosza na śmieci, który oznacza obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

## Kraje UE

Informacje na temat Europejskiej deklaracji zgodności można uzyskać, odwiedzając witrynę **www.tineco.com**.

## Symbole

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | Przeczytać instrukcję obsługi                 |
|  | Klasa II                                      |
|  | Transformator oddzielający odporny na zwarcie |
|  | Zasilacz impulsowy                            |
|  | Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń      |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Prąd stały      |
|  | Prąd przemienny |

## SPECYFIKACJA

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkt                              | SERIA FLOOR ONE S5                          |
| Wejście zasilania prądem przemiennym | 100–240 V~                                  |
| Napięcie                             | 21,6 V== 4000 mAh, akumulator litowo-jonowy |
| Pobierana moc                        | 220 W                                       |
| Czas pracy                           | AUTO: ~35 min<br>MAX: ~28 min               |
| Czas ładowania                       | 4–5 godz.                                   |
| Przepływ wody                        | 30–100 ml/min                               |
| Pojemność ZCW                        | ~0,8 l                                      |
| Pojemność ZBW                        | ~0,7 l                                      |
| Wodoszczelność                       | IPX4                                        |
| Pasma częstotliwości Wi-Fi           | 2,4 G                                       |
| Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi       | 19 dBm                                      |

## WIDOK OGÓLNY

### Uwaga!

Gama akcesoriów jest uzależniona od rynku.  
Akcesoria można dokupić pod adresem  
**www.tineco.com** lub **store.tineco.com**.

- 1 Przycisk samoczyszczenia
- 2 Przełącznik trybu
- 3 Włączanie/wyłączanie
- 4 Wyświetlacz cyfrowy
- 5 Zatrask zbiornika na brudną wodę
- 6 Rączka zbiornika na brudną wodę
- 7 Zbiornik na brudną wodę (ZBW)
- 8 Pokrywa wałka szczotki
- 9 Drążek
- 10 Przycisk Wi-Fi/wyciszenie
- 11 Zatrask zbiornika na czystą wodę
- 12 Rączka zbiornika na czystą wodę
- 13 Zbiornik na czystą wodę (ZCW)
- 14 Wałek szczotki
- 15 Środek czyszczący i odwaniający
- 16 Narzędzie czyszczące
- 17 Filtr suchy i uchwyty
- 18 Zasobnik na akcesoria
- 19 Zasilacz
- 20 Podstawa ładująca
- 21 Wskaźnik Wi-Fi
- 22 Zapełnienie lub niedrożność ZBW
- 23 Pętla kontroli zabrudzenia  
(od barwy niebieskiej do czerwonej w zależności od zabrudzenia)
- 24 Tryb AUTO
- 25 Opróżnienie ZCW
- 26 Wskaźnik blokady wałka szczotki
- 27 Wskaźnik zasilania
- 28 Logo Tineco
- 29 Ikona samoczyszczenia
- 30 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

### Rys.A

## MONTAŻ

### Sposób montażu/demontażu

#### Uwaga!

Montaż zbiornika na wodę i szczotki opisano w sekcjach „Obsługa” i „Konserwacja”.

- Aby zamontować rączkę, należy umieścić ją w urządzeniu i zatrasnąć.

#### Rys.B-1

- W razie konieczności demontażu rączki, nacisnąć sprężynę za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. śrubokrętu), aby odłączyć rączkę i wyjąć ją z urządzenia.

#### Rys.B-2

## OBSŁUGA

### Przygotowanie do pracy

- Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 4–5 godzin (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Instrukcja ładowania”).

\* W oparciu o testy laboratoryjne przeprowadzone przez Tineco. Temperatura w laboratorium 4°C–40°C.

1. Nacisnąć przycisk ①. Urządzenie domyślnie uruchomi się w trybie AUTO. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Przełączenie pomiędzy trybem AUTO, MAX i SUCTION następuje po naciśnięciu przycisku

#### Rys.C-1

### Wskazówki (tryb SUCTION jest niedostępny):

- Tryb środka czyszczącego / tryb samej wody. Urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie środka czyszczącego. Włączyć urządzenie stojące pionowo, przytrzymać przycisk przez 3 s, aby wybrać jeden z dwóch trybów.
- Przełączenie na tryb samej wody. Pętla diodowa: czerwona → niebieska (użycie tylko wody)
- Przełączenie na tryb środka czyszczącego. Pętla diodowa: niebieska → czerwona (użycie środka czyszczącego)

2. Urządzenie przestaje pracować, gdy jest ustawione pionowo i wznowia pracę po odchyleniu od pionu.
- \* Nie należy wychylać urządzenia o więcej niż 142°, aby zapobiec rozlaniu wody.

#### Rys.C-2

3. Po zakończeniu pracy należy odstawić urządzenie w pozycji pionowej na podstawę ładującą, aby je naładować.

#### Rys.C-3

### Uwaga!

- Wybór właściwego trybu w zależności od zawartości ZCW w znaczącym stopniu podnosi skuteczność wykrywania zabrudzeń.
- Nie odkurzać spienionego płynu.
- Aby umożliwić odkurzenie wody pozostałej na powierzchni, urządzenie wyłączy się 3 sekundy po wyłączeniu zasilania.
- Tryb Suction jest dostępny tylko w wybranych modelach. Sprawdź konkretny produkt.

## Napełnianie zbiornika na czystą wodę

1. Nacisnąć przycisk zatrasku zbiornika na czystą wodę, aby odłączyć zbiornik od urządzenia.

#### Rys.C-4

2. Otworzyć korek zbiornika i wlać wodę z kranu do poziomu linii Max. Gdy konieczne jest gruntowne czyszczenie, dodać jedną nakrętkę środka czyszczącego do ZCW i dokładnie zamknąć korek.

#### Rys.C-5

### Uwaga!

**Używać wyłącznie wody o temperaturze poniżej 60°C.**

**NIE UŻYWAĆ GORĄCEJ WODY.**

3. Umieścić zbiornik w urządzeniu. Jeżeli zbiornik został poprawnie umieszczony, słyszalne będzie kliknięcie zatrasku.

#### Rys.C-6

## Instrukcja ładowania

Aby naładować urządzenie, należy umieścić je na podstawie ładującej i podłączyć zasilacz do

gniazda zasilającego.

1. Aby naładować urządzenie, należy podłączyć zewnętrzny przewód ładowania do podstawy ładującej, a następnie podłączyć podstawę do gniazda ściennego.

2. Aby ograniczyć ryzyko potknięcia się o przewód, podczas ładowania należy umieścić urządzenie na podstawie ładującej blisko ściany.

#### Rys.C-7

### Uwaga!

- System chłodzący został aktywowany w celu optymalizacji ładowania akumulatora czemu towarzyszy cichy dźwięk.
- Podczas ładowania przytrzymać przycisk  przez 10 sekund, aby włączyć/wyłączyć system chłodzący.

### Ostrzeżenie

- Ładować urządzenie wyłącznie zasilaczem dostarczonym przez Tineco.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapewnić optymalną wydajność, należy je ładować co 3 miesiące. Pełne ładowanie może trwać 4–5 godzin.
- Przechowywać w suchym miejscu, wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed światłem słonecznym i ujemnymi temperaturami. Zalecany zakres temperatur: 4°C–40°C.

## Wybór trybu czyszczenia

### Tryb AUTO

- W trybie AUTO czujnik iLoop automatycznie wykrywa stopień zabrudzenia podłogi i stosuje odpowiednią ilość detergentu i siłę ssania.
- Czerwona pętla kontroli zabrudzenia oznacza wykrycie większych zabrudzeń, zaś niebieska pętla kontroli zabrudzenia oznacza wykrycie niższego stopnia zabrudzenia. W tym trybie automatycznie zapewniana jest optymalna skuteczność czyszczenia.

#### Rys.C-8

### Tryb MAX

- W trybie AUTO nacisnąć przycisk , aby przejść do trybu MAX. Wskaźnik AUTO zniknie z wyświetlacza.

- W trybie MAX urządzenie stosuje maksymalną siłę ssania i rozpyla wodę/środek czyszczący, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie.

**Rys.C-9**

**Tryb SUCTION (dostępny tylko w wybranych modelach)**

- W trybie MAX nacisnąć przycisk , aby przejść do trybu SUCTION.
- W trybie SUCTION urządzenie zbiera wodę, ale nie wykonuje natryskiwania. Zalecamy korzystanie z tego trybu na mokrej powierzchni.

**Rys.C-10**

## Uwaga!

Chronić wyświetlacz cyfrowy przed kontaktem z ostrymi przedmiotami, aby uniknąć zarysowań i zadrapań.

## Czas pracy

- W trybie AUTO czas pracy wynosi około 35 minut. W trybie MAX (maksymalnej mocy) czas pracy wynosi około 28 minut.
- Oszacowanie czasu pracy uzyskane przez Tineco Laboratory.

## Czas ładowania

- Pełne ładowanie zajmuje około 4–5 godzin.
- Dane szacunkowe uzyskane przez Tineco Laboratory w temperaturze otoczenia w zakresie od 4°C do 40°C.

## Wskaźnik

**Podczas pracy**



Poziom naładowania akumulatora  $\geq 10\%$ : wskaźnik akumulatora świeci.



Poziom naładowania akumulatora  $< 10\%$ : wskaźnik akumulatora miga.



Wyłączony: akumulator rozładowany lub awaria akumulatora.



Świeci w kolorze czerwonym: awaria czujnika zabrudzeń lub czujnik jest zasłonięty.



Wskaźnik miga: ZCW jest pusty.



Wskaźnik miga: ZBW jest pełny lub kanał został zablokowany.



Wskaźnik miga: wałek szczotki jest zablokowany.



Podświetlony: pomyślne połączenie z Wi-Fi.



Miga: łączenie z Wi-Fi.



Wyłączony: sieć Wi-Fi nie jest podłączona, połącz się z siecią.



Wskaźnik miga: urządzenie wymaga samoczyszczenia.

**Podczas ładowania**



Wskaźnik Tineco: pulsuje.

**Akumulator w pełni naładowany**



W ciągu 5 minut: wskaźnik Tineco jest podświetlony. Po 5 minutach: lampki wszystkich wskaźników gasną.

# Aplikacja

Wszystkie funkcje można obsługiwać za pomocą aplikacji Tineco. Aplikację Tineco można pobrać ze sklepu App Store, Google Play i oficjalnej strony Tineco.



## Uwaga!

Domyślnym ustawieniem dla komunikatów głosowych jest język angielski, który można zmienić za pomocą aplikacji.

## Komunikaty głosowe (treść może się różnić, prosimy o wyrozumiałość).

| Stan                                               | Przypomnienie                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Komunikaty głosowe włączone                        | Komunikaty głosowe włączone                |
| Komunikaty głosowe wyłączone                       | Komunikaty głosowe wyłączone               |
| Domyślne wybranie trybu AUTO                       | Tryb Auto                                  |
| Przełączenie na tryb MAX                           | Tryb Max                                   |
| Czyszczenie samą wodą                              | Czyszczenie samą wodą                      |
| Domyślne czyszczenie z użyciem środka czyszczącego | Czyszczenie z użyciem środka czyszczącego  |
| Poziom naładowania akumulatora: 10–20%             | Niski poziom naładowania akumulatora       |
| Poziom naładowania akumulatora: 0–10%              | Akumulator rozładowany, naładuj akumulator |

|                                                                                 |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zbiornik na czystą wodę jest pusty                                              | Zbiornik na czystą wodę jest pusty, napełnij wodą i środkiem czyszczącym                      |
| Wymaga samoczyszczenia                                                          | Rozpocznij cykl samoczyszczenia                                                               |
| Urządzenie nie stoi na podstawie ładującej                                      | Umieść urządzenie na podstawie ładującej                                                      |
| Zbiornik na brudną wodę jest pełny                                              | Zbiornik na brudną wodę jest pełny, opróżnij                                                  |
| Walek szczotki jest zaplątany                                                   | Wyczyść walek szczotki.                                                                       |
| Zasilanie jest wyłączone                                                        | Zasilanie wyłączone                                                                           |
| Rozpoczęcie ładowania                                                           | Rozpoczęło się ładowanie                                                                      |
| Rozpocznij cykl samoczyszczenia.                                                | Autodetekcja konieczności uruchomienia cyklu samoczyszczenia, rozpocznij cykl samoczyszczenia |
| Zbyt niski poziom naładowania akumulatora do przeprowadzenia samoczyszczenia    | Akumulator rozładowany, rozpocznij ładowanie                                                  |
| Poziom naładowania akumulatora wystarczający do przeprowadzenia samoczyszczenia | Rozpoczęcie samoczyszczenia                                                                   |
| Czyszczenie wałka szczotki                                                      | Czyszczenie wałka szczotki                                                                    |
| Czyszczenie kanału odprowadzającego zanieczyszczenia                            | Czyszczenie kanału odprowadzającego zanieczyszczenia                                          |
| Autodetekcja                                                                    | Autodetekcja                                                                                  |
| Głębokie czyszczenie                                                            | Głębokie czyszczenie                                                                          |
| Samoczyszczenie zostało zatrzymane                                              | Cykl samoczyszczenia został zatrzymany, wyczyść zbiornik na brudną wodę                       |

Samoczyszczenie  
zostało zakończone

Cykl samoczyszczenia  
został zakończony,  
wyczyść zbiornik na  
brudną wodę

## KONSERWACJA

### Uwaga!

- Aby zapewnić optymalną wydajność i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, po każdym użyciu należy **wyczyścić i całkowicie wysuszyć** ZBW, filtry, wałek szczotki, pokrywę wałka **szczotki**.
- Sprawdzić, czy elementy zostały poprawnie zamontowane. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Po zakończeniu konserwacji umieścić urządzenie w pozycji pionowej na podstawie ładującej. Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przechowywać w pomieszczeniach, w suchym miejscu.

### Urządzenie

1. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, wyłączyć urządzenie przed przeprowadzeniem konserwacji.

**Rys.D-1**

2. Do czyszczenia powierzchni użyć szmatki i neutralnego detergentu. Szmatka musi być sucha, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia.

**Rys.D-2**

3. Wyczyścić czujnik zabrudzeń za pomocą wilgotnej szmatki lub narzędzia czyszczącego.

**Rys.D-3**

### Zbiornik na brudną wodę

1. Gdy brudna woda osiągnie poziom linii Max, urządzenie przerwie pracę, wyświetli powiadomienie na wyświetlaczu i wyemituje komunikat głosowy.
2. Podnieść pokrywę zbiornika ZBW, aby go opróżnić. Usunąć zanieczyszczenia za pomocą narzędzia czyszczącego. Wypłukać ZBW i umieścić go w urządzeniu.

**Rys.D-4**

### Pokrywa zbiornika na brudną wodę

- Jeżeli pokrywa zbiornika na brudną wodę i filtr znajdujący się wewnątrz zatkały się, należy zdjąć pokrywę zbiornika na brudną wodę oraz filtr i wypłukać oba elementy wodą.

**Rys.D-5**

### Filtr suchy

Chwycić filtr suchy za wgłębienia po obu stronach i pociągnąć do góry. Wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed umieszczeniem w pokrywie zbiornika na brudną wodę.

- \* Zapasowy filtr suchy dostarczany jest wraz z urządzeniem, aby umożliwić wymianę.

**Rys.D-6**

### Samoczyszczenie wałka szczotki

1. Po zakończeniu pracy umieścić urządzenie na podstawie ładującej. Czujnik automatycznie wykryje poziom zabrudzenia.
2. Jeżeli wyemitowany zostanie komunikat głosowy „Rozpocznij cykl samoczyszczenia”, należy nacisnąć przycisk samoczyszczenia, aby rozpocząć procedurę.
3. Po zakończeniu cyklu wyemitowany zostanie komunikat głosowy „Samoczyszczenie zostało zakończone. Wyczyść zbiornik na brudną wodę”. Następnie urządzenie rozpocznie proces ładowania.

**Rys.D-7**

### Uwaga!

- Należy upewnić się, że podstawa ładująca jest podłączona, a poziom naładowania akumulatora wynosi >10%.
- Przed rozpoczęciem cyklu samoczyszczenia należy wyczyścić ZBW i upewnić się, że poziom wody w ZCW jest wyższy niż 40%.

### Pokrywa wałka szczotki

1. Ścisnąć zatrzaski na pokrywce i pociągnąć do góry, aby wyjąć.

**Rys.D-8**

2. Przepłukać czystą wodą.

**Rys.D-9**

3. Zakładając pokrywę, należy ją zatrzasknąć, aby zapobiec wyciekom.

**Rys.D-10**

## Wałek szczotki

1. Wyjąć wałek szczotki, chwytając go za wypustkę i wyciągając.

**Rys.D-11**

2. Za pomocą narzędzia czyszczącego usunąć włosy i zanieczyszczenia owinięte wokół wałka i wypłukać go wodą. Umieścić wałek szczotki w zasobniku na akcesoria i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.

**Rys.D-12**

3. Usunąć włosy i zanieczyszczenia z komory i otworu wałka szczotki za pomocą ręcznika papierowego lub wilgotnej ściereczki.

**Rys.D-13**

4. Umieścić wałek szczotki w urządzeniu, wkładając końcówkę wałka w prawą część uchwytu, następnie przemocować wypustkę wałka do magnetycznej sprzączki po lewej, aby zatrzasknąć.

**Rys.D-14**

## Uwaga!

- Zapasowy wałek szczotki dostarczany jest wraz z urządzeniem, aby umożliwić wymianę.
- Aby zapewnić wysoką wydajność, należy wymieniać wałek szczotki co 6 miesięcy.

Skanuj poniższy kod QR, aby uzyskać filmy instruktażowe dotyczące pielęgnacji produktów.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                                                                                           | Rozwiązanie                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie włącza się                                                                                                         | Uruchomić ponownie po ostygnięciu                                                 |
| Niska moc ssania                                                                                                                  | Zainstalować filtr suchy lub wyczyścić go i pozostawić do całkowitego wyschnięcia |
| Miga wskaźnik blokady wałka szczotki<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Wyczyść wałek szczotki                                            | Usunąć blokadę                                                                    |
| Wskaźnik Wi-Fi nie świeci                                                                                                         | Skorzystać ze wskazówek w aplikacji i połączyć z siecią Wi-Fi                     |
| Miga wskaźnik opróżnienia ZCW<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Zbiornik na czystą wodę jest pusty, napełnij wodą i środkiem czyszczącym | Napełnić ZCW                                                                      |
| Miga wskaźnik zapełnienia ZBW<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Wyczyść zbiornik na brudną wodę                                          | Wylać brudną wodę i zamontować ZBW                                                |
| Podczas pracy wszystkie diody są zgaszone                                                                                         | Ostudzić urządzenie, po czym uruchomić je ponownie                                |

| Problem                                                                                                          | Rozwiązanie                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Miga wskaźnik poziomu naładowania akumulatora<br>🔊 Komunikat głosowy: Akumulator rozładowany, naładuj akumulator | Naładować lub ponownie uruchomić urządzenie |
| Miga ikona samoczyszczenia                                                                                       | Rozpocząć samoczyszczenie                   |

### Uwaga!

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu, zapraszamy na naszą stronę internetową [www.tineco.com](http://www.tineco.com), gdzie można uzyskać dalsze wsparcie.

## GWARANCJA

### 2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

- Dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych u oficjalnych sprzedawców Tineco.
- Objęcie gwarancją jest uzależnione od przestrzegania wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi i podlega warunkom określonym poniżej.
- Gwarancja podlega i jest oparta na przepisach obowiązujących w kraju, w którym dokonano zakupu. Udzielamy 2-letniej gwarancji lub gwarancji na okres wymagany przez obowiązujące przepisy, zależnie od tego który okres jest dłuższy.

### CO OBEJMUJE GWARANCJA?

- Urządzenie Tineco jest objęte 2-letnią gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze, pod warunkiem, że jest użytkowane w warunkach domowych, do celów niekomercyjnych, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez Tineco. Kupowane oddzielnie akcesoria z napędem i akumulator objęte są roczną gwarancją.
- Gwarancja obejmuje pokrycie kosztu robocizny i wszelkich części zamiennych wymaganych do zapewnienia prawidłowego działania urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku urządzenia użytkowanego w kraju, w którym zostało zakupione.

### CZEGO GWARANCJA NIE OBEJMUJE?

Tineco nie ponosi odpowiedzialności za koszty, szkody lub naprawy w przypadku:

- urządzeń zakupionych od nieautoryzowanego dealera;
- niedbałej obsługi lub obchodzenia się z urządzeniem, nieprawidłowego wykorzystania, nadużyć i/lub braku konserwacji bądź użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi Tineco;



- wykorzystania urządzenia do celów innych niż domowe, np. do celów komercyjnych, wynajmu;
- użycia podzespołów niezgodnych z instrukcją obsługi Tineco;
- użycia podzespołów i akcesoriów innych niż wyprodukowane i zalecane przez Tineco;
- czynników zewnętrznych niezwiązanych z jakością i użytkowaniem produktu, takich jak pogoda, modyfikacje, wypadki, awarie zasilania, przepięcia i działania siły wyższej;
- napraw i zmian wprowadzonych przez podmioty nieupoważnione;
- nieusunięcia blokady lub innego niebezpiecznego materiału z urządzenia;
- zwykłego zużycia, w tym naturalnego zużycia podzespołów, takich jak przezroczysty pojemnik, pas, filtr, HEPA, drążek szczotki i przewód zasilający (lub przypadków wykrycia uszkodzeń zewnętrznych lub nadużyć), uszkodzenia dywanu lub podłogi spowodowanego użyciem niezgodnym ze wskazówkami producenta lub z powodu niewyłączenia drążka szczotki w odpowiednim momencie;
- skrócenia czasu rozładowywania się akumulatora w wyniku starzenia i zużycia.

## OGRANICZENIA GWARANCJI

- Wszelkie dorozumiane gwarancje związane z urządzeniem, w tym gwarancja pokupności lub przydatności do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej gwarancji.
- Ochrona gwarancyjna dotyczy pierwotnego właściciela i oryginalnego akumulatora i nie podlega cesji.
- Niniejsza Ograniczona gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne prawa, które mogą być różne w zależności od jurysdykcji.
- Gwarancja producenta może nie obejmować wszystkich przypadków w zależności od czynników, takich jak wykorzystanie urządzenia, miejsce zakupu oraz podmiot, od którego produkt zakupiono. Należy uważnie przeczytać Gwarancję i w razie pytań skontaktować się z producentem.

## USŁUGI GWARANCYJNE

### Rejestracja:

- Zalecamy zarejestrowanie zakupionego produktu na oficjalnej stronie firmy Tineco ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) lub skanując kod QR, aby cieszyć się bardziej ekskluzywnymi korzyściami. Aby zarejestrować, należy wprowadzić cały numer seryjny (wyjąć zbiornik na czystą wodę i poszukać numeru z tyłu urządzenia).

### Rys.E-1

- Brak rejestracji nie ogranicza przysługującej gwarancji.

### Jak skorzystać z gwarancji?

- Należy zachować dowód zakupu. Aby złożyć reklamację w ramach ograniczonej gwarancji, należy podać numer seryjny urządzenia i przedstawić oryginał paragonu zakupu zawierającego datę zakupu i numer zamówienia.
- Prace zostaną przeprowadzone przez firmę Tineco lub autoryzowanego przedstawiciela.
- Uszkodzone części, które zostaną wymienione, staną się własnością firmy Tineco.
- Usługa wykonana w ramach gwarancji nie wydłuża okresu gwarancji.

Odwiedź stronę Tineco  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com),**  
 aby skorzystać z  
 profesjonalnej obsługi.

# İÇİNDEKİLER

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Önemli Güvenlik Talimatları..... | 92  |
| Teknik Özellikler.....           | 95  |
| Genel Bakış .....                | 95  |
| Montaj.....                      | 96  |
| Kullanma.....                    | 96  |
| Bakım .....                      | 99  |
| Sorun Giderme .....              | 101 |
| Garanti .....                    | 101 |



**DAHA FAZLA DİL**

RESMİ WEB SİTEMİZDE BULUNABİLİR



## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

### BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sadece ev kullanımı içindir.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

(BU CİHAZI) KULLANMADAN ÖNCE  
TÜM TALİMATLARI OKUYUN. Uyarı ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

**UYARI** – Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

2. Cihaz, kendilerine nezaret edilmedikçe veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
3. Yalnızca iç mekanlarda, vinil, fayans, sızdırmaz ahşap vb. halı kaplı olmayan zemin yüzeylerinde kullanın. Gevşek nesnelerin veya parça halıları kenarlarının üzerinden geçmemeye dikkat edin. Fırçayı durdurmak, erken kayış arızasına neden olabilir.
4. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya evcil hayvanlar ve bitkilerin yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
5. Sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın. Sadece üreticinin önerilen aparatlarını kullanın.
6. Hasarlı kordon veya fiş ile kullanmayın. Cihaz düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa, suya düştüyse veya gerektiği gibi çalışmıyorsa, bir servis merkezine götürün.
7. Şarj cihazı fişi ve şarj cihazı terminalleri de dahil, şarj cihazını ıslak elle tutmayın.
8. Boşluklara herhangi bir nesne koymayın. Herhangi bir boşluğu kapatarak kullanmayın, toz, ipik, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şey bulundurmeyin.
9. Saçlarınızı, bol giysileri, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm parçalarını boşluklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
10. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
11. Benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplamak için kullanmayın veya bulunabilecekleri alanlarda kullanmayın.
12. Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi toplamayın.
13. Filtresiz kullanmayın.
14. İstemsiz harekete geçmeleri önleyin. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı

- parmağınız düğmenin üzerindeyken taşımak veya cihazı çalışır vaziyette taşımak kazaya davetiye çıkarır.
15. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce daima cihazı kapatın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılma riskini azaltır.
  16. Yalnızca Tineco tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir pil tipine uygun bir şarj cihazı, başka bir pil paketiyle kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
  17. Cihazları sadece özel olarak belirlenen Tineco pil takımlarıyla kullanın. Diğer pil paketlerinin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
  18. Kötü kullanım durumlarında pilden sıvı çıkabilir, temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
  19. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış bir pil takımını veya cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olan öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.
  20. Pil takımını veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C üzerinde sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.
  21. Tüm şarj etme talimatlarına uyun ve pil takımını veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Yanlış veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek bataryaya zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
  22. Sadece aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir onarım elemanına bakım yaptırın. Bu, ürünün güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
  23. Bu cihaz, değiştirilemeyen pil hücreleri içerir. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında cihaz veya pil takımını üzerinde değişiklik yapmayın veya tamir etmeye çalışmayın.
  24. Motorlu başlığı takmadan veya çıkarmadan önce bu cihazı daima kapatın.
  25. Cihazı dışarıda veya arabanın içinde şarj etmeyin veya saklamayın. Pili yalnızca sıcaklığın 4°C üzerinde ve 40°C altında olduğu kuru bir kapalı alanda şarj edin, saklayın veya kullanın. Şarj cihazı sadece iç mekanda kullanım içindir.
  26. Kireç, çimento, talaş, alçı tozu veya kül gibi ultra ince parçacıkları toplamak için kullanmayın.
  27. Metalik çivi, cam parçaları, metal ataç veya toplu iğne gibi keskin nesneleri toplamak için kullanmayın.
  28. Solvent, tahliye temizleyici, güçlü asitler veya güçlü alkali gibi tehlikeli madde ve kimyasalları toplamak için kullanmayın.
  29. Cihaz aşırı ısınıyorsa, olağandışı ses ve koku çıkarıyorsa, düşük emiş yapıyorsa veya elektrik kaçırıyorsa kullanmayı hemen bırakın.
  30. Uzun süreli saklayacaksanız temizleyiciyi KAPATIN ve elektrik prizinden çıkarın.
  31. Düşük emiş gücüne, motorun aşırı ısınmasına veya cihazın hizmet ömrünün azalmasına neden olabilecek olası tıkanmayı önlemek için her kullanımdan sonra Kirli Su Haznesini her zaman temizleyin.
  32. Kullandıktan sonra uygun şekilde iç mekanlarda kuru bir yerde saklayın.
  33. Cihazı durgun suya koymayın, daldırmayın veya su basmış alanları temizlemeye çalışmayın.
  34. Bu kılavuzdaki tüm veriler ve teknik talimatlar, Tineco veya belirlenmiş üçüncü şahısların laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Şirket, nihai açıklamalar için tüm haklarını saklı tutar.
  35. Cihazı temizlemeden veya muhafaza etmeden önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
  36. Cihaz besleme kablosunun üzerinden geçerse tehlike meydana gelebilir.
  37. Su derinliği yüzeyden 5 mm'den fazla olduğunda cihazı kullanmayın.

## Kullanım Aralığı

1. Kablosuz sert yüzey temizleyici vinil, fayans, sızdırmaz ahşap vb. gibi iç mekan sert zeminlerinde kullanılmalıdır. Pürüzlü bir yüzeyde kullanıldığında en iyi performansı alınmayabilir.
2. Gövde deformasyonunu önlemek için cihazınızı şömine veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
3. Yukarıda açıklandığı gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları, ultra ince parçacıkları, keskin nesneleri, tehlikeli maddeleri, kimyasalları veya yanan veya dumanı tüten herhangi bir şeyi toplamak için kullanmayın.

## Temizlik Solüsyonu Hakkında

1. Motora çok miktarda temizleme solüsyonu girmesi cihaza zarar verebilir.
2. Kullanım bölümünde anlatıldığı gibi solüsyon ekleyin. Verilen temizleme solüsyonunu kullanmanızı öneririz. Ürünü asidik, alkali solüsyon veya çevreye zararlı herhangi bir madde ile birlikte kullanmayınız.
3. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız, aksi durumda bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım alın. Ürün yutulursa tıbbi yardım alın.
4. Kirli su ve solüsyonun imhası yerel çevre düzenlemelerine uygun olmalıdır.

## Cihaz Hakkında

1. Çalıştırma ve temizleme talimatlarında belirtilenler dışında cihazda değişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
2. Cihazı Tineco adaptörüyle şarj edin. Giriş Voltajı: AC 100-240 V. Hem yüksek hem de düşük voltajlar adaptöre ve cihaza zarar verebilir, hatta kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
3. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.

4. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce Güç Düğmesinin KAPALI konumda olduğundan emin olun. Kirli suyun motora girmesini önlemek için cihazı yatırmayın veya eğmeyin.
5. Hatayla takılmasını önlemek için lütfen cihazı şarj ünitesine koyun.
6. Kullanmadan önce her zaman Kirli Su Haznesini ve Temiz Su Haznesini düzgün şekilde takın.
7. Kısa devre nedeniyle yangın veya yaralanma riskini önlemek için cihazın veya şarj cihazının ıslanmasına izin vermeyin.

## Pil Yasasına Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Şarj edilebilir pil, çevreye zararlı maddeler içerir ve bu nedenle atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir pili çıkarmak için cihaz kapatılmalıdır. Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın, çevreye duyarlı bir şekilde imha etmek üzere kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür. Piller ve şarj edilebilir piller yalnızca boşaldıklarında iade edilmelidir. Bu nedenle piller ve şarj edilebilir piller soldaki sembolle işaretlenmiştir.

## WEEE'ye Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Atık elektrikli ve elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir! Her tüketici, kullanım ömrü sona eren tüm cihazları, usulüne uygun ve çevre dostu bir şekilde imha edilebilmesi için kendi belediyesinde/bölgesinde bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür. Soldaki resim, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların (WEEE) ayrı toplanması gerektiğini gösteren tekerlekli çöp kutusu simgesini göstermektedir.

## AB Ülkeleri için:

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için lütfen [www.tineco.com](http://www.tineco.com) adresini ziyaret edin.

## Semboller:

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | Kullanım kılavuzunu okuyun                               |
|  | Sınıf II                                                 |
|  | Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon transformatörü |
|  | Anahtarlama modlu güç kaynağı                            |
|  | Yalnız iç mekanda kullanım için                          |
|  | Doğru akım                                               |
|  | Alternatif akım                                          |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ürün                     | FLOOR ONE S5 SERİSİ         |
| AC Girişi                | 100-240 V~                  |
| Voltaj                   | 21,6 V== 4000 mAh Lion      |
| Nominal Güç              | 220 W                       |
| Çalışma Süresi           | AUTO: ~35 dk<br>MAX: ~28 dk |
| Şarj Süresi              | 4-5 saat                    |
| Su Akış Oranı            | 30~100 ml/dk                |
| TSH Kapasitesi           | ~0,8 L                      |
| KSH Kapasitesi           | ~0,7 L                      |
| Su geçirmez              | IPX4                        |
| WiFi Frekans Bantları    | 2,4 G                       |
| WiFi Maksimum Çıkış Gücü | 19 dBm                      |

## GENEL BAKIŞ

### Not:

Aksesuarlar pazarlar arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla aksesuara ihtiyacınız varsa lütfen [www.tineco.com](http://www.tineco.com) veya [store.tineco.com](http://store.tineco.com) adresini ziyaret edin.

- 1 Kendi kendini temizleme Düğmesi
- 2 Mode Switch (Mod Değiştirme)
- 3 Güç Açma/Kapatma
- 4 Dijital Ekran
- 5 Kirli Su Haznesi Serbest Bırakma
- 6 Kirli Su Haznesi Kulpu
- 7 Kirli Su Haznesi (KSH)
- 8 Fırça Silindiri Kapağı
- 9 Boru

- 10 WiFi/Sessiz/Dil Değiştirme Düğmesi
- 11 Temiz Su Haznesi Serbest Bırakma
- 12 Temiz Su Haznesi Kulpu
- 13 Temiz Su Haznesi (TSH)
- 14 Fırça Silindiri
- 15 Koku Giderme ve Temizleme Solüsyonu
- 16 Temizlik Aracı
- 17 Kuru Filtre ve Tutucu
- 18 Aksesuar Tutucu
- 19 Adaptör
- 20 Şarj Yuvası
- 21 WiFi Göstergesi
- 22 KSH Dolu veya Tıkalı
- 23 Toz İzleme Döngüsü  
(Toz miktarına göre maviden kırmızıya)
- 24 AUTO modu
- 25 TSH Boş
- 26 Fırça Silindiri Dolaştı Göstergesi
- 27 Güç Göstergesi
- 28 Tineco Logosu
- 29 Kendi kendini temizleme Simgesi
- 30 Pil Seviyesi Göstergesi

### Şek.A

## MONTAJ

### Nasıl Monte Edilir/Demonte Edilir

#### Not:

Su deposu ve fırça montajı için lütfen "Kullanma" ve "Bakım" bölümlerine bakın.

- Kulpu monte etmek için, "tık" sesi duyana kadar cihaza sokun.

#### Şek.B-1

- Kulpun demonte edilmesi gerektiğinde, bir aletle (tornavida gibi) kulpu serbest bırakmak için yaya bastırın ve serbest bırakılan kulpu cihazdan çıkarın.

#### Şek.B-2

### İpuçları:

#### WiFi/Sessiz/Dil Değiştirme Düğmesi

- Sesli uyarıyı açmak/kapatmak için basın.
- Dili değiştirmek için iki kez basın. (Daha fazla ses dili eklenecektir, lütfen şimdilik gerçek ürüne bakın.)
- \*Sadece seçili modellerde mevcuttur.
- Ağa bağlanmak için 3 saniye basılı tutun.

#### Şek.B-2

## KULLANMA

### Kullanıma Hazırlama

- İlk kullanımdan önce lütfen cihazı 4-5 saat şarj edin (detaylar için "Şarj Talimatlarına" bakın).
- \* Tineco laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Laboratuvar sıcaklığı 4°C ~ 40°C.

1. ① düğmesine basın, cihaz varsayılan olarak AUTO moda başlayacaktır. Cihazı kapatmak için tekrar basın. ② düğmesine basarak AUTO, MAX ve EMME modları arasında geçiş yapın.

#### Şek.C-1

### İpuçları (EMME modu mevcut değil):

- Solüsyon modu/Sadece Su modu: Cihaz, varsayılan olarak Solüsyon moduyla başlar. Cihaz dik durumdayken gücü açın, iki mod arasında geçiş yapmak için ③ düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Sadece Su moduna geçiş: LED Döngüsü: Kırmızı → Mavi (sadece su kullanın)
- Solüsyon moduna geçiş: LED Döngüsü: Mavi → Kırmızı (temizlik solüsyonu kullanın)

2. Cihaz dik konuma getirildiğinde çalışmayı durdurur, yatırdığınızda tekrar çalışmaya başlar.

- \* Su sızıntısından korunmak için 142"den fazla yatırmayın.

#### Şek.C-2

3. Şarj etme ve saklama için kullandıktan sonra cihazı şarj ünitesine dikey olarak yerleştirin.

#### Şek.C-3

## Not:

- En yüksek düzeyde kir algılama verimliliği elde etmek için TSH içeriğine bağlı olarak doğru modu seçmek çok önemlidir.
- Köpüklü sıvı emdirmeyin.
- Yüzeyde kalan suyu emmek için cihaz, güç kapatıldıktan sonra 3 saniye daha çalışmaya devam edecektir.
- Emme modu sadece seçili modellerde mevcuttur, lütfen gerçek ürüne bakın.

## Temiz Su Haznesini Doldurma

1. Hazneyi cihazdan çıkarmak için Temiz Su Haznesi serbest bırakma düğmesine basın.

### Şek.C-4

## Not:

**Yalnızca 60°C'nin altında sıcaklıkta su kullanın.**

**SICAK SU KULLANMAYIN.**

3. Hazneyi tekrar cihaza yerleştirin. Doğru yapılırsa bir "tık" sesi duyarsınız.

### Şek.C-6

## Şarj Etme Talimatı

Cihazı şarj etmek için cihazı şarj ünitesine yerleştirin ve adaptörü bir elektrik prizine takın.

1. Cihazı şarj etmek için harici şarj kablosunu şarj ünitesine bağlayın ve prize takın.
2. Takılma tehlikelerini önlemek için lütfen şarj sırasında cihazı bir duvarın yanındaki şarj ünitesine yerleştirin.

### Şek.C-7

## Not:

- Pil şarjını sessiz bir şekilde optimize etmek için soğutma sistemi etkinleştirildi.
- Şarj sırasında, soğutma sistemini açmak/kapatmak için  düğmesine 10 saniye basılı tutun.

## ⚠ Uyarı:

- Cihazı yalnızca Tineco tarafından verilen adaptörle şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadığında, optimum performans için cihaz her 3 ayda bir şarj edilmelidir. Tam şarj 4-5 saat sürebilir.
- İç mekanda kuru bir yerde saklayın. Cihazı güneş ışığına veya dondurucu sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralığı: 4°C~40°C.

## Temizleme Modu Seçimi

### AUTO modu

- AUTO modunda, iLoop sensörü zeminin ne kadar kirli olduğunu otomatik olarak algılar ve uygun miktarda deterjan ve emiş gücü uygular.
- Kırmızı kir izleme döngüsü daha fazla kirin algılandığını gösterir. Bu mod otomatik olarak en iyi temizleme çözümünü sağlar.

### Şek.C-8

### MAX modu

- AUTO modunda, MAX moduna girmek için  düğmesine basın. Ekrandaki AUTO göstergesi kapanacaktır.
- MAX modunda, cihaz maksimum emiş gücü uygulamak ve daha derin temizlik için su/solüsyon püskürtür.

### Şek.C-9

### EMME Modu (sadece belirli modellerde mevcuttur)

- MAX modunda, EMME moduna girmek için  düğmesine basın.
- EMME modunda, cihaz sadece su çeker ve püskürtme yapmaz. Bu modun ıslak zeminde kullanılması önerilir.

### Şek.C-10

## Not:

Çizilme ve sıyrıkları önlemek için keskin nesneleri dijital ekrandan uzak tutun.

## Çalışma süresi

- AUTO modunda, çalışma süresi yaklaşık 35 dakikadır. MAX modunda, çalışma süresi yaklaşık 28 dakikadır.
- Tahmini çalışma zamanı verileri Tineco Laboratuvarından alınmıştır.

## Şarj Süresi

- Tam şarj yaklaşık 4-5 saat sürer.
- Tahmini veriler, Tineco Laboratuvarından 4°C ila 40°C arasında değişen ortam sıcaklıkları kullanılarak elde edilmiştir.

## Gösterge

Kullanırken



Pil seviyesi  $\geq$  %10:  
pil göstergesi yanar.



Pil seviyesi  $<$  %10:  
pil göstergesi yanıp söner.



Kapalı: güç algılanmadı veya  
olası pil arızası.



Sabit kırmızı ışık: kir sensörü  
arızalı veya tıkalı.



Gösterge yanıp sönüyor:  
TSH boş.



Gösterge yanıp sönüyor:  
KSH dolu veya kanalda  
tıkanıklık var.



Gösterge yanıp sönüyor: fırça  
silindirinde tıkanıklık var.



Yanıyor: WiFi başarıyla  
bağlandı.



Yanıp sönme: WiFi bağlanıyor.



Kapalı: WiFi bağlı değil, lütfen  
ağa bağlanın.



Gösterge yanıp sönüyor:  
cihazın kendi kendini  
temizlemeye ihtiyacı var.

## Şarj Esnasında



Tineco göstergesi: yavaşça  
yanıp sönüyor.

## Tamamen Şarj Oldu



5 dakika içinde: Tineco  
göstergesi yanar.  
5 dakika sonra: tüm gösterge  
ışıkları söner.

## Uygulama

Tüm işlemler Tineco uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tineco uygulamasını App Store, Google Play ve Tineco Resmi Sitesinden indirin.



www.tineco.com

Destek

Uygulama İndirme

Tineco



## Not:

Sesli uyarı için varsayılan ayar İngilizce'dir, diğer dilleri Uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.



## Sesli Uyarı (İçerikler değişiklik gösterebilir.)

| Durum                                               | Hatırlatıcı                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesli uyarı açık                                    | Sesli uyarı açık                                                                                                         |
| Sesli uyarı devre dışı                              | Sesli uyarı devre dışı                                                                                                   |
| Varsayılan olarak Auto modu                         | Auto modu                                                                                                                |
| Max moduna geç                                      | Max modu                                                                                                                 |
| Sadece su ile temizleme                             | Sadece su ile temizleme                                                                                                  |
| Varsayılan olarak temizleme solüsyonu ile temizleme | Temizleme solüsyonu ile temizleme                                                                                        |
| Pil seviyesi: %10~%20                               | Düşük pil                                                                                                                |
| Pil seviyesi: 0~%10                                 | Düşük pil, lütfen şarj edin                                                                                              |
| Temiz Su Haznesi boş                                | Temiz Su Haznesi boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun                                               |
| Kendi kendini temizleme gerekli                     | Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın                                                                        |
| Cihaz şarj ünitesinde değil                         | Lütfen cihazı şarj ünitesine yerleştirin                                                                                 |
| Kirli Su Haznesi dolu                               | Kirli Su Haznesi dolu lütfen boşaltın                                                                                    |
| Fırça silindiri dolaştı                             | Lütfen fırça silindirini temizleyin.                                                                                     |
| Güç kapalı                                          | Kapat                                                                                                                    |
| Şarj etmeye başlayıyor                              | Şarj işlemi başladı                                                                                                      |
| Kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın.         | Kendi kendini temizleme döngüsünün çalıştırılmasını otomatik algılama, lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın |

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pil kendi kendini temizlemek için yetersiz          | Düşük pil, şarj edin                                                             |
| Kendi kendini temizlemeye başlamak için yeterli pil | Kendi kendini temizleme başlat                                                   |
| Fırça silindiri temizleniyor                        | Fırça silindiri temizleniyor                                                     |
| Atık kanalı temizleniyor                            | Atık kanalı temizleniyor                                                         |
| Otomatik algılama                                   | Otomatik algılama                                                                |
| Derin temizlik                                      | Derin temizlik                                                                   |
| Kendi kendini temizleme durdu                       | Kendi kendini temizleme döngüsü durdu, lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin      |
| Kendi kendini temizleme tamamlama                   | Kendi kendini temizleme döngüsü tamamlandı, lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin |

## BAKIM

### Not:

- Optimum performans almak ve kokuları önlemek için, her kullanımdan sonra **mutlaka** KSH, filtreler, fırça silindiri ve fırça silindiri kapağını **temizleyin** ve **kurulayın**.
- Lütfen her parçanın doğru takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Bakımdan sonra cihazı dikey olarak şarj ünitesine yerleştirin. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve kuru bir yerde iç mekanda saklayın.

## Ana Gövde

- 1.Yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce kapatın.

### Şek.D-1

- 2.Yüzeyi temizlemek için nötr bir deterjanla bez kullanın. Cihaza su girmesini önlemek için bez kuru olmalıdır.

### Şek.D-2

- 3.Kir sensörünü nemli bir bezle veya temizleme aletiyle temizleyin.

### Şek.D-3

## Kirli Su Haznesi

- 1.Kirli su Maks çizgisine ulaştığında, cihaz çalışmayı durdurur, ekranda bir hatırlatıcı görünür ve sesli bir uyarı çalar.
  - 2.KSH'yi boşaltmak için hazne kapağını yukarı çekin. Kalan kalıntıları temizlemek için temizleme aracı kullanın. KSH'nin içini durulayın ve tekrar cihaza yerleştirin.
- Şek.D-4**

## Kirli Su Haznesi Kapağı

- Kirli Su Haznesi kapağı ve içindeki filtre tıkanmışsa, hazne kapağını ve filtreyi çıkarın, her iki parçayı da suyla durulayın.
- Şek.D-5**

## Kuru Filtre

Kuru filtrenin her iki yanındaki girintili alanı kavrayın ve yukarı doğru çekin. Akan su altında durulayın. KSH'nin kapağıyla yeniden birleştirmeden önce tamamen kuru olmasını sağlayın.

\* Pratik bir şekilde değiştirme için cihazınızla birlikte yedek bir kuru filtre verilir.

**Şek.D-6**

## Fırça Silindiri Kendi Kendini Temizleme

- 1.Kullanımdan sonra cihazı şarj ünitesine yerleştirin, sensör kir seviyesini otomatik olarak algılayacaktır.
  - 2."Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın" sesli uyarısını duyduğunuzda, kendi kendini temizleme düğmesine basın ve işleme başlayın.
  - 3.Tamamlandığında, "kendi kendini temizleme tamamlandı, lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin" sesli uyarısını duyacaksınız. Bu noktada, cihaz şarj olmaya başlayacaktır.
- Şek.D-7**

### Not:

- Şarj ünitesinin fişe takılı olduğundan ve pil seviyesinin > %10 olduğundan emin olun.
- Kendi kendini temizleme döngüsünden önce lütfen KSH'yi temizleyin ve TSH'deki su seviyesinin >%40 olduğundan emin olun.

## Fırça Silindiri Kapağı

- 1.Kapaktaki mandalları sıkın ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.
- Şek.D-8**
- 2.Su ile durulayın.
- Şek.D-9**
- 3.Değiştirirken, sızıntıyı önlemek için her zaman fırça kapağını yerine oturtun.
- Şek.D-10**

## Fırça Silindiri

- 1.Fırça silindir tırnağını tutup dışarı çekerek fırça silindirini çıkarın.
- Şek.D-11**
- 2.Silindirin etrafına dolanan saçları ve birikintileri temizlemek için temizleme aletini kullanın ve silindiri suyla durulayın. Fırça silindirini aksesuar tutucuya geri takın ve yeniden takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
- Şek.D-12**
- 3.Fırça silindiri haznesindeki ve açıklığındaki kılları ve kalıntıları bir mendil veya nemli bir bezle temizleyin.
- Şek.D-13**
- 4.Fırça silindir ucunu tutucunun sağ tarafına sokarak fırça silindirini değiştirin, ardından yerine kilitlemek için silindir tırnağını sol taraftaki manyetik mandala takın.
- Şek.D-14**

### Not:

- Pratik bir şekilde değiştirme için cihazınızla birlikte yedek bir fırça silindiri verilir.
- Optimum performansı korumak için fırça silindirini 6 ayda bir değiştirin.

Ürün bakım videoları için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



## SORUN GİDERME

| Problem                                                                                                                          | Solüsyon                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cihaz açılmıyor                                                                                                                  | Soğuduktan sonra yeniden çalıştırın                                |
| Zayıf emiş                                                                                                                       | Kuru filtreyi takın veya temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin |
| Fırça silindiri dolaştı göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Lütfen fırça silindiri temizleyin                          | Tıkanıklıkları kaldırın                                            |
| WiFi göstergesi kapalı                                                                                                           | WiFi'ye bağlanmak için uygulama içi kılavuzu takip edin            |
| TSH boş göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Temiz Su Haznesi boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun | TSH'yi doldurun                                                    |
| KSH boş göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin                                       | Kirli suyu boşaltın ve ardından KSH'yi yeniden takın               |
| Çalışırken tüm ışıklar kapalı                                                                                                    | Cihazın soğumasını bekleyin ve yeniden başlatın                    |
| Pil seviyesi göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Düşük pil, lütfen şarj edin                                           | Cihazı şarj edin veya yeniden başlatın                             |
| Kendi kendini temizleme simgesi yanıp sönüyor                                                                                    | Kendi kendini temizleme işlemini başlatın                          |

### Not:

Yukarıdaki sorun giderme kılavuzu çözüm sağlamazsa, daha fazla destek için lütfen [www.tineco.com](http://www.tineco.com) web sitemizi ziyaret edin.

## GARANTİ

### 2 YIL SINIRLI GARANTİ

- Yalnızca Tineco'nun yetkili satıcılarından yapılan satın almalarda geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen gereksinimlere uyulmasına ve aşağıda belirtilen diğer koşullara tabidir.
- Bu garanti, satın alma işleminin gerçekleştiği ülkenin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Geçerli yerel yasaların öngördüğü şekilde veya 2 yıl garantiden yüksek olan garanti süresini sağlıyoruz.

### KAPSAMINDA NELER VAR?

- Tineco cihazınız, Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olarak özel ev amaçları için kullanıldığında, orijinal malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Motorlu aksesuarlar ve ayrıca satın alınan pil 1 yıl garantilidir.
- Bu garanti, garanti süresi boyunca cihazınızın düzgün çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli tüm işçilik ve parçaları size hiçbir ek ücret ödmeden sağlar.
- Bu garanti, yalnızca cihazın satıldığı ülkede kullanılması durumunda geçerli olacaktır.

### KAPSAMINDA NELER YOK?

Tineco, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyet, hasar veya onarımlardan sorumlu olmayacaktır:

- Yetkili olmayan bir satıcıdan satın alınan cihazlar.
- Dikkatsiz kullanma veya taşıma, hatalı kullanım, kötüye kullanım ve/veya bakım eksikliği veya Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan kullanım.
- Cihazın normal ev amaçları dışında kullanılması, örn. ticari veya kiralama amaçlı.

- Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan parçaların kullanılması.
- Tineco tarafından üretilen veya önerilenler dışında parça ve aksesuarların kullanılması.
- Hava durumu, değişiklikler, kazalar, elektrik kesintileri, güç dalgalanmaları veya doğal afetler gibi ürün kalitesi ve kullanımıyla ilgisi olmayan dış etkenler.
- Yetkisiz taraflar veya acenteler tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler.
- Cihazdaki tıkanıklıkları ve diğer tehlikeli maddeleri temizlememek.
- Temizlik haznesi, kayış, filtre, HEPA, fırça çubuğu ve güç kablosu (veya harici hasar veya kötüye kullanım teşhisi konduğunda) gibi normal aşınan parçalar dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranma, üreticinin talimatlarına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan halı veya zemin hasarı veya fırça çubuğunu gerektiğinde kapatmama .
- Pilin eskimesine veya kullanımına bağlı olarak pil deşarj süresinde azalma.

## GARANTİ SINIRLAMALARI

- Satılabilirlik garantisi veya belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazınızla ilgili zımni garantiler, bu garantinin süresi ile sınırlıdır.
- Garanti kapsamı, yalnızca ilk sahibi ve orijinal pil için geçerlidir ve devredilemez.
- Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar. Bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.
- Ürünün kullanımı, ürünün nereden satın alındığı veya ürünü kimden satın aldığınız gibi faktörlere bağlı olarak üretici garantileri her durumda geçerli olmayabilir. Lütfen garantiyi dikkatlice inceleyin ve herhangi bir sorunuz varsa üretici ile iletişime geçin.

## GARANTİ HİZMETİ

### Kayıt olun:

- Satın aldıktan sonra, daha özel avantajlardan yararlanmak için resmi web sitemize ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) giriş yaparak veya QR kodunu tarayarak cihazınızı kaydetmenizi tavsiye ederiz. Kaydolmak için lütfen tam seri numarasını girin (Temiz Su Haznesini çıkarın. Cihazın arkasında bulabilirsiniz).

### Şek.E-1

- Ürününüzü kaydetmemeniz garanti haklarınızı azaltmaz.

### Nasıl Talep Edilir:

- Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Sınırlı Garantimiz kapsamında talepte bulunmak için, üzerinde satın alma tarihi ve sipariş numarası bulunan seri numaranızı ve orijinal satın alma makbuzunu göstermeniz gerekir.
- Tüm çalışmalar Tineco veya yetkili acentesi tarafından yapılacaktır.
- Değiştirilen tüm kusurlu parçalar Tineco'nun malı olacaktır.
- Bu garanti kapsamındaki servis, bu garantinin süresini uzatmaz.


Uzman müşteri hizmetleri için  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
 Tineco web sitesini ziyaret edin.







**tineco**  
Live Easy.  
Enjoy Life.



 [www.tineco.com](http://www.tineco.com)

Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.

Contact us - We'll get back to you within 1 business day.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.

Contattarci - risponderemo entro 1 giorno lavorativo.

Neem contact met ons op - we nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Skontaktuj się z nami – odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Bize ulaşın - 1 iş günü içinde size geri döneceğiz.

