

tineco

iFLOOR 2 SERIES Cordless Floor Washer

Instruction Manual

使用説明書

Panduan Petunjuk

คู่มือการใช้งาน

Hướng Dẫn Sử Dụng



*Actual product may differ from illustration.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2
Specifications	5
Overview.....	6
Assembly	7
Operation	8
Maintenance	12
Troubleshooting.....	15
Warranty	16

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

16. Recharge only with the charger specified by Tineco. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.
35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.

Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2. Add solution as instructed in the Product Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.
3. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persist, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.
4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Charge the appliance with the Tineco adaptor. Input Voltage: AC 100-240V. Both high and low voltages can damage the adaptor, appliance, or even cause danger to the user.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging base.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charger to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.


Specifications

Product	iFLOOR 2 Series
AC Input	100-240V~
Voltage	22.2V== 2500mAh Li-ion
Rated Power	120W
Running Time	~22 mins
Charging Time	4-5 hrs
Water Flow Rate	Normal: about 50ml/min Spot: 100ml/min
CWT Capacity	17.92FL.OZ.(530ML)
DWT Capacity	13.53FL.OZ.(400ML)
Waterproof	IPX4

Overview

Note:

Accessories may vary between markets. If you require more accessories, please go to www.tineco.com or store.tineco.com.

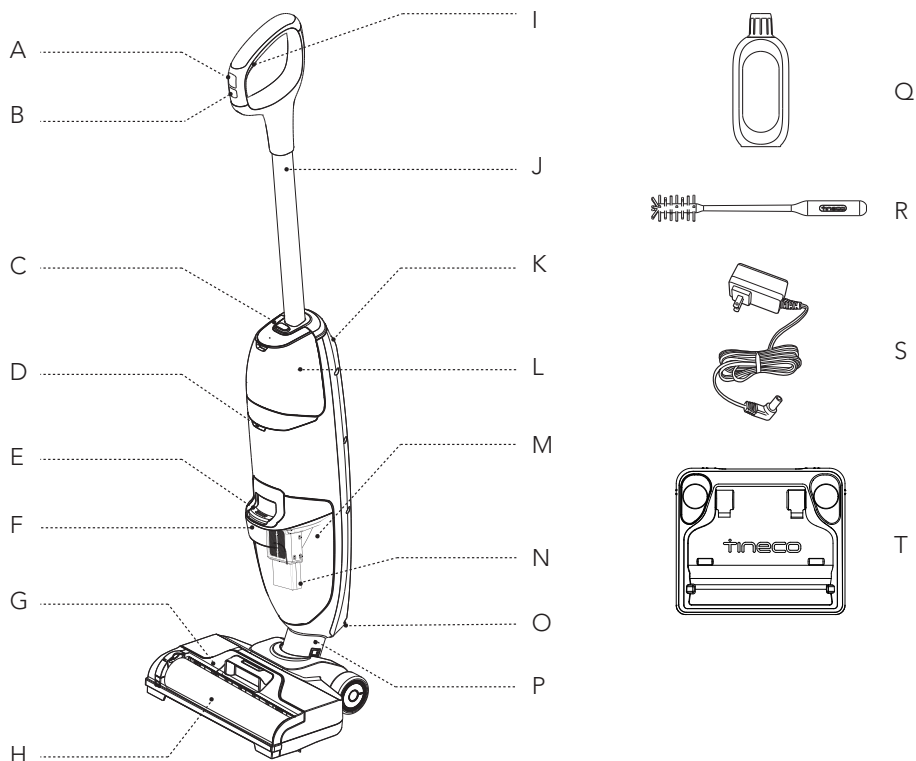

A. Switch Button

B. Spot Button

C. Clean Water Tank Release

D. Indicator Light

E. Dirty Water Tank Release

F. Dirty Water Tank Handle

G. Brush Roller Cover

H. Brush Roller

I. Solution Trigger

J. Tube

K. Handle Fix Screw

L. Clean Water Tank (CWT)

M. Dirty Water Tank (DWT)

N. Floater

O. Air Outlet Cover

P. Brush Rotator

Q. Deodorizing & Cleaning Solution

R. Cleaning Tool

S. Adaptor


T. Self-cleaning Storage Tray

Assembly


How to Assemble/Disassemble

Note:

For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".

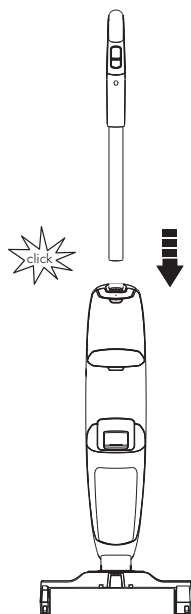

To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a "Click".

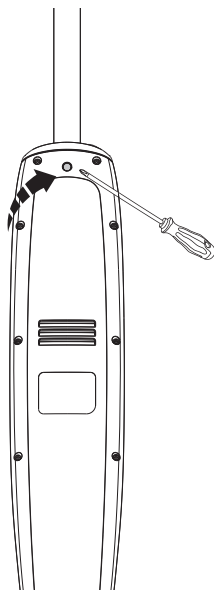


In the event that the handle need to be disassembled, press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.

Operation


Preparing for Use

Before first use, please charge the appliance for 4-5 hours (refer to "Charging Instructions" for details).


* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C). Use directly when you just need to absorb water; add water/solution when you need to deep clean the floor (refer to "Filling Clean Water Tank" for details).

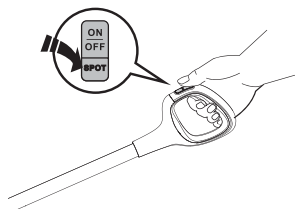

Switch ON to start the appliance. Press Spot button for spot mode to remove tough spots and stains with higher speed and stronger spray.

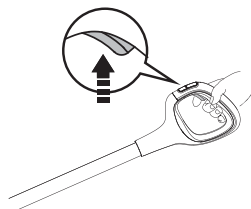


Squeeze the Solution trigger when moving backward to spray liquid as needed.

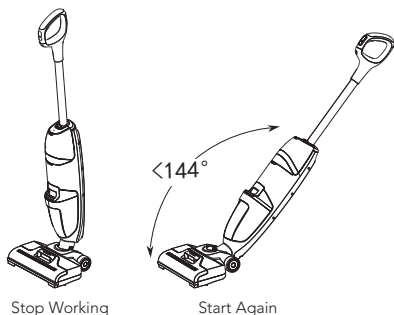

The appliance will stop working when put uprightly and start running again when you recline.

* Do not recline more than 144° to protect against water leakage.




Place the appliance on the storage tray vertically after use.


Note:

- Do not vacuum foamed liquid.
- It takes about 5 mins to dry the floor in normal mode/8 mins in Spot mode, depending on cleaning environment.
- To dry the floor faster and avoid over wetting, please release the trigger after each spray of liquid.

Filling Clean Water Tank

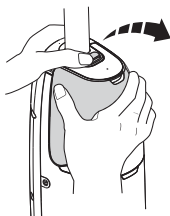


Press the Clean Water Tank release button to remove it from the appliance.

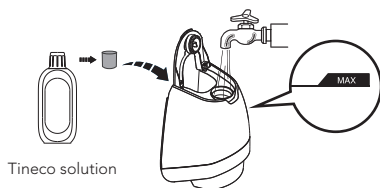

Open the tank cap, fill the tank with tap water to MAX line. When deep cleaning is necessary, add one bottle cap of solution to the CWT and tightly close the cap.


Note:

**Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.**

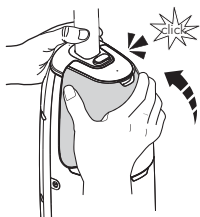


Place the tank back into the appliance. You should hear a "Click" if done correctly.


Emptying Dirty Water Tank

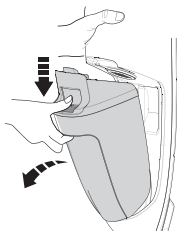

Press the Dirty Water Tank release button to remove it from the appliance.

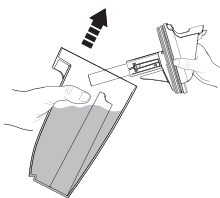


Pour dirty water and debris out.

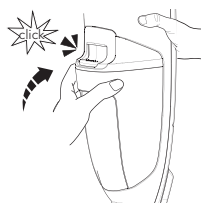

Place the tank back until you hear a click.

Charging Instructions

EN

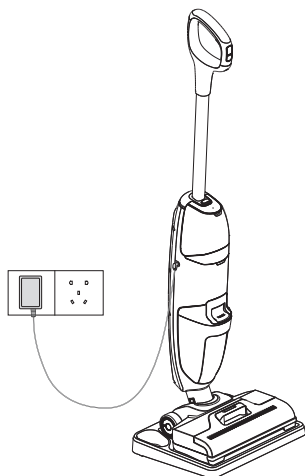

The indicator light will blink pink when it's low battery, please charge it.

1. To charge the appliance, connect the external charging cord to the main body and plug it into the wall outlet.
2. To avoid tripping hazards, please place the appliance on the charging base near a wall during charging.

Warning:

- Only charge the appliance with the adaptor supplied by Tineco.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.
- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

Indicator

When in Use



Solid blue light: normal mode



Blinking blue light: spot mode



Blinking pink light: out of power



Rapidly blinking pink light: brush roller is blocked, or DWT is full



Solid red light: battery is overheated, see troubleshooting



Blinking red light: fault, see troubleshooting

During Charging



Breathing blue light: charging

Charging Complete



Solid blue light for 2 minutes then light off

Battery Disposal Warning:


- Remove the built-in battery before disposing.
- Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before removing the battery.
- Dispose of batteries properly and safely. DO NOT dispose of battery in fire, water, soil or trash compactor.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.

Maintenance

Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, floater, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the storage tray vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body

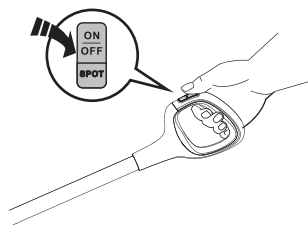


To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.




Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.

Dirty Water Tank

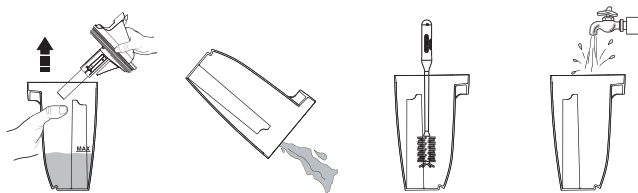


- Pink light rapidly blinking and dirty water reaching the MAX line indicates it's time to switch off the appliance.
- Pull up the tank lid to empty the DWT. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance.

Filter & Floater

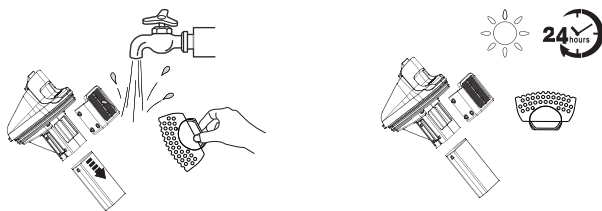

If the filter and the floater have been blocked, rinse with water.
Remove the filter from the tank lid, remove the floater, and rinse both parts with water.


Pre-filter

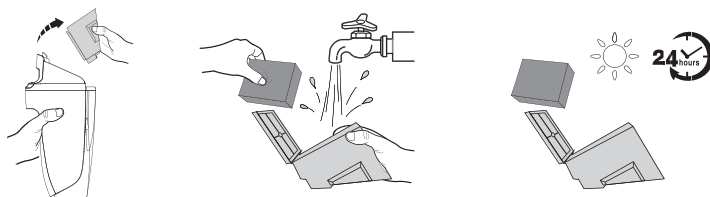

Grasp recessed area on each side of the pre-filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.

* A spare sponge is provided with the Instruction Manual for convenient replacement.

Brush Roller Self-cleaning

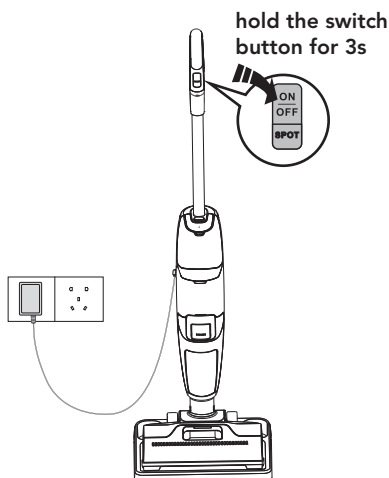


1. Place the appliance on the storage tray, and plug the adaptor into the main body.
2. Press and hold the switch button for 3s and begin the self-cleaning process.
3. The appliance will automatically shut off once finished.


Note:

- For optimal performance, use quick self-cleaning function as often as needed.
- The Clean Water Tank should be at least 1/3 full of water.
- Please empty the Dirty Water Tank before and after self-cleaning.


Brush Roller

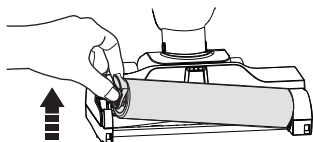


Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling upward.

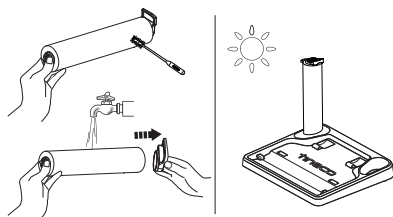

Remove the brush roller tab. Using the cleaning tool, remove the hair and debris wrapped around the roller and rinse with water. Replace the brush roller back onto the storage tray, and allow it to dry completely before reinstalling.

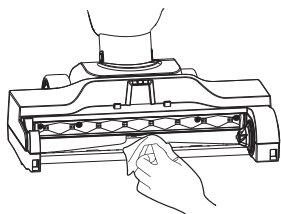

Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with a tissue or a damp cloth.

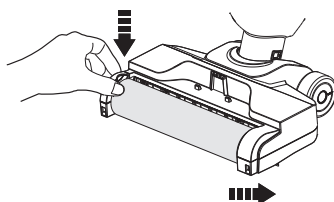


Replace the brush roller by inserting the brush roller end into the right side of the holder, then lock the pull tab into place by pressing downward.


Note:

To maintain high performance, replace the brush roller every 6 months.


Brush Roller Cover

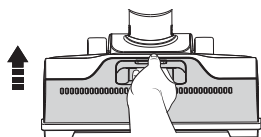

Grab the front handle while pressing the button and pull upward to remove.

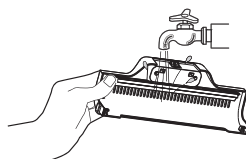

Rinse with water.

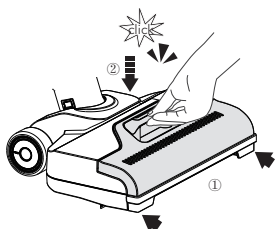

When replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Weak suction	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
	The sponge in the filter is dirty	Clean the sponge and filter
	The debris channel or the airway is blocked	Remove blockages
	Brush roller malfunction	Too much wear of brush roller, please replace it
Abnormal motor sounds	The debris channel or the airway is blocked	Remove blockages
	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
Appliance won't charge	The external charger cord not correctly plugged	Reinsert the adaptor correctly
Appliance won't spray	The CWT may be empty	Refill CWT
	The CWT may not be installed correctly	Install the CWT correctly
Air outlet cover is leaking water	The floater or the sponge in the filter is not installed	Install the floater and the sponge correctly
	The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
	The sponge in the filter is moist	Allow the sponge to dry completely
	The floater is blocked	Remove blockages
	High foam cleaning solution is used	Use Tineco-provided cleaning solution or low foam solution
The appliance does not turn on/Blinking pink light	Out of power	Charge the appliance
Solid red light	Battery is overheated	Restart after cooling down
Rapidly blinking pink light	Brush roller is blocked, or DWT is full	Remove blockages or clean the DWT
Blinking red light	The adaptor is not designed for this appliance	Use the original adaptor
	Motor failure	Contact customer service
The light blinks alternatively blue and red	Appliance defective	Contact customer service

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

Warranty

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.


WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: (We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (find the Serial Number at the air outlet cover).

Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

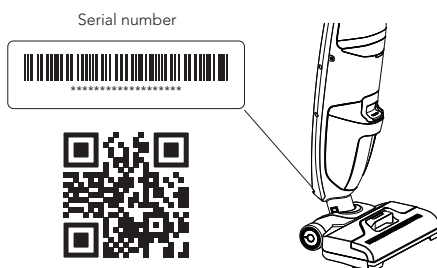

How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website **www.tineco.com**
for expert customer service.

目錄

重要安全說明	19
規格	22
概述	23
組裝	24
操作	25
維護	29
故障排除	32
保養	33

重要安全說明

請妥善保存本說明書 只限家居使用。

使用電器時，應遵循基本預防措施，包括：

使用本電器前請閱讀所有說明。不遵守警告及說明可導致觸電、火災及/或嚴重傷害。

警告 – 為降低火災、觸電或受傷的風險：

1. 本電器可供 8 歲或以上兒童，以及身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗及知識的人士使用，前提是他們已得到有關安全使用本電器的監督或指導，並了解其中的危險。兒童不得把玩電器。兒童不得在沒有監督的情況下進行清潔及用戶維護。
2. 除非得到監督或指導，否則身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗及知識的人士（包括兒童）不得使用本電器。
3. 只可在室內的乙烯基、瓷磚、密封木材等非地毯的地板表面使用。小心別碾過鬆散物體或地毯邊緣。毛刷停轉可能導致皮帶過早失效。
4. 不得當作玩具使用。在兒童、寵物或植物附近使用時，需要密切注意。
5. 只能按照本說明書的說明使用。只可使用製造商建議的附件。
6. 切勿使用損壞的電源線或插頭。如果電器掉落、損壞、放在室外、掉入水中，或無法正常運作，應將其退回維修中心。
7. 切勿濕手處理充電器，包括充電器插頭及充電器端子。
8. 切勿將任何物品放入開口。切勿在開口堵塞時使用；遠離灰塵、棉絨、頭髮及任何可能減少氣流的物品。
9. 讓頭髮、寬鬆的衣服、手指及身體的所有部位遠離開口及活動部件。
10. 在樓梯清潔時要格外小心。
11. 切勿用於拾取易燃或可燃液體，例如汽油，或在可能存在此類液體的區域使用。
12. 切勿拾取任何燃燒或冒煙的物品，例如香煙、火柴或熱灰燼。
13. 切勿在沒有過濾器的情況下使用。
14. 避免意外啟動。在拿起或搬運電器前，確保開關處於關閉位置。把手指放在開關上搬運電器，或在開關處於開啟位置時通電會導致事故。
15. 在進行任何調整、更換附件或存放電器前，務必關閉電器。此類預防性安全措施可降低意外啟動電器的風險。
16. 只能使用 Tineco 指定的充電器充電。適用於特定電池組的充電器與另一種電池組一起使用時，可能會造成火災的危險。
17. 只能使用專門指定的 Tineco 電池組來使用吸塵機。使用其他電池組可能會造成受傷及火災的危險。
18. 在濫用的情況下，液體可能會從電池噴出；應避免接觸。如果意外接觸，應用水沖洗。如果液體入眼，應盡早求醫。從電池噴出的液體可能會引起刺激或灼傷。
19. 切勿使用損壞或改裝的電池組或電器。損壞或改裝的電池可能會出現不可預測的情況，從而導致火災、爆炸或受傷的危險。
20. 切勿將電池組或電器暴露在火中或溫度過高的環境。暴露在火中或高於 130°C 溫度，可能會導致爆炸。
21. 遵循所有充電說明，切勿在說明書指定的溫度範圍外為電池組或電器充電。充電不當或在指定範圍外的溫度下充電，可能會損壞電池並增加火災的危險。
22. 由合資格的維修人員使用相同的更換零件進行維修。這將確保產品安全。

23. 本電器包含不可更換的電池。除非使用及保養說明另有說明，否則切勿改裝或嘗試修理電器或電池組。
24. 連接或斷開電動噴嘴電源之前，務必關閉本電器。
25. 切勿在室外或車內充電或存放電器。只能在溫度高於 4°C 但低於 40°C 的乾燥室內區域充電、存放或使用電池。充電器僅供室內使用。
26. 切勿用於收集超細顆粒，例如石灰、水泥、鋸末、石膏粉或灰燼。
27. 切勿用於拾取尖銳物體，例如金屬釘、玻璃片、金屬萬字夾或別針。
28. 切勿用於拾取危險材料及化學品，例如溶劑、排水清潔劑、強酸或強鹼。
29. 如果電器過熱、發出異常噪音、產生異常氣味、吸力太低或漏電，應立即停止使用。
30. 關閉吸塵機並從電源插座拔除，以便長期存放。
31. 每次使用後務必清潔污水缸，以免堵塞，這可能導致吸力低、電機過熱或縮短電器的使用壽命。
32. 使用後，妥善存放於室內乾燥處。
33. 切勿將電器放置或浸沒在積水中，或嘗試清潔被淹沒區域。
34. 本說明書的所有數據及技術說明均基於 Tineco 或指定第三方的實驗室測試結果。本公司保留最終解釋權。
35. 清潔或維護電器前，必須將插頭從插座拔出。
36. 如果電器越過電源線，可能會發生危險。
37. 水深高於表面 5mm 時，切勿使用電器。

使用範圍

1. 無線硬地板吸塵機適用於室內硬地板，如乙烯基、瓷磚、密封木材等。在粗糙表面使用，可能無法獲得最佳性能。
2. 將電器遠離熱源，例如壁爐或加熱器，以免外殼變形。
3. 如上所述，切勿用於拾取易燃或可燃液體、超細顆粒、尖銳物體、危險材料、化學品或任何燃燒或冒煙的物品。

關於清潔液

1. 大量清潔液進入電機，可能會損壞電器。
2. 按照產品操作部分的說明加入清潔液。建議使用隨附的清潔液。切勿將產品與酸性、鹼性清潔液或任何對環境有害的物質一起使用。
3. 放在兒童接觸不到的地方。避免接觸眼睛及皮膚，否則，用水徹底沖洗。如果刺激持續存在，應盡早求醫。如果吞下產品，應盡早求醫。
4. 污水及清潔液處理應遵守當地環境法規。

關於電器

1. 除非操作及清潔說明另有說明，否則切勿改裝或嘗試修理電器。
2. 使用 Tineco 適配器為吸塵機充電。輸入電壓：AC 100~240V。高電壓及低電壓均可能損壞適配器、電器，甚至對使用者造成危險。
3. 在樓梯清潔時要格外小心。
4. 拿起或搬運電器前，確保電源開關處於關閉位置。切勿平放或傾斜電器，以免污水進入電機。
5. 為免意外絆倒，請將電器放在充電底座上。
6. 使用前務必正確安裝污水缸及清水缸。
7. 切勿弄濕電器或充電器，以免因短路引起火災或受傷的危險。

規格


主

產品	iFLOOR 2 系列
交流輸入	100-240V~
電壓	22.2V $\equiv$ 2500mAh Li-ion
額定功率	120W
運行時間	~22 分鐘
充電時間	4-5 小時
水流量	普通：約50毫升/分鐘 定點：100 毫升/分鐘
清水缸容量	530毫升
污水缸容量	400毫升
防水	IPX4

概述

註：

配件可能因市場而異。如需更多配件，請瀏覽 www.tineco.com 或 store.tineco.com。

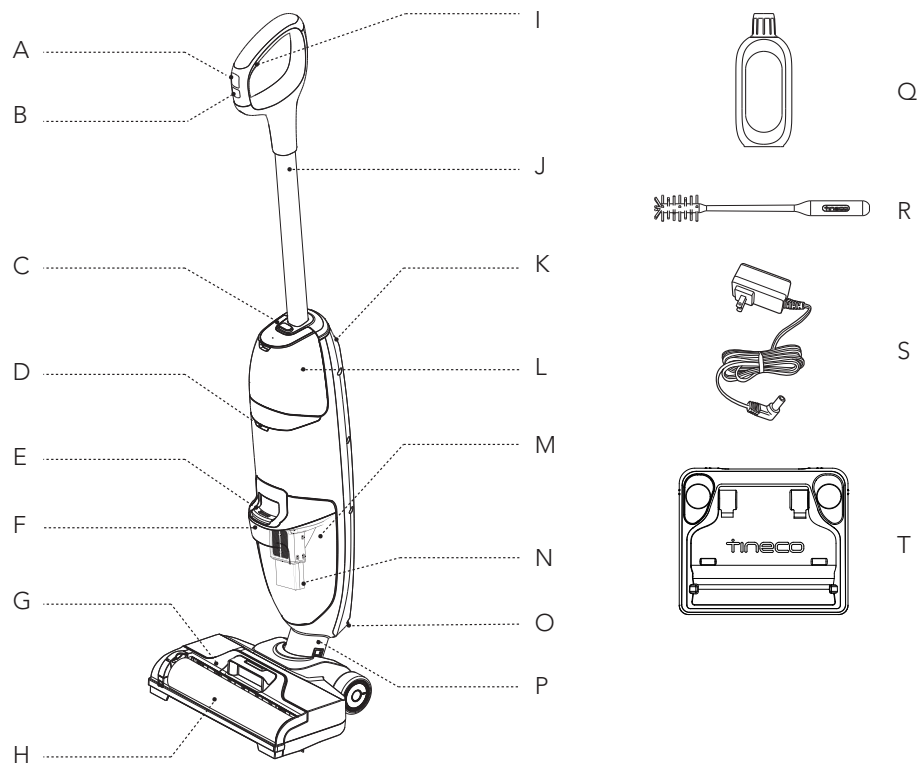


- A. 開關按鈕
- B. 定點按鈕
- C. 清水缸釋放按鈕
- D. 指示燈
- E. 污水缸釋放按鈕
- F. 污水缸手柄
- G. 毛刷滾筒蓋
- H. 毛刷滾筒
- I. 清潔液扳機
- J. 連接管
- K. 手柄固定螺絲
- L. 清水缸
- M. 污水缸
- N. 浮子
- O. 出風口蓋
- P. 毛刷旋轉器
- Q. 除臭清潔液
- R. 清潔工具
- S. 適配器
- T. 自動清潔收納盤

組裝


組裝/拆卸方法

註：

關於水缸及毛刷的組裝，請參閱《操作》及《維護》。

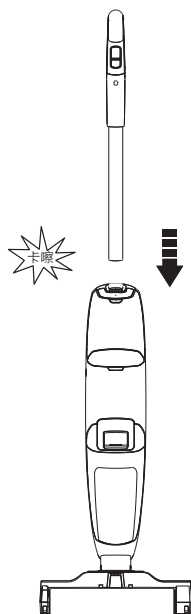

要組裝手柄，將其插入吸塵機，直至聽到卡嚓一聲。

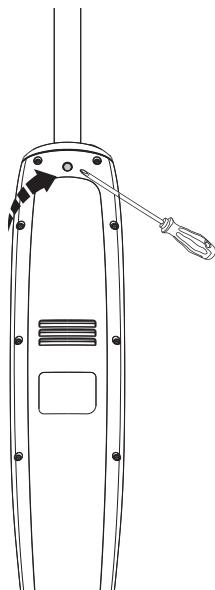


如需要拆卸手柄，使用工具（如螺絲批）按下彈簧以鬆開手柄，然後將鬆開的手柄從吸塵機提起。

操作


準備使用

首次使用前，請將電器充電 4-5 小時（請參閱《充電說明》）。


* 基於 Tineco 實驗室測試結果。實驗室溫度為 4°C ~ 40°C。只需吸水時直接使用；需要深層清潔地板時加水/清潔液（參見《注滿清水缸》）。

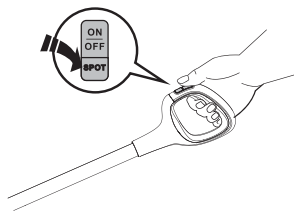


打開開關，啟動電器。按下定點按鈕，進入定點模式，以更高速度和更強勁的噴霧去除頑固斑點和污漬。

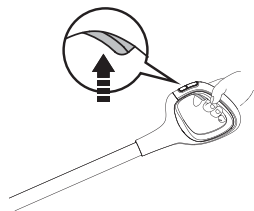

向後移動時，擠壓清潔液扳機，按需要噴射液體。




停止運作

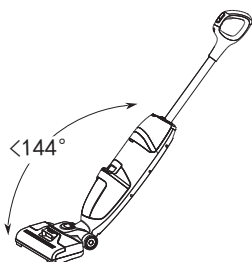

重新啟動

直立放置時，電器將停止運作，平放時將再次開始運作。

* 傾斜角度切勿超過 144°，以防漏水。




使用完畢後，將電器垂直放在收納盤上。

註：


- 切勿吸泡沫液體。
- 視乎清潔環境，普通模式需時5分鐘來讓地板風乾，定點模式則需時8分鐘。
- 為了讓地板更快風乾，避免過度濕潤，請在每次噴完液體後鬆開扳機。

注滿清水缸

HK

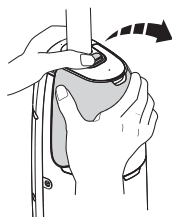

按下清水缸釋放按鈕，將其從電器取出。

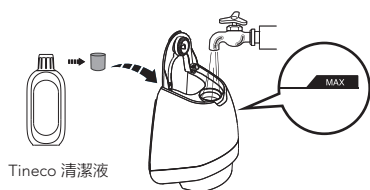


打開水缸蓋，將自來水注滿至 MAX 線。需要深層清潔時，在清水缸加入一瓶蓋份量的清潔液，並蓋緊瓶蓋。




將水缸放回電器。如果操作正確，您應該會聽到「卡嚓」聲。

註：
只能使用 60°C 以下的水。
切勿使用熱水。


清空污水缸

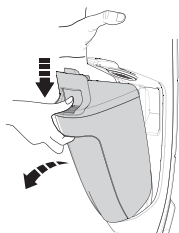

按下污水缸釋放按鈕，將其從電器取出。

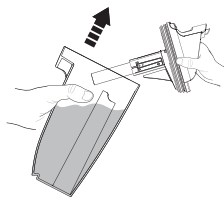


將污水和碎屑倒出。

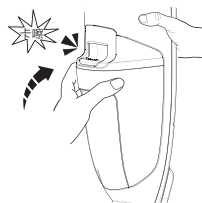

將水缸放回原處，直到聽到卡嚓一聲。

充電說明

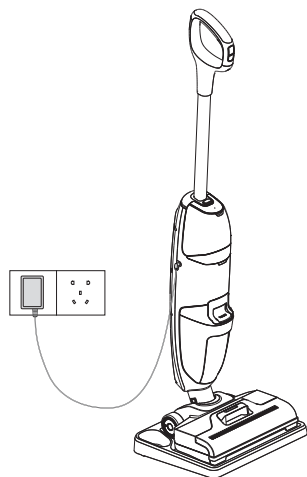

電量不足時，粉紅指示燈會閃爍，請充電。

1. 要為電器充電，將外部充電線連接到主體，並將其插入牆上插座。
2. 為避免絆倒危險，請在充電時將電器放在靠近牆壁的充電底座。

警告：

- 只能使用 Tineco 提供的適配器為電器充電。
- 長期不使用時，必須每 3 個月為電器充電一次，以獲得最佳性能。充滿電可能需要 4-5 小時。
- 存放在室內乾燥處。切勿將電器暴露在陽光或冰凍溫度下。建議溫度範圍：4°C ~ 40°C。

指示燈

使用時



藍燈長亮：普通模式



藍燈閃爍：定點模式。



粉紅燈閃爍：沒有電源



粉紅燈快速閃爍：毛刷滾筒堵塞，或污水缸已滿



紅燈長亮：電池過熱，查看故障排除



紅燈閃爍：故障，查看故障排除

充電期間



藍燈閃動：正在充電

充電完成



藍燈長亮2分鐘後熄滅



電池處理警告：


- 丟棄前請取出內置電池。
- 取出電池之前，請關閉電源並將插頭從電源插座拔下。
- 妥善安全地處理電池。請勿將電池丟入火中、水中、泥土中或垃圾壓實機中。
- 在極端環境下，電池可能發生洩漏。如果皮膚沾到任何液體，請迅速用肥皂和水清洗。如果任何液體入眼，切勿搓揉眼睛，立即用清水連續沖洗至少15分鐘。立即求醫。

維護

註：

- 為獲得最佳性能並防止異味，每次使用後務必**徹底清潔**和**乾燥**污水缸、浮子、過濾器、毛刷滾筒、毛刷滾筒蓋。
- 請確保所有部件均安裝正確，否則電器可能無法正常運作。
- 維護後，將吸塵機垂直放在收納盤上。切勿將電器暴露在陽光直射下，並將其存放在室內乾燥的地方。

主體

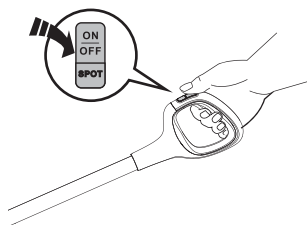


為降低受傷的風險，請在維護前關閉電源。




用布沾上中性清潔劑清潔表面。應用乾布，以防止水進入電器。

污水缸

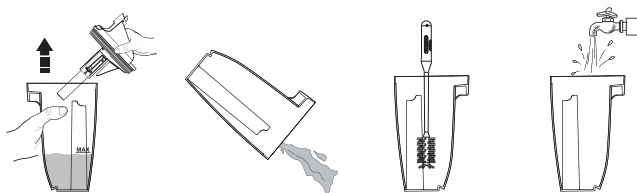


- 粉紅燈快速閃爍，污水達到 MAX 線，表示應關閉電器。
- 拉起水缸蓋，清空污水缸。使用清潔工具清除殘留的碎屑。沖洗污水缸內部，並放回電器。

濾網及浮子

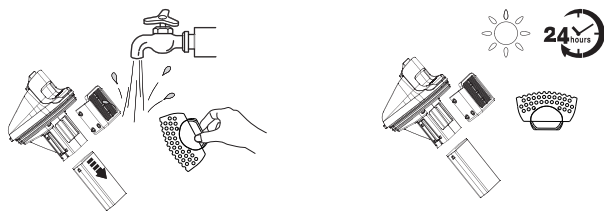

如果濾網及浮子堵塞，用水沖洗。
從水缸蓋上取下濾網，取下浮子，並用水沖洗兩個部件。


預過濾器

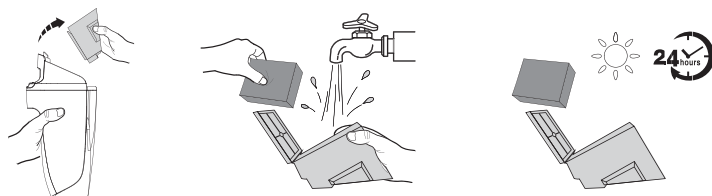

抓住預過濾器兩側的凹陷區域並向上拉。在流水下沖洗，必須完全乾透後才與污水缸蓋重新組合。

* 使用說明書隨附備用海綿，方便更換。

毛刷滾筒自動清潔

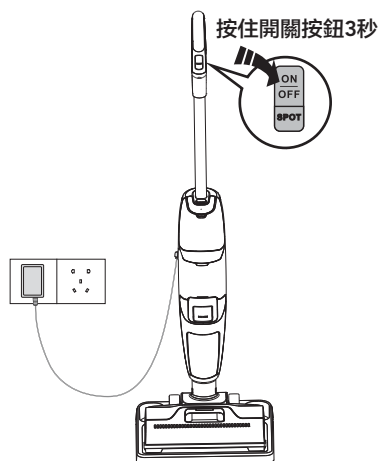


1. 將電器放在收納盤上，將適配器插入主體。
2. 按住開關按鈕3秒，開始自動清潔過程。
3. 完成後，電器將自動關閉。


註：

- 為了獲得最佳性能，按需要經常使用快速自動清潔功能。
- 清水缸應至少有1/3滿的水。
- 在自動清潔前後，請清空污水缸。


毛刷滾筒

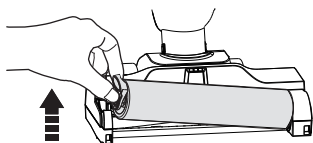


抓住毛刷滾筒拉片，向上拉動，取出毛刷滾筒。

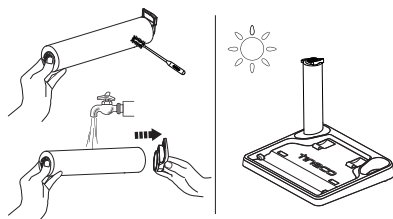

取出毛刷滾筒拉片。使用清潔工具，去除纏繞在滾筒上的頭髮及碎屑，然後用水沖洗乾淨。將毛刷滾筒放回收納盤，待其完全乾透後才重新安裝。

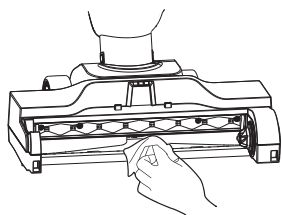

用紙巾或濕布清除毛刷滾筒及開口處的毛髮及碎屑。

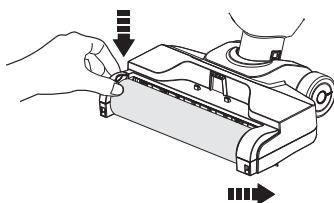


更換毛刷滾筒時，將毛刷滾筒末端插入收納盒右側，然後向下按壓，將拉片鎖定到位。


註：

為保持高性能，每 6 個月更換一次毛刷滾筒。


毛刷滾筒蓋

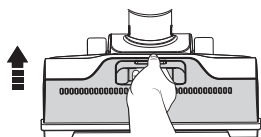

在按下按鈕的同時抓住正面的手柄，向上拉動以取出。

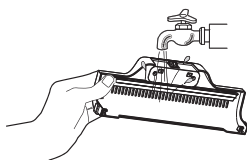

用水沖洗。

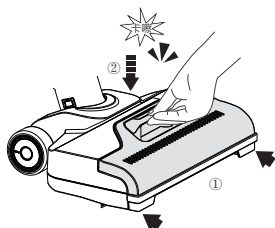

更換時，務必將刷蓋鎖定到位，以免洩漏。

故障排除

中文

問題	可能的原因	解決方法
吸力太弱	污水缸的污水已達 MAX 線	倒出污水，然後重新安裝污水缸
	過濾器的海綿骯髒	清潔海綿及過濾器
	碎屑通道或氣道堵塞	清除堵塞物
	毛刷滾筒故障	毛刷滾筒磨損過大，請更換
電機聲音異常	碎屑通道或氣道堵塞	清除堵塞物
	污水缸的污水已達 MAX 線	倒出污水，然後重新安裝污水缸
電器無法充電	沒有正確插入外部充電線	重新正確插入適配器
電器無法噴水	清水缸可能為空	注滿清水缸
	清水缸可能沒有正確安裝	正確安裝清水缸
出風口蓋漏水	沒有妥善安裝過濾器的浮子或海綿	正確安裝浮子和海綿
	污水缸的污水已達 MAX 線	倒出污水，然後重新安裝污水缸
	過濾器的海綿濕潤	讓海綿完全乾透
	浮子被擋住	清除堵塞物
	使用了高泡沫清潔液	使用 Tineco 隨附的清潔液或低泡沫清潔液
電器無法開啟/粉燈閃爍	沒有電源	為電器充電
紅燈長亮	電池過熱	冷卻後重新啟動
粉紅燈快速閃爍	毛刷滾筒堵塞，或污水缸已滿	清除堵塞物或清潔污水缸
紅燈閃爍	適配器並非為本電器而設	使用原裝適配器
	電機故障	聯絡客服
藍燈和紅燈交替閃爍	電器故障	聯絡客服

註：
如果上述故障排除指南未能解決問題，請瀏覽我們的網站 www.tineco.com 以獲得進一步支援。

保養

2 年有限保養

- 僅適用於從 Tineco 授權零售商購買的產品。
- 須遵守本使用說明書所述的規定，並須符合以下額外條件。
- 本保養受購買地國家的法律管轄並按其解釋。我們提供 2 年保養或適用的當地法律規定的保養期，以較長者為準。

涵蓋什麼？

- 您的 Tineco 電器在按照 Tineco 使用說明書用於私人家居用途時，在材料和做工方面的原始缺陷將享有 2 年保養期。單獨購買的電動配件及電池可享有 1 年保養。
- 本保養免費為您提供所有必要的人工及零件，以確保電器在保養期內處於正常運作狀態。
- 此保養僅在電器於其銷售國家使用時有效。

什麼不涵蓋在內？

Tineco 不對因以下原因而產生的費用、損壞或維修負責：

- 從未經授權的經銷商購買的電器。
- 不小心操作或處理、誤用、濫用及/或缺乏維護，或未按照 Tineco 使用說明書使用。
- 將電器用於正常家居用途以外的用途，例如用於商業或出租用途。
- 使用不符合 Tineco 使用說明書的部件。
- 使用非 Tineco 生產或建議的零件及配件。
- 與產品質量及使用無關的外部因素，例如天氣、改裝、事故、停電、電湧或不可抗力。
- 由未經授權人士或代理人維修或改造。
- 未能清除電器的堵塞物及其他有害物質。
- 正常磨損，包括正常的易損部件，例如透明桶、皮帶、過濾器、HEPA、毛刷桿及電源線（或經診斷為外部損壞或濫用）、由於沒按照製造商的說明使用或必要時未關閉毛刷桿而造成地毯或地板損壞。
- 由於電池老化或使用，電池放電時間減少。

保養限制

- 任何與電器相關的默示保養，包括但不限於適銷性保養或特定用途適用性保養，均僅限於本保養的期限。
 - 保養範圍僅適用於原始所有者及原始電池，不可轉讓。
 - 本有限保養賦予您特定的法律權利。您可能亦擁有因地區而異的其他權利。
 - 製造商的保養可能不適用於所有情況，要視乎產品的使用、產品的購買地點或您從誰購買產品等因素。
- 請仔細閱讀保養，如有任何問題，請聯絡製造商。


保養服務

登記：強烈建議在購買後，透過登錄我們的官方網站（www.tineco.com）或掃描二維碼

（見右圖）來註冊您的電器，以享受更多獨家優惠。要註冊，請輸入整個序列編號（序列編號可於出風口蓋上找到）。

未能註冊產品不會削弱您的保養權利。

序列編號

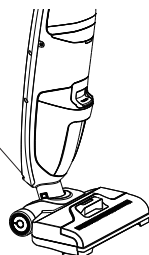

如何索賠：請保留購買憑證。要根據我們的有限保養提出索賠，您需要提供您的序列編號及印有購買日期及訂單編號的原始購買收據。

所有工作均由 Tineco 或其授權機構進行。

任何更換的有缺陷零件將成為 Tineco 的財產。

本保養條款下的服務將不會延長本保養期限。

瀏覽 Tineco 網站 **www.tineco.com**
以獲取專業客戶服務。

DAFTAR ISI

Petunjuk Keselamatan Penting.....	36
Spesifikasi	39
Gambaran Umum	40
Perakitan	41
Pengoperasian	42
Pemeliharaan	46
Pemecahan Masalah.....	49
Garansi.....	50

Petunjuk Keselamatan Penting

SIMPAN PETUNJUK INI

Hanya untuk penggunaan rumah tangga.

Saat menggunakan peralatan listrik, tindakan kehati-hatian dasar harus selalu dipatuhi, termasuk berikut ini:

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN (PERALATAN INI). Kegagalan mematuhi peringatan dan petunjuk dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

PERINGATAN – Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera:

1. Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas serta orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensor, atau kejiwaan, atau orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang kurang, jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang ada. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
2. Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensor, atau kejiwaan, atau orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang kurang, kecuali mereka diberi pengawasan atau petunjuk.
3. Hanya gunakan di dalam ruang, di permukaan nonkarpet, seperti vinil, ubin, kayu tersegel, dll. Berhati-hatilah agar tidak menabrak benda atau tepi karpet yang kendur. Sikat yang macet dapat mengakibatkan kegagalan sabuk dini.
4. Jangan biarkan alat digunakan sebagai mainan. Perhatian penuh wajib diberikan ketika digunakan oleh atau di dekat anak-anak, hewan peliharaan, atau tanaman.
5. Hanya gunakan sesuai yang dijelaskan dalam panduan ini. Hanya gunakan peralatan tambahan yang disarankan produsen.
6. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Jika alat terjatuh, rusak, tertinggal di luar ruangan, terjatuh ke air, atau tidak bekerja seperti seharusnya, kembalikan ke pusat layanan.
7. Jangan memegang pengisi daya, termasuk steker pengisi daya, dan terminal pengisi daya dengan tangan basah.
8. Jangan masukkan benda apa pun ke dalam bukaan. Jangan gunakan saat bukaan terhalangi. Jaga alat agar bebas dari debu, serat, rambut, dan apa pun yang dapat mengurangi aliran udara.
9. Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua bagian tubuh Anda dari bukaan dan bagian yang bergerak.
10. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
11. Jangan gunakan untuk mengisap cairan mudah terbakar, misalnya bensin, atau di area tempat cairan tersebut mungkin berada.
12. Jangan mengisap apa pun yang terbakar atau berasap, misalnya rokok, korek api, atau abu panas.
13. Jangan gunakan tanpa filter.

14. Cegah aktivasi tanpa sengaja. Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum mengambil atau membawa alat. Membawa peralatan dengan jari menempel pada sakelar atau mengaliri peralatan dengan listrik saat sakelar menyala dapat menyebabkan kecelakaan.
15. Selalu matikan alat sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesori, atau menyimpan alat. Tindakan keselamatan pencegahan tersebut mengurangi risiko menyalakan alat dengan tidak sengaja.
16. Hanya isi ulang daya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh Tineco. Pengisi daya yang sesuai dengan satu jenis unit baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran jika digunakan dengan unit baterai lain.
17. Hanya gunakan alat dengan unit baterai yang dirancang khusus untuk Tineco. Penggunaan unit baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
18. Jika disalahgunakan, baterai bisa mengeluarkan cairan; hindari kontak. Jika kontak tidak sengaja terjadi, siram dengan air. Jika cairan terkena mata, cari pertolongan medis. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
19. Jangan gunakan unit baterai atau alat yang rusak atau dimodifikasi. Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan perilaku tak terduga yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
20. Jangan memaparkan unit baterai atau alat pada api atau suhu berlebih. Paparan pada api atau suhu di atas 130°C dapat menyebabkan ledakan.
21. Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan isi daya unit baterai atau alat di luar rentang suhu yang telah ditentukan dalam petunjuk. Pengisian yang tidak benar atau suhu di luar rentang yang telah ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
22. Lakukan servis oleh petugas reparasi berpengalaman hanya dengan suku cadang pengganti yang identik. Ini akan memastikan keamanan produk terpelihara.
23. Peralatan ini berisi sel baterai yang tidak dapat diganti. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat atau unit baterai kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk penggunaan dan perawatan.
24. Selalu matikan alat sebelum menyambungkan atau melepaskan sambungan nozel bermesin.
25. Jangan isi daya atau simpan alat di luar ruangan atau di dalam mobil. Hanya isi daya, simpan, atau gunakan baterai di area dalam ruangan kering dengan suhu lebih tinggi dari 4°C dan lebih rendah dari 40°C. Pengisi daya hanya untuk digunakan di dalam ruangan.
26. Jangan gunakan untuk mengambil partikel ultrahalus, seperti kapur, semen, serbuk gergaji, bubuk gips, atau abu.
27. Jangan gunakan untuk mengambil benda tajam, seperti paku logam, pecahan kaca, klip kertas logam, atau pin.
28. Jangan gunakan untuk mengambil bahan berbahaya dan bahan kimia, seperti pelarut, pembersih saluran, asam kuat, atau basa kuat.
29. Segera hentikan penggunaan jika alat mengalami panas berlebih, mengeluarkan kebisingan yang aneh, menghasilkan bau yang tidak biasa, daya isap yang lemah, atau mengalami kebocoran listrik.
30. Matikan pembersih dan lepaskan dari stopkontak untuk penyimpanan jangka panjang.
31. Selalu bersihkan Tangki Air Kotor setelah setiap penggunaan untuk menghindari potensi penyumbatan, yang dapat menyebabkan lemahnya daya isap, motor mengalami panas berlebih, atau mengurangi masa pakai alat.
32. Simpan dengan benar di dalam ruangan di tempat yang kering setelah digunakan.

33. Jangan meletakkan atau merendam alat di genangan atau mencoba membersihkan area banjir.
34. Semua data dan petunjuk teknis panduan ini didasarkan pada hasil dari uji laboratorium Tineco atau pihak ketiga yang ditunjuk. Perusahaan mempertahankan hak atas penjelasan final.
35. Steker harus dilepas dari stopkontak sebelum membersihkan atau merawat peralatan.
36. Bahaya dapat terjadi apabila peralatan menggilas kabel suplai.
37. Jangan gunakan alat saat kedalaman air lebih dari 5 mm di atas permukaan.

Rentang Penggunaan

1. Pembersih lantai keras nirkabel digunakan pada lantai keras dalam ruangan, seperti vinil, ubin, kayu bersegel, dll. Alat mungkin tidak mencapai kinerja terbaik jika digunakan pada permukaan kasar.
2. Jauhkan alat dari sumber panas, seperti perapian atau pemanas, guna menghindari perubahan bentuk casing.
3. Jangan gunakan untuk memungut cairan yang mudah menyala atau terbakar, partikel ultrahalus, benda tajam, bahan berbahaya, bahan kimia, atau apa pun yang menyala atau berasap, sebagaimana dijelaskan di atas.

Tentang Larutan Pembersih

1. Larutan pembersih yang masuk ke dalam motor dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan alat.
2. Tambahkan larutan sesuai petunjuk di bagian Pengoperasian Produk. Kami menganjurkan Anda menggunakan larutan pembersih yang disediakan. Jangan gunakan produk dengan larutan asam atau basa, atau zat apa pun yang membahayakan lingkungan.
3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Jika terjadi, bilas dengan air secara menyeluruh. Jika iritasi berlanjut, carilah pertolongan medis. Jika produk tertelan, carilah pertolongan medis.
4. Pembuangan air kotor dan larutan harus mematuhi peraturan lingkungan setempat.

Tentang Alat

1. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki alat kecuali seperti yang diindikasikan dalam petunjuk pengoperasian dan pembersihan.
2. Isi daya alat dengan adaptor Tineco. Tegangan Input: AC 100-240 V. Tegangan tinggi ataupun rendah dapat merusak adaptor, alat, atau bahkan menyebabkan bahaya bagi pengguna.
3. Beri perhatian lebih ketika membersihkan di tangga.
4. Pastikan Sakelar Daya berada di posisi MATI sebelum mengambil atau membawa alat. Jangan baringkan atau miringkan alat untuk mencegah air kotor masuk ke dalam motor.
5. Untuk menghindari tersandung tanpa sengaja, simpan alat di alas pengisian daya.
6. Selalu pasang Tangki Air Kotor dan Tangki Air Bersih dengan benar sebelum penggunaan.
7. Jangan biarkan alat atau pengisi daya basah guna menghindari risiko kebakaran atau cedera akibat korsleting.

Spesifikasi


Produk	Seri iFLOOR 2
Input AC	100-240 V~
Tegangan	22,2 V== 2500 mAh Li-ion
Daya Terukur	120W
Waktu Operasi	~22 menit
Waktu Pengisian Daya	4-5 jam
Tingkat Aliran Air	Normal: sekitar 50 ml/menit Spot: 100 ml/menit
Kapasitas TAB	17,92 FL.OZ. (530 ML)
Kapasitas TAK	13,53 FL.OZ. (400 ML)
Tahan air	IPX4

ID

Gambaran Umum

Catatan:

Aksesori dapat berbeda tergantung pasar. Jika Anda memerlukan aksesori lainnya, kunjungi www.tineco.com atau store.tineco.com.

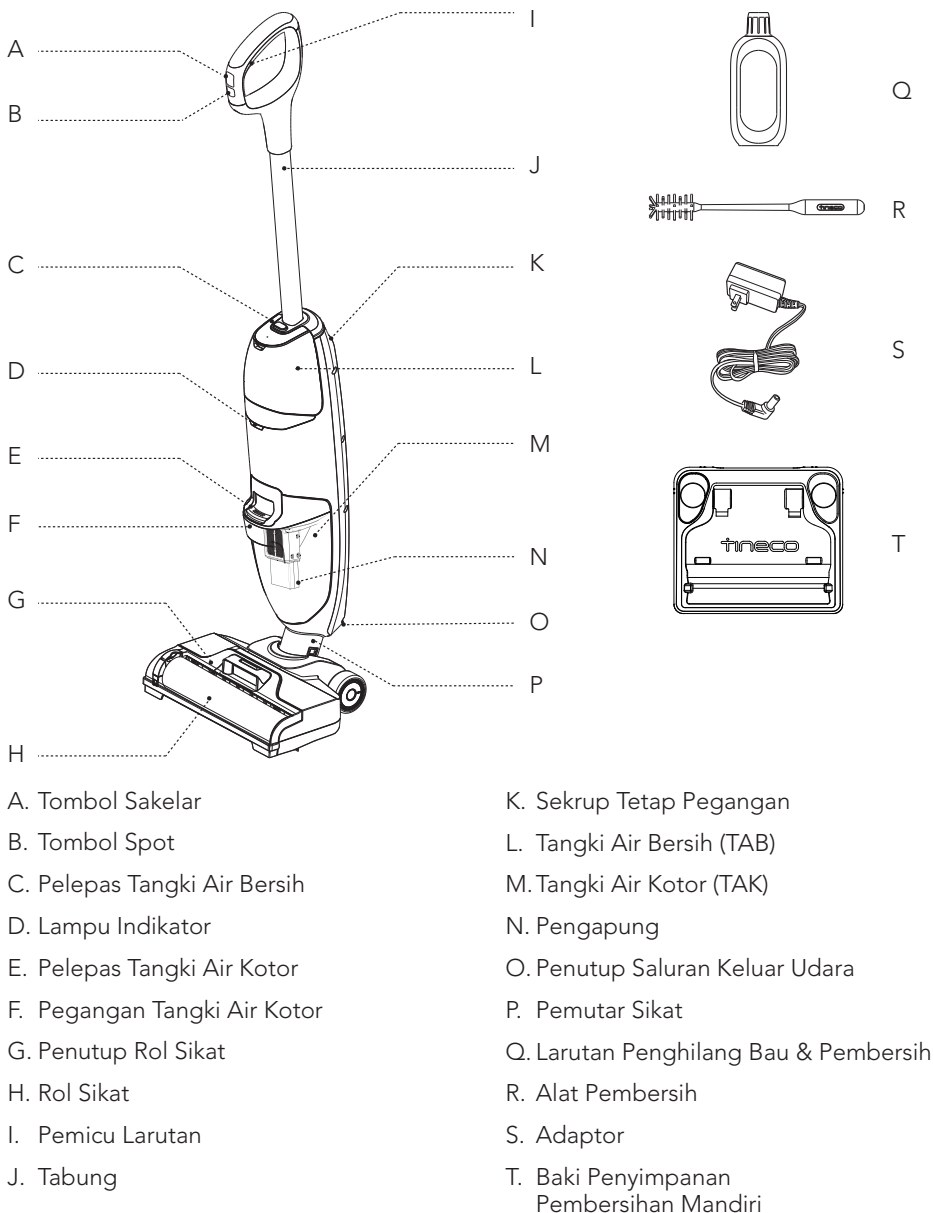


Perakitan


Cara Merakit/Membongkar

Catatan:

Untuk perakitan tangki air dan sikat, baca "Pengoperasian" dan "Pemeliharaan".

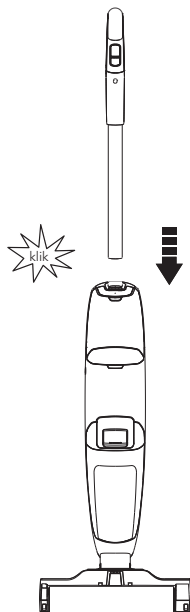

Untuk merakit pegangan, masukkan ke dalam alat hingga terdengar bunyi "Klik".

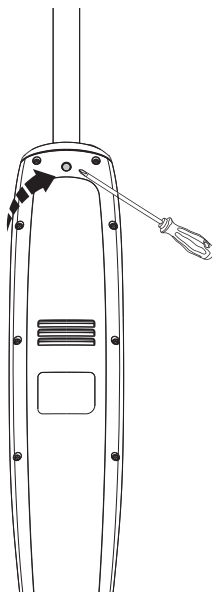


Jika pegangan perlu dibongkar, tekan pegas untuk melepas pegangan dengan perkakas (seperti obeng), lalu angkat pegangan yang dilepas dari alat.

Pengoperasian


Persiapan Penggunaan

Sebelum penggunaan pertama, isi daya peralatan selama 4-5 jam (baca “Petunjuk Pengisian Daya” untuk detailnya).


* Berdasarkan hasil dari uji lab Tineco. Suhu lab 4°C ~ 40°C. Gunakan langsung ketika Anda hanya perlu menyerap air; tambahkan air/larutan ketika Anda perlu membersihkan lantai secara mendalam (baca “Mengisi Tangki Air Bersih” untuk detailnya).

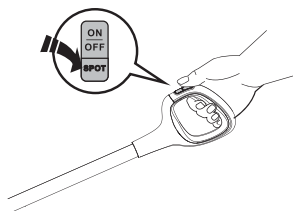

Nyalakan untuk memulai alat. Tekan tombol Spot untuk mode spot guna menyingkirkan noda dan kotoran membandel dengan kecepatan lebih tinggi dan semprotan lebih kuat.

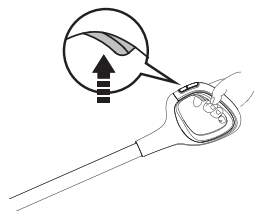


Tekan pemicu Larutan saat bergerak mundur untuk menyemprotkan cairan sebagaimana diperlukan.

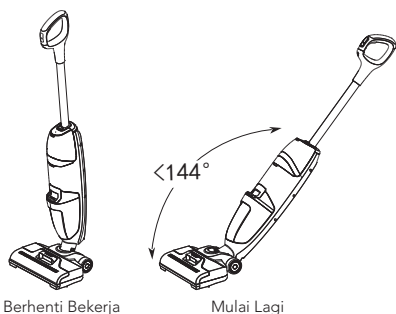

Peralatan akan berhenti bekerja saat diletakkan tegak lurus dan mulai menyala lagi saat Anda memiringkannya.

* Jangan miringkan lebih dari 144° agar terhindar dari kebocoran air.




Letakkan alat di baki penyimpanan secara vertikal setelah penggunaan.


Catatan:

- Jangan memvakum cairan berbusa.
- Perlu waktu 5 menit untuk mengeringkan lantai dalam mode normal/8 menit dalam mode Spot, tergantung lingkungan pembersihan.
- Untuk mengeringkan lantai lebih cepat dan menghindari terlalu basah, lepaskan pemicu setelah setiap semprotan cairan.

Mengisi Tangki Air Bersih

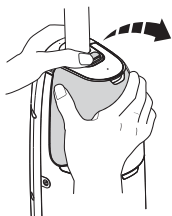

Tekan tombol pelepas Tangki Air Bersih untuk melepaskannya dari alat.

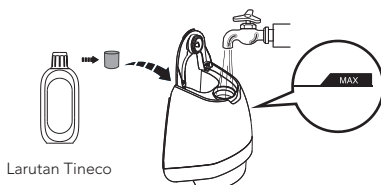

Buka penutup tangki, isi tangki dengan air keran hingga garis MAX. Jika pembersihan mendalam diperlukan, tambahkan satu tutup botol larutan ke TAB dan tutup penutup dengan erat.

Catatan:


Hanya gunakan air dengan suhu di bawah 60°C.

JANGAN GUNAKAN AIR PANAS.




Letakkan tangki kembali ke dalam alat. Anda akan mendengar bunyi “Klik” jika dilakukan dengan benar.


Mengosongkan Tangki Air Kotor

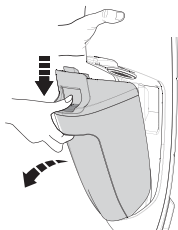

Tekan tombol pelepas Tangki Air Kotor untuk melepaskannya dari alat.

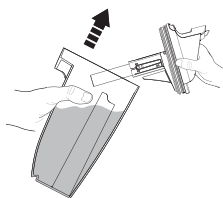


Tuangkan keluar air kotor dan serpihan.

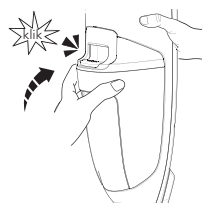

Letakkan kembali tangki hingga terdengar bunyi “klik”.

Petunjuk Pengisian Daya

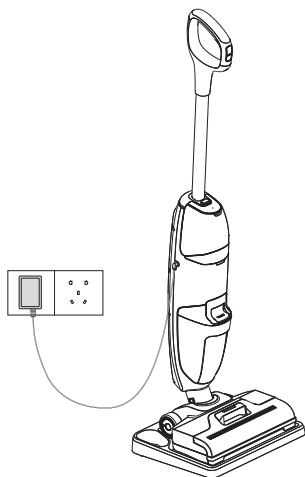

Lampu indikator akan berkedip merah muda ketika baterai lemah, harap isi daya.

1. Untuk mengisi daya peralatan, sambungkan kabel pengisian daya luar ke badan utama, lalu colokkan ke stopkontak dinding.
2. Untuk menghindari bahaya tersandung, letakkan alat pada alas pengisian daya di dekat dinding selama pengisian daya.



Peringatan:


- Hanya isi daya alat dengan adaptor yang disediakan oleh Tineco.
- Jika lama tidak digunakan, alat harus diisi daya sekali setiap 3 bulan untuk kinerja yang optimal. Perlu waktu 4-5 jam agar daya terisi penuh.
- Simpan di dalam ruangan di tempat yang kering. Jangan paparkan alat pada sinar matahari atau suhu beku. Rentang suhu yang disarankan: 4°C ~ 40°C.

Indikator


Saat Digunakan




Lampu biru pekat: mode normal



Lampu biru berkedip: mode spot



Lampu merah muda berkedip: kehabisan daya



Lampu merah muda berkedip cepat: rol sikat terhalangi, atau TAK penuh



Lampu merah pekat: baterai mengalami panas berlebih, lihat pemecahan masalah



Lampu merah berkedip: kesalahan, lihat pemecahan masalah

Selama Pengisian Daya



Lampu biru berkedip perlahan: mengisi daya

Pengisian Daya Selesai



Lampu biru pekat selama 2 menit, lalu lampu mati



Peringatan Pembuangan Baterai:


- Lepas baterai internal sebelum membuang.
- Matikan dan lepas steker dari stopkontak sebelum melepas baterai.
- Buang baterai dengan benar dan aman. JANGAN buang baterai ke dalam api, air, tanah, atau pemadat sampah.
- Kebocoran dari sel baterai dapat terjadi dalam kondisi ekstrem. Jika cairan terkena kulit, segera cuci kulit dengan sabun dan air. Jika cairan terkena mata, jangan gosok mata, segera bilas dengan air bersih secara terus-menerus selama minimum 15 menit. Segera cari perawatan medis.

Pemeliharaan

Catatan:

- Untuk kinerja yang optimal dan mencegah bau, selalu **bersihkan** dan **keringkan** TAK, pengapung, filter, rol sikat, penutup rol sikat **sepenuhnya** setelah setiap penggunaan.
- Pastikan tiap komponen terpasang dengan benar atau alat tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Setelah pemeliharaan, letakkan alat pada baki penyimpanan secara vertikal. Jangan paparkan alat ke sinar matahari langsung, dan simpan di dalam ruang di tempat kering.

Badan Utama

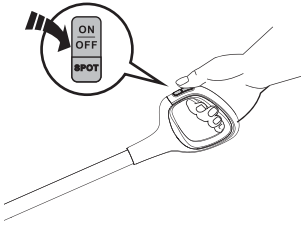


Guna mengurangi risiko cedera, matikan alat sebelum melakukan pemeliharaan.




Gunakan kain untuk membersihkan permukaan dengan detergen netral. Kain harus bersih guna mencegah air memasuki alat.

Tangki Air Kotor

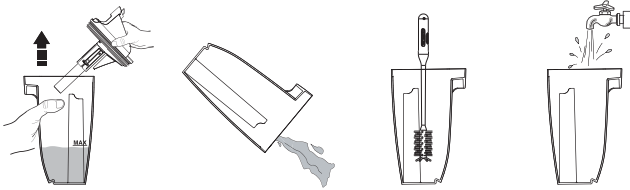

- Lampu merah muda berkedip cepat dan air kotor mencapai garis MAX menunjukkan sudah waktunya mematikan peralatan.
- Tarik naik tutup tangki untuk mengosongkan TAK. Gunakan alat pembersih untuk menyingkirkan sisa serpihan. Bilas bagian dalam TAK dan letakkan kembali ke dalam alat.


Filter & Pengapung

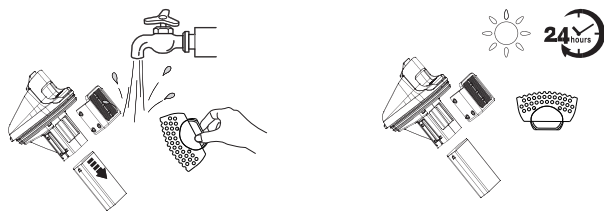

Jika filter dan pengapung tersumbat, bilas dengan air.

Lepas filter dari tutup tangki, lepas pengapung, dan bilas kedua komponen dengan air.


Pre-filter

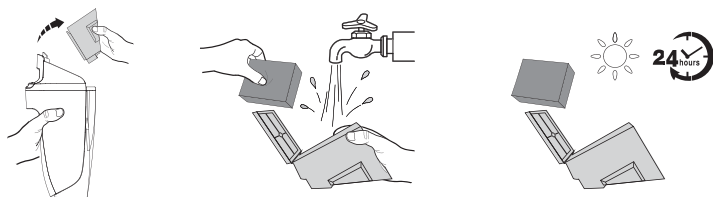

Pegang area ceruk di setiap sisi pre-filter dan tarik ke atas. Bilas di bawah air mengalir lalu keringkan sepenuhnya sebelum digabungkan kembali dengan penutup TAK.

* Spons cadangan disediakan bersama Panduan Petunjuk untuk kemudahan penggantian.

Pembersihan Mandiri Rol Sikat

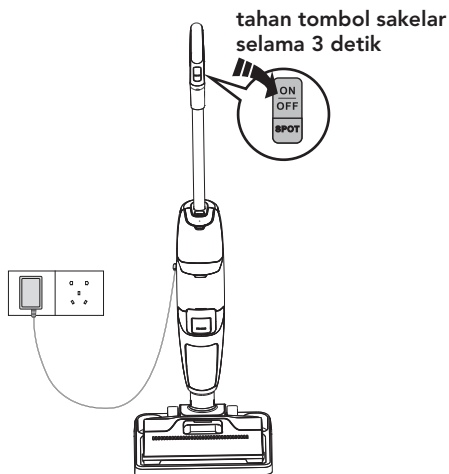


1. Letakkan peralatan di baki penyimpanan, lalu colokkan adaptor ke badan utama.
2. Tekan dan tahan tombol sakelar selama 3 detik dan mulai proses pembersihan mandiri.
3. Alat akan mati secara otomatis setelah selesai.


Catatan:

- Untuk kinerja yang optimal, gunakan fungsi pembersihan otomatis sesering mungkin.
- Tangki Air Bersih harus berisi setidaknya 1/3 air.
- Kosongkan Tangki Air Kotor sebelum dan setelah pembersihan mandiri.


Rol Sikat

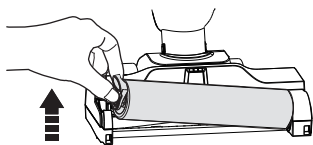


Lepas rol sikat dengan memegang tab rol sikat dan menariknya ke atas.

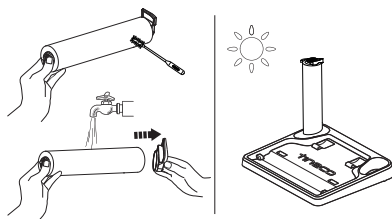

Lepas tab rol sikat. Dengan menggunakan alat pembersih, singkirkan rambut dan serpihan yang membungkus rol, lalu bilas dengan air. Pasang kembali rol sikat ke baki penyimpanan, dan biarkan mengering sepenuhnya sebelum memasang kembali.

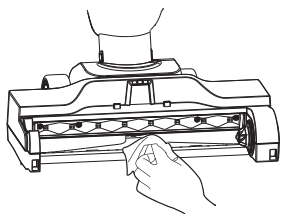

Singkirkan rambut dan serpihan dari ruang rol sikat dan bukaan dengan tisu atau kain lembap.

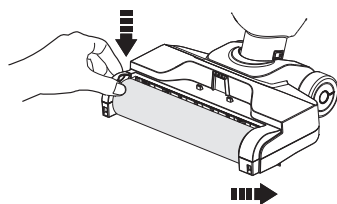


Pasang kembali rol sikat dengan memasukkan ujung rol sikat ke sisi kanan dudukan, lalu kunci tab penarik ke tempatnya dengan menekan ke bawah.


Catatan:

Agar alat tetap berkinerja tinggi, ganti rol sikat setiap 6 bulan..


Penutup Rol Sikat

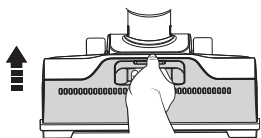

Pegang pegangan depan selagi menekan tombol dan tarik naik untuk melepas.

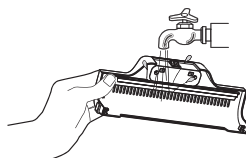

Bilas dengan air.

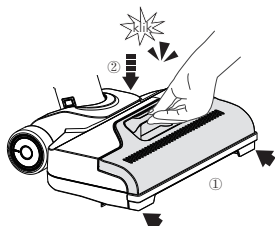

Ketika mengganti, selalu kaitkan penutup sikat ke tempatnya untuk menghindari kebocoran.

Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Daya isap lemah	Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
	Spons dalam filter kotor	Bersihkan spons dan filter
	Saluran serpihan atau jalan udara tersumbat	Singkirkan sumbatan
	Rol sikat malafungsi	Rol sikat terlalu aus, harap ganti
Bunyi mesin abnormal	Saluran serpihan atau jalan udara tersumbat	Singkirkan sumbatan
	Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
Alat tidak terisi daya	Kabel pengisi daya eksternal tidak tercolok dengan benar	Pasang ulang adaptor dengan benar
Alat tidak menyemprot	TAB mungkin kosong	Isi ulang TAB
	TAB mungkin tidak terpasang dengan benar	Pasang TAB dengan benar
Penutup saluran keluar udara bocor	Pengapung atau spons dalam filter tidak terpasang	Pasang pengapung dan spons dengan benar
	Air kotor di TAK telah mencapai garis MAX	Kosongkan air kotor dari TAK, lalu pasang kembali TAK
	Spons dalam filter lembap	Biarkan spons mengering sepenuhnya
	Pengapung tersumbat	Singkirkan sumbatan
	Larutan pembersih berbusa tinggi digunakan	Gunakan larutan pembersih yang disediakan Tineco atau larutan berbusa rendah
Alat tidak menyala/Lampu berkedip merah muda	Kehabisan daya	Isi peralatan
Lampu merah pekat	Baterai mengalami panas berlebih	Mulai ulang setelah dingin
Lampu merah muda berkedip cepat	Rol sikat terhalangi, atau TAK penuh	Singkirkan sumbatan atau bersihkan TAK
Lampu berkedip merah	Adaptor tidak dirancang untuk alat ini	Gunakan adaptor asli
	Kesalahan mesin	Hubungi layanan pelanggan
Lampu biru dan merah berkedip bergantian	Peralatan cacat	Hubungi layanan pelanggan

Catatan:

Jika panduan pemecahan masalah tidak dapat memberikan solusi, silakan kunjungi situs web kami **www.tineco.com** untuk dukungan lebih lanjut.

Garansi

GARANSI TERBATAS 2 TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian dari pengecer resmi Tineco.
- Tunduk pada kepatuhan persyaratan yang diuraikan dalam panduan petunjuk ini, dan mematuhi kondisi lebih lanjut yang diuraikan di bawah ini.
- Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara tempat pembelian dilakukan. Kami menyediakan garansi atau masa garansi 2 tahun sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat yang berlaku, mana yang lebih lama.

APA YANG DILINDUNGI?

- Alat Tineco Anda memiliki garansi 2 tahun dari kerusakan asli dalam material dan pengerjaan, saat digunakan untuk tujuan rumah tangga pribadi yang sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco. Aksesori bermesin dan baterai yang dibeli terpisah dilengkapi dengan garansi 1 tahun.
- Garansi ini memberikan semua pekerjaan dan suku cadang yang diperlukan, tanpa biaya tambahan, untuk memastikan alat Anda dalam kondisi pengoperasian yang tepat selama periode garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika alat digunakan di negara pembeliannya.

APA YANG TIDAK DILINDUNGI?

Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya, kerusakan, atau perbaikan yang muncul akibat:


- Alat dibeli dari penjual tidak resmi.
- Pengoperasian atau penanganan yang tidak hati-hati, penyalahgunaan, dan/atau kurangnya pemeliharaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan Panduan Petunjuk Tineco.
- Penggunaan alat selain untuk tujuan domestik normal, misalnya untuk tujuan komersial atau penyewaan.
- Penggunaan komponen yang tidak sesuai dengan Petunjuk Panduan Tineco.
- Penggunaan komponen dan aksesori selain dari yang diproduksi atau disarankan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas dan penggunaan produk, misalnya cuaca, modifikasi, kecelakaan, pemadaman listrik, lonjakan listrik, atau bencana alam.
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak atau agen tidak resmi.
- Kegagalan pembersihan sumbatan dan material berbahaya lainnya dari alat.
- Keausan normal, termasuk keausan bagian-bagian normal, misalnya tempat debu, sabuk, HEPA, bilah sikat, dan kabel daya (atau di bagian yang mengalami kerusakan atau penyalahgunaan eksternal), kerusakan karpet atau lantai karena penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk produsen atau kegagalan mematikan bilah sikat saat dibutuhkan.
- Daya baterai makin cepat habis karena usia baterai atau penggunaan.

BATASAN GARANSI

- Adanya garansi tersirat yang terkait dengan alat Anda termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi kemampuan diperjualbelikan atau garansi kesesuaian untuk tujuan khusus, terbatas pada durasi garansi ini.
- Perlindungan garansi hanya berlaku untuk pemilik asli dan baterai asli dan tidak dapat dipindahkan.
- Garansi terbatas ini memberi Anda hak legal khusus. Anda mungkin juga memiliki hak lain yang bervariasi sesuai wilayah.
- Garansi pabrik mungkin tidak berlaku dalam semua kasus, bergantung pada faktor misalnya penggunaan produk, tempat produk dibeli, atau dari siapa Anda membeli produk. Silakan membaca garansi dengan saksama, dan hubungi pabrik jika Anda memiliki pertanyaan.

LAYANAN GARANSI

Mendaftar: Kami sangat menyarankan bahwa setelah pembelian, Anda mendaftarkan alat Anda di situs web resmi Tineco (www.tineco.com) agar dapat menikmati manfaat eksklusifnya. Untuk mendaftarkan, silakan masukkan seluruh nomor seri (temukan Nomor Seri di penutup saluran keluar udara). Kegagalan mendaftarkan produk tidak akan mengurangi hak garansi.

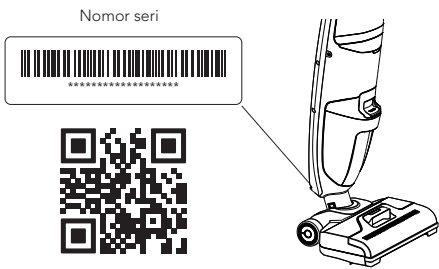

Cara Klaim: Mohon simpan bukti pembelian Anda. Untuk mengajukan klaim di bawah Garansi Terbatas kami, Anda harus membuktikan nomor seri dan nota pembelian asli dengan tanggal pembelian dan nomor pesanan.

Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Tineco atau agen resminya.

Suku cadang rusak yang diganti akan menjadi milik Tineco.

Servis di bawah garansi ini tidak akan memperpanjang periode garansi ini.

Kunjungi situs web Tineco
www.tineco.com
untuk layanan pelanggan ahli.

Diimport dan Didistribusikan oleh :
PT. MAZUTA BIMA TEK
SURABAYA - JAWA TIMUR - INDONESIA

IMKG.3441.12.2024
Customer Care :
0811 3225 6666

Diimpor dan Didistribusikan oleh:
PT. MAZUTA BIMA TEK
SURABAYA - JAWA TIMUR - INDONESIA

tineco

Kartu Garansi

iFLOOR 2 SERIES (FW011500ID)

Service Center :
Tangerang
Duta Indah Iconic Unit B5-B6
Jalan MH. Thamrin KM.2,
Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten 15143

Surabaya
KomplekPlaza Ruko Segi 8 blok A836, Jalan Pat-
timura, Sonokwijenan
Kec. Sukomanunggal, Surabaya 60189

Nama : _____

Alamat : _____

No. Telp : _____

ID

☎ 1500 699 ☎ 0811 3225 6666

**Kartu Garansi resmi berlaku 24 bulan
setelah pembelian.**

IMKG.3441.12.2024

TINECO INDONESIA

GARANSI TERBATAS SELAMA 2-TAHUN

- Hanya berlaku untuk pembelian yang dilakukan dari **CV Wisnu Tek Indonesia**.
- Kondisi alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada buku panduan dan ketentuan yang lebih lanjut dibawah ini.

APA SAJA YANG TERCAKUP?


- Produk Tineco anda memiliki garansi 2 tahun terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kecacatan dalam pembuatan material, dan digunakan untuk keperluan rumah tangga pribadi sesuai dengan buku panduan Tineco. Baterai & segala jenis motor garansi 1 tahun.
- Garansi ini diberikan tanpa ada biaya tambahan kepada anda, seluruh pengerjaan service dan suku cadang yang diperlukan agar memastikan kondisi produk dalam keadaan baik selama masa garansi.
- Garansi ini hanya akan berlaku jika produk digunakan di negara tempat produk tersebut dijual.

APA SAJA YANG TIDAK TERCAKUP?

- Tineco tidak bertanggung jawab atas biaya kerusakan atau perbaikan produk yang terjadi sebagai akibat dari:
- Pembelian produk bukan dari penjual resmi.
 - Penggunaan atau penanganan yang ceroboh, penyalahgunaan dan/atau kurangnya perawatan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan.
 - Menggunakan produk selain untuk keperluan rumah tangga, mis. untuk tujuan komersial atau persewaan.
 - Penggunaan suku cadang yang tidak sesuai dengan instruksi pada buku panduan Tineco.

- Penggunaan suku cadang dan aksesoris selain yang diproduksi atau direkomendasikan oleh Tineco.
- Faktor eksternal yang tidak terkait dengan kualitas penggunaan produk, seperti cuaca, modifikasi produk, kecelakaan, pemadaman listrik atau bencana alam lainnya.
- Perbaikan atau modifikasi produk yang dilakukan oleh pihak atau agen yang tidak berwenang.
- Salah membersihkan benda yang menyumbat dan bahan yang berbahaya dari produk.
- Keausan normal seperti dustbin, belt, filter, HEPA, bar brush dan kabel listrik (atau didiagnosis adanya penyalahgunaan eksternal yang menyebabkan bahaya), dan lantai yang rusak, penggunaan tidak sesuai dengan petunjuk pabrik, dan kegagalan untuk mematin kan bar brush saat di perlukan.
- Berkurangnya daya baterai yang disebabkan oleh masa pemakaian baterai.

Tempelkan nota pembelian anda disini

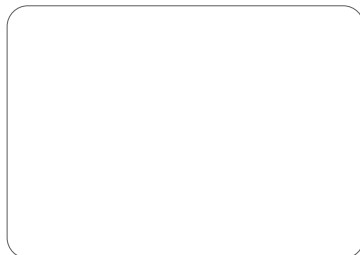

Tangerang

Komplek Duta Indah Iconic Unit B5-B6, Jl. MH. Thamrin Km.02 Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143

Jakarta

ITC Cempaka Mas Lt. 6 Pusat Komputer Blok H 09-12, Jl. Letjen Suprpto No.629-632, RW.8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640

Surabaya

Komplek Plaza Ruko Segi 8 Blok A-836, Jalan Pattimura, Sonekwijenan, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189

Jakarta

Unicom ITC Roxy Mas, Jl. Kh Hasyim Ashari, ITC Roxy Mas Lt. 2 No. 82 - 84, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10150

Jakarta

Duta Merlin Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C, No. 6-7, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Petjo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130

Tangerang

Lippo Karawaci, Area E Center Lt. LG B6/1, Jl. Boulevard Diponegoro No.108, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Surabaya

Surabaya Jl. Mayjen Prof. Dr. Mustopo No. 69-B Kel Pacar Kembang, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur

Surabaya

WTC Lt.II, Jl. Pemuda, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60623

Bandung

Bandung Komplek Ruko Hyper Square No. A2 Bandung, Jl. Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat 40172

Bekasi

Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.35 Lantai 1 Blok H, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144

Bandung

Gedung BEC 2 Lt. UG Y07-08, Jl. Purnawarman No.1, Babakanciamis, Sumurbandung, Bandung City, West Java 40117

Depok

Depok Town Square, Jl. Margonda No.02, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Bogor

Unicom Care Bogor Bogor Trade Mall Lt 2 Blok 2F A10, Jl. Ir. H. Juanda No.009A, RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127

Semarang

Jl. Tentara Pelajar No. 3, Jomblang, Candisari Semarang, Jawa Tengah 50256

Medan

Medan Ruko Royal Residence, Jl. Suka Mulia No. 3, Kota Medan

Pontianak

Jl. Stt. Abdurrahman No.38A Lantai 2, Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman Mal No.8 Lt.2 Blok E2, Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28155

Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharso, Arcawinangun, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas Regency, Central Java 53114

Solo

Honggowongso Square A3, Jl. Honggowongso No.83 Lt. 2, Kemlayan, Serengan, Surakarta City, Central Java 57149

Bandar Lampung

Jl. Diponegoro No.86F, Gulak Galik, Kec. Tik, Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212

Kediri

Jl. Dhoho No.192, Pakelan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64126

Malang

Mall Olympic Garden (MOG), Lt. 2 Blok. SF-81, Jl. Kawi No.24, Kauman, Kec. Klojen, Malang, Jawa Timur - 65116

Jember

Unicom Care at Grand Cellular (Area Parkir Belakang), Jl. Jawa No.28A, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Jember Regency, East Java 68121

Yogyakarta

Jl. Letjen Suprpto No.26, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55261

Pekalongan

Unicom Care at Sholeh Store, Jl. Urip Sumoharjo, Podosugih, Pekalongan Barat, Pekalongan City, Central Java 51111

Balikpapan

Ruko KM. 4 No. 4, Andalas II 2 Jl. Soekarno Hatta, Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur 76125

Tegal

Jl. Arijuna No.24, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125

Pati

Jl. Kamandowo, Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114

Cirebon

Jl. Petratean No.11b, Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45117

Bali

Jl. Teuku Umar No. 77, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80113

Banjarmasin

Jl. Veteran No.7, Kuripan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238

Samarinda

Unicom Care Samarinda, Jl. Aminah Syukur No.2a, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Makassar

Ruko Latanete, Jl. Sungai Saddang Lama No.4 Blok D, Pisang Sel., Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114

Medan

Ruko Plaza Millenium Medan, Jl. Kapten Mustim No.19A, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharto, Arcawinangun, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas Regency, Central Java 53114

Makassar

Jl. Rappocini Raya No.41, Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Palembang

Unicom Care at Sriwijaya Selular Lt. 2, Palembang Square, Jl. Angkatan 45 No.68 Blok R Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

Palembang

Jl, Jl. Dr. M. Isa No.1172 B, RT.015/RW.04, Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang City, South Sumatra 30163

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ.....	57
ข้อมูลจำเพาะ.....	60
ภาพรวม.....	61
การประกอบ.....	62
การทำงาน.....	63
การบำรุงรักษา.....	67
การแก้ไขปัญหา.....	70
การรับประกัน.....	71

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ศึกษาคำแนะนำเหล่านี้ ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน (อุปกรณ์นี้) การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน - เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

1. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีและสูงกว่าและบุคคลทุพพลภาพทางกาย ทางกรรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้โดยที่พวกเขาต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์นี้ เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
2. อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทุพพลภาพทางกาย ทางกรรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือให้คำแนะนำ
3. ใช้งานในร่มเท่านั้น บนพื้นผิวที่ไม่พรม เช่น พื้นไวนิล กระเบื้องปูพื้น พื้นไม้ที่ซีลรอยต่อ เป็นต้น รมัตรังอย่าเคลื่อนอุปกรณ์บนวัตถุที่หลวมคลอนหรือบริเวณขอบพรม การหยุดทำงานของแปรงฟันที่อาจส่งผลให้สายพานมีปัญหาตอนเวลาอันควร
4. ห้ามใช้เป็นของเล่น ต้องให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้โดย หรือใกล้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือต้นพืช
5. ใช้ตามคำอธิบายในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้กับอุปกรณ์เสริมตามคำแนะนำของผู้ผลิตนี้เท่านั้น
6. ห้ามใช้กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหาย หากเครื่องมีการตกจากที่สูง ได้รับความเสียหาย หิ้งไว้กลางแจ้ง ตกน้ำ หรือไม่ทำงานตามปกติ ให้นำกลับไปที่ศูนย์บริการ
7. ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จ รวมถึงปลั๊กของเครื่องชาร์จขณะมือเปียก
8. ห้ามนำวัตถุใดๆ มาใส่ในช่องหรือรู ห้ามใช้งานขณะที่ช่องต่างๆ มีการอุดตัน อย่าให้มีฝุ่น ผง หรือเส้นผมมาอุดตันที่อาจขัดขวางการไหลของอากาศ
9. ห้ามไม่ให้เส้นผม เสื้อผ้า นิ้วมือ และส่วนใดก็ตามของร่างกายมาปิดกั้นช่องและส่วนเคลื่อนไหวต่างๆ
10. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
11. ห้ามใช้ชุดของเหลวที่ติดไฟหรือสันดาปได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้ในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้
12. ห้ามใช้ชุดสิ่งใดก็ตามที่มีการเผาไหม้ หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม่ขีดไฟ หรือเก้าอี้
13. ห้ามใช้โดยไม่มีตัวกรอง
14. ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนหยิบ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยวางนิ้วไว้บนสวิตช์ หรือการเสียบปลั๊กขณะที่เปิดสวิตช์นั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
15. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ก่อนทำการปรับเปลี่ยนใดๆ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บอุปกรณ์เสมอ มาตรการความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเริ่มทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
16. ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้เครื่องชาร์จที่ระบุไว้โดย Tineco เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมกับแพ็คแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งอาจมีความเสี่ยงจากไฟไหม้เมื่อใช้กับแพ็คแบตเตอรี่ประเภทอื่น
17. ใช้อุปกรณ์กับแพ็คแบตเตอรี่ Tineco ที่กำหนดเท่านั้น การใช้แพ็คแบตเตอรี่อื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้
18. การกระแทกกระทึกอาจทำให้มีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ เสี่ยงจากการสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ ของเหลวจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการคายเคือง หรือการไหม้
19. ห้ามใช้แพ็คแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการเสียหายหรือดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ได้รับการเสียหายหรือดัดแปลงอาจมีการตอบสนองที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ

20. ห้ามนำแป็คแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไปเผา หรือทำให้มีอุณหภูมิสูง การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิด
21. ทำตามคำแนะนำในการชาร์จ และอย่าชาร์จแป็คแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เกินช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรือที่อุณหภูมิออกช่วงที่ระบุอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงของไฟไหม้
22. ห้ามการซ่อมบำรุงโดยผู้ที่ได้รับการรับรองและใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
23. อุปกรณ์นี้ไม่มีเซลล์แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์หรือแป็คแบตเตอรี่นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
24. ให้ปิดอุปกรณ์นี้เสมอ ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดหัวดูดที่ขั้วด้วยมอเตอร์
25. ห้ามชาร์จหรือจัดเก็บอุปกรณ์ไว้กลางแจ้งหรือภายในรถยนต์ ให้ชาร์จ จัดเก็บ หรือใช้งานแบตเตอรี่ในที่แห้ง ในร่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 4°C แต่ไม่เกิน 40°C เท่านั้น ใช้งานเครื่องชาร์จในร่มเท่านั้น
26. อย่าใช้เพื่อดูดอนภาคละเอียด เช่น ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ซีลี้อย ผงยิบซัม หรือเถ้า
27. อย่าใช้เพื่อดูดวัตถุขบคม เช่น ตะไบโลหะ กระฉก คลิปหนีบกระดาษ หรือเข็มหมุด
28. อย่าใช้เพื่อดูดวัสดุอันตรายและสารเคมี เช่น ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาด กรดเข้มข้น หรือด่างเข้มข้น
29. หยุดใช้งานทันทีหากอุปกรณ์มีความร้อนสูง มีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นที่ผิดปกติ ให้แรงดูดน้อย หรือกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
30. ปิดเครื่องดูดฝุ่นและถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังสำหรับการจัดเก็บระยะยาว
31. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจทำให้กำลังดูดน้อย มอเตอร์ร้อนเกินไป หรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
32. จัดเก็บในที่ร่มอย่างเหมาะสมในสถานที่แห้งหลังจากใช้งาน
33. อย่างวหรือจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำหรือพยายามใช้ทำความสะอาดพื้นที่น้ำท่วม
34. ข้อมูลและคำแนะนำทางเทคนิคทั้งหมดของคู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากผลลัพธ์จากห้องทดลองของ Tineco หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย บริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับคำอธิบายขั้นสุดท้าย
35. จะต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์เสมอ
36. ไม่เช่นนั้นอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้หากอุปกรณ์วิ่งทับสายจ่ายไฟ
37. อย่าใช้งานอุปกรณ์หากมีน้ำมันพื้นผิวลึกมากกว่า 5 มม. เหนือพื้นผิว

ช่วงของการใช้งาน

1. อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นแบบไร้สายสำหรับใช้งานบนพื้นแข็งในร่ม เช่น ไวนิล กระเบื้องปูพื้น พื้นไม้ที่เคลือบรอยต่อ เป็นต้น การใช้งานบนพื้นผิวขรุขระอาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์
2. เก็บรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เตาผิงหรือเครื่องทำความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปร่างภายนอกของอุปกรณ์
3. อย่าใช้งานเพื่อดูดของเหลวไวไฟหรือของเหลวที่ระเบิดได้ อนุภาคละเอียด วัตถุมีขบคม วัสดุอันตราย สารเคมี หรือสิ่งของใดๆ ที่ให้ความร้อนหรือให้ควัน ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด

1. น้ำยาทำความสะอาดปริมาณมากที่เข้าสู่มอเตอร์อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
2. เติมน้ำยาตามคำแนะนำในหัวข้อการใช้งานผลิตภัณฑ์ เราแนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่กำหนดไว้ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด ต่าง หรือสารใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
3. เก็บไว้ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง หากสัมผัส ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ถ้ายังมีอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์ ถ้ากลืนน้ำยาเข้าไป ให้ไปพบแพทย์
4. การกำจัดทั้งน้ำสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

1. ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการทำความสะอาด
2. ขาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์โดยใช้อะแดปเตอร์ Tineco แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC 100-240V แรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำอาจทำให้อะแดปเตอร์ อุปกรณ์เสียหาย หรือแม้แต่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
3. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
4. ตรวจสอบว่าปุ่มสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนหยิบ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ อย่าวางอุปกรณ์นอนราบกับพื้นหรือผนังเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกเข้าไปในมอเตอร์
5. โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนฐานชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ
6. ติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกและถังเก็บน้ำสะอาดอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
7. อย่าให้อุปกรณ์หรือเครื่องชาร์จเปียกน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บโดยไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อมูลจำเพาะ


ผลิตภัณฑ์	iFLOOR 2 ซีรีส์
อินพุต AC	100-240V~
แรงดันไฟฟ้า	22.2V== 2500mAh ลิเธียมไอออน
กำลังไฟ	120W
เวลาการใช้งาน	ประมาณ 22 นาที
เวลาการชาร์จ	4-5 ชม.
อัตราการไหลของน้ำ	ปกติ: ประมาณ 50 มล./นาที Spot: 100 มล./นาที
ความจุถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)	17.92 ออนซ์ของเหลว (530 มล.)
ความจุถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)	13.53 ออนซ์ของเหลว (400 มล.)
กันน้ำ	IPX4

ภาพรวม

หมายเหตุ:

อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ถ้าคุณต้องการดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม โปรดไปที่

www.tineco.com หรือ store.tineco.com

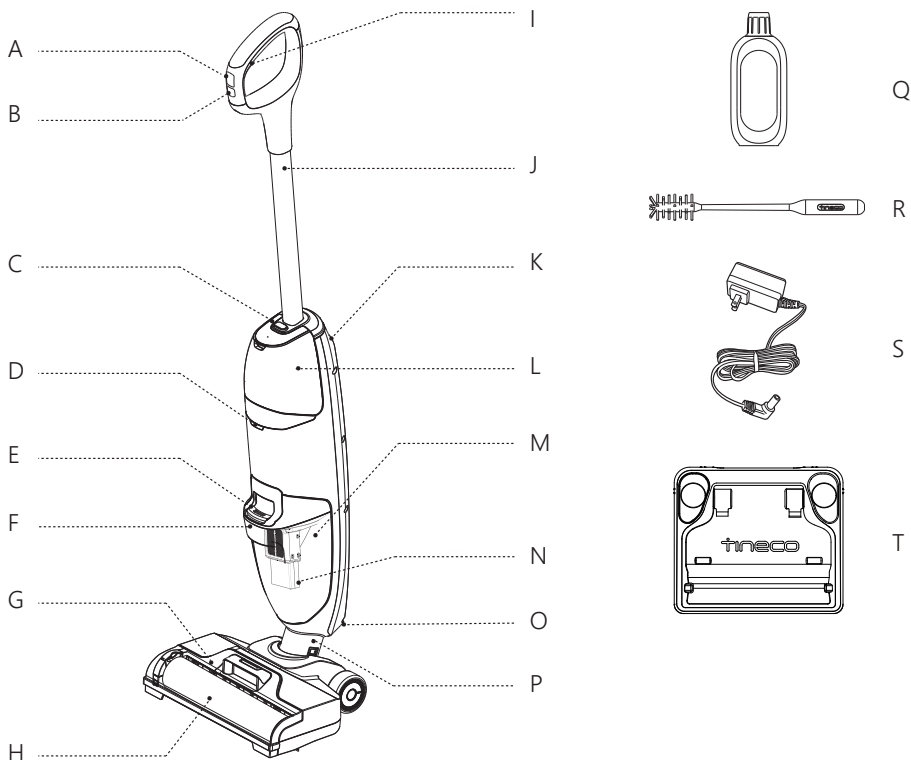


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| A. ปุ่มสวิตช์ | K. สกรูยึดมือจับ |
| B. ปุ่ม Spot | L. ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) |
| C. ตัวปลดล็อกถังเก็บน้ำสะอาด | M. ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) |
| D. ไฟระบุสถานะ | N. ตัวแขวนลอย |
| E. ตัวปลดล็อกถังเก็บน้ำสกปรก | O. ฝาครอบช่องออกของอากาศ |
| F. มือจับถังเก็บน้ำสกปรก | P. ตัวหมุนแปรง |
| G. ฝาครอบลูกกลิ้งแปรง | Q. น้ำยาขจัดกลิ่นและน้ำยาทำความสะอาด |
| H. ลูกกลิ้งแปรง | R. เครื่องมือทำความสะอาด |
| I. ลินควมคุมน้ำยาทำความสะอาด | S. อะแดปเตอร์ |
| J. ท่อ | T. ถาดจัดเก็บการทำความสะอาดในตัว |

การประกอบ


วิธีการประกอบ/ถอดแยก

หมายเหตุ:

สำหรับการประกอบถังเก็บน้ำและแปรง โปรดดูที่หัวข้อ “การใช้งาน” และ “การบำรุงรักษา”

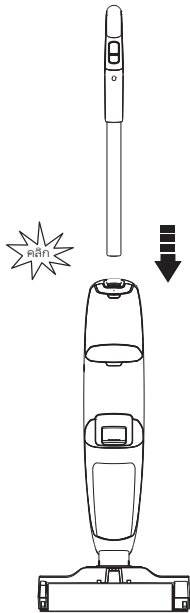

สำหรับการประกอบมือจับ ให้เสียบมือจับลงในอุปกรณ์จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “คลิก”

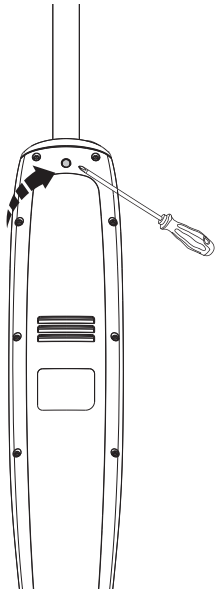


เมื่อจำเป็นต้องถอดมือจับ ให้กดที่สปริงเพื่อปลดล็อกมือจับด้วยเครื่องมือ (เช่น ไขควง) และยกมือจับที่ปลดล็อกแล้วออกจากอุปกรณ์

การทำงาน


การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้พูลิตรกัณฑ์เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง (ดูรายละเอียดที่ “คำแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่”)


* ตามผลลัพธ์จากการทดสอบของห้องทดลอง Tineco อุณหภูมิห้องทดลอง 4°C ~ 40°C ใช้งานอุปกรณ์โดยตรงเมื่อคุณต้องการดูดซับน้ำ เติมน้ำ/น้ำยาทำความสะอาดเมื่อคุณต้องการทำความสะอาดพื้นประสิทธิภาพสูง (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเติมน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด”)

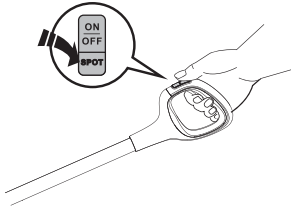

ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเปิดเพื่อเริ่มต้นอุปกรณ์ กดปุ่ม Spot สำหรับโหมด Spot เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นจุดและคราบติดแน่นด้วยความเร็วสูงขึ้นและการฉีดพ่นที่แรงขึ้น

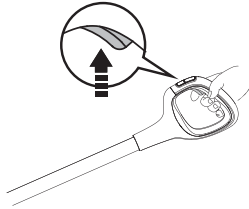


กดลิ้นควบคุมน้ำยาทำความสะอาดลงเมื่อเคลื่อนที่อุปกรณ์ไปข้างหลังเพื่อฉีดพ่นน้ำยาตามที่ต้องการ

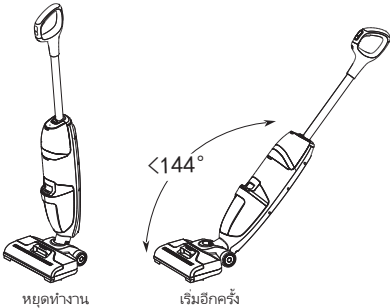

อุปกรณ์จะหยุดทำงานเมื่อวางในแนวตั้งขึ้นและเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อคุณเอียงอุปกรณ์ลง

* อย่าเอียงอุปกรณ์มากกว่า 144° เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วออกมา




วางอุปกรณ์บนถาดจัดเก็บในแนวตั้งหลังจากใช้งาน

หมายเหตุ:

- อย่าดูดของเหลวที่มีฟอง
- ในโหมดปกติพื้นจะแห้งภายในเวลาประมาณ 5 นาที และในโหมด Spot จะแห้งในเวลาประมาณ 8 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำความสะอาด
- หากต้องการทำให้พื้นแห้งเร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นเปียกมากเกินไป โปรดปล่อยลิ้นควบคุมน้ำยาหลังจากพ่นของเหลวแต่ละครั้ง


การเติมน้ำในถังเก็บน้ำสะอาด

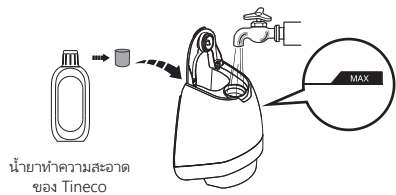

กดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อถอดออกมาจากอุปกรณ์




เปิดฝาดปิดของถังเก็บน้ำ เติมน้ำประปาลงไปให้ถึงขีดบนสุด เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบประสิทธิภาพสูง ให้เติมน้ำยาทำความสะอาดหนึ่งฝาขวดลงในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) แล้วปิดฝาดปิดให้สนิท

หมายเหตุ:
ใช้เฉพาะน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60°C เท่านั้น
อย่าใช้น้ำร้อน

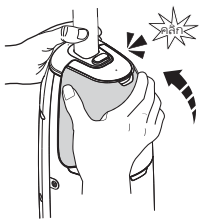

วางถังน้ำเอนไปข้างหลังของอุปกรณ์ คุณจะได้ยินเสียง “คลิก” หากลงตำแหน่งถูกต้อง

การเทน้ำออกจากถังเก็บน้ำสกปรก

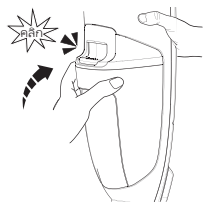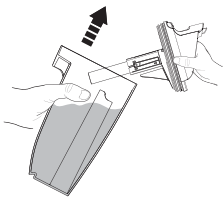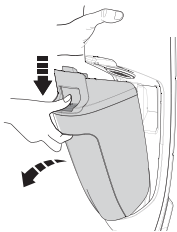


กดปุ่มปลดล็อกถังเก็บน้ำสกปรกเพื่อถอดออกมาจากอุปกรณ์

เทน้ำสกปรกและสิ่งสกปรกออก

วางถังลงในอุปกรณ์เอนไปข้างหลังจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

คำแนะนำการชาร์จ

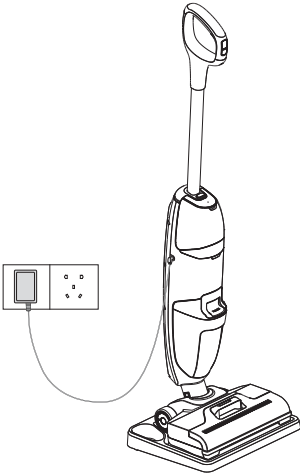

ไฟแสงสถานะจะติดกะพริบสีชมพูเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย โปรดชาร์จ

1. สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อสายชาร์จภายนอกเข้ากับตัวเครื่องแล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง
2. โปรดวางอุปกรณ์ไว้บนฐานชาร์จใกล้ผนังห้องระหว่างการชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดโดยไม่ตั้งใจ



คำเตือน:

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์โดยใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาโดย Tineco เท่านั้น
- หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ทุก 3 เดือนเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
- จัดเก็บในที่ร่มในสถานที่แห้ง อย่าให้เครื่องถูกแสงแดดหรือความเย็นที่อุณหภูมิการแข็งตัว ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ: 4°C ~ 40°C

ไฟดับงี้

กำลังใช้งาน



ไฟสฟาดิตดสว่าง: โหมดปกติ



ไฟสฟาดิตดกะพริบ: โหมด Spot



ไฟสฟาดิตดกะพริบ: ไม่มีกำลัง



ไฟสฟาดิตดกะพริบรวดเร็ว: ลูกกลิ้งแปรงดูดตัน หรือถึงเก็บน้ำสกปรก (DWT) เต็ม



ไฟสีแดงติดสว่าง: แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ให้ดูแนวทางการแก้ไขปัญหา



ไฟสีแดงกะพริบ: มีข้อผิดพลาด ให้ดูแนวทางการแก้ไขปัญหา

ระหว่างการชาร์จ



ไฟสีน้ำเงินติดกะพริบสลับกัน: กำลังชาร์จ

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์



ไฟสีน้ำเงินติดสว่าง 2 นาทีจากนั้นดับ



คำแนะนำการกำจัดแบตเตอรี่:



- ถอดแบตเตอรี่ในตัวของอุปกรณ์ออกก่อนกำจัดทิ้ง
- ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งปิดแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนังก่อนถอดแบตเตอรี่
- กำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย อย่ากำจัดแบตเตอรี่โดยทิ้งลงในกองไฟ แหล่งน้ำ ดิน หรือเครื่องบด
- อาจมีสารรั่วไหลจากเซลล์แบตเตอรี่ภายใต้สภาวะขั้นสุดได้ ถ้ามีของเหลวสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำผสมน้ำสบู่ ถ้าของเหลวเข้าไปในดวงตา อย่าขยี้ตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดที่ไหลต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

การบำรุงรักษา

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ **ทำความสะอาด** และ **ทำให้แห้ง** สำหรับถังเก็บน้ำสะอาด (DWT) ตัวแขวนลอย ตัวกรอง ลูกกลิ้งแปรง ฝาครอบลูกกลิ้งแปรง **อย่างหมดจด** หลังการใช้งานทุกครั้ง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
- หลังจากการบำรุงรักษา ให้วางอุปกรณ์บนถาดจัดเก็บในแนวตั้ง อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง และจัดเก็บไว้ในร่มในสถานที่แห้ง


ตัวเครื่องหลัก

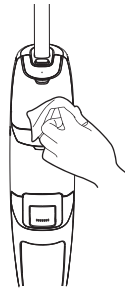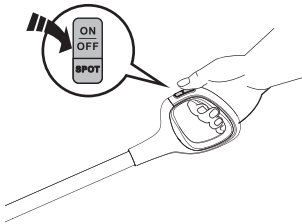

เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ให้ปิดสวิตช์ก่อนทำการบำรุงรักษาทุกครั้ง


ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ ผ้าจะต้องแห้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในอุปกรณ์

ถังเก็บน้ำสกปรก

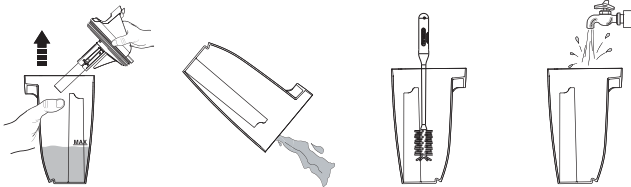

- โฟสขมพุดตกะพริบรวดเร็วและน้ำสกปรกถึงขีด MAX ปังชี้ว่าถึงเวลาปิดเครื่องแล้ว
- ดึงฝาปิดของถังขึ้นเพื่อเทน้ำในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ออกให้หมด ใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกคงเหลือ ส้างภายในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) และใส่กลับเข้าไปในอุปกรณ์


ตัวกรองและตัวแขวนลอย

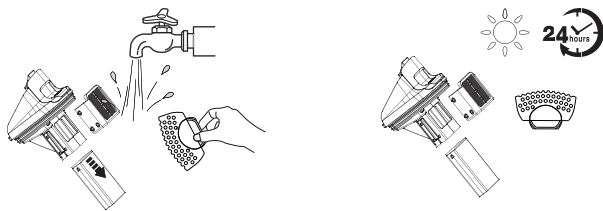

ถ้าตัวกรองและตัวแขวนลอยอุดตัน ให้ล้างออกด้วยน้ำ

ถอดตัวกรองออกจากฝาปิดของถังน้ำ ถอดตัวแขวนลอย แล้วล้างชิ้นส่วนทั้งสองด้วยน้ำสะอาด


ตัวกรองล่วงหน้า

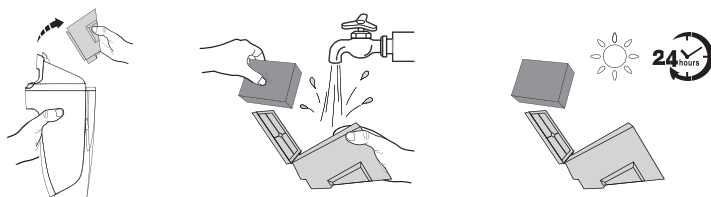

จับยึดบริเวณส่วนเว้าในแต่ละด้านของตัวกรองล่วงหน้าแล้วดึงขึ้นบน ล้างภายใต้ น้ำไหลต่อเนื่องและจะต้องปล่อยให้แห้งสนิท ก่อนประกอบใหม่เข้ากับฝาปิดของถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)

* มีฟองน้ำสำรองให้มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานเพื่อการเปลี่ยนได้อย่างสะดวก

การทำความสะอาดในตัวสำหรับลูกกลิ้งแปรง

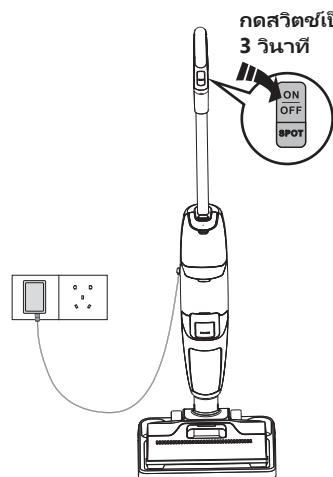


1. วางอุปกรณ์บนถาดที่เก็บ และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับตัวเครื่องหลัก
2. กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและเริ่มกระบวนการทำความสะอาดในตัว
3. อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาด


หมายเหตุ:

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดในตัวที่รวดเร็วบอยที่สุดตามที่จำเป็น
- ถังเก็บน้ำสะอาดจะต้องมีน้ำอยู่อย่างน้อย 1/3 ของความจุเต็ม
- โปรดเทน้ำในถังเก็บน้ำสกปรกออกให้หมดก่อนและหลังการทำความสะอาดในตัว


ลูกกลิ้งแปรง

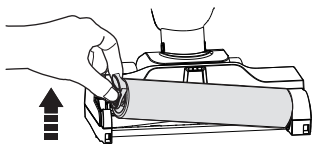


ถอดลูกกลิ้งแปรงโดยจับยึดที่เท้าของลูกกลิ้งแปรงแล้วดึงขึ้น

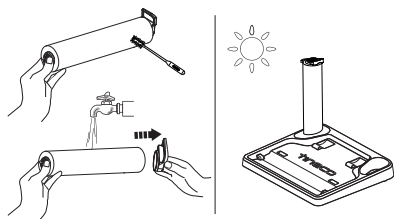

ถอดเท้าของลูกกลิ้งแปรง ใช้เครื่องมือทำความสะอาด ขจัดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่รอบๆ ลูกกลิ้งแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ใส่ลูกกลิ้งแปรงกลับเข้าไปในภาตจัดเก็บ และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าไป

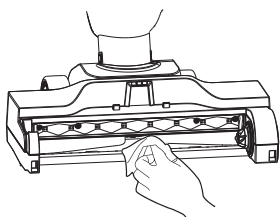

ขจัดเส้นผมและเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องลูกกลิ้งแปรงและช่องเปิดโดยใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าชุบน้ำบิดหมาด

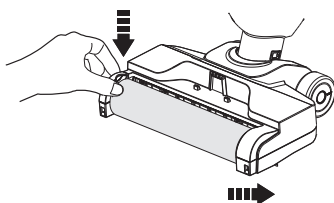


ใส่ลูกกลิ้งแปรงกลับเข้าไปโดยการไ้ปลายของลูกกลิ้งแปรงลงไปทางด้านขวาของตัววาง จากนั้นล็อกเท้าบดลงตำแหน่งโดยการกดลงไป


หมายเหตุ:

เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพสูง ให้เปลี่ยนลูกกลิ้งแปรงทุก 6 เดือน


ฝาครอบลูกกลิ้งแปรง

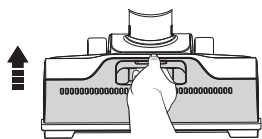

จับยึดที่มีข้อบิด้านหน้าในขณะที่กดปุ่มแล้วดึงขึ้นบนเพื่อถอดออก

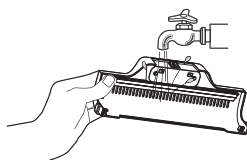

ล้างด้วยน้ำสะอาด

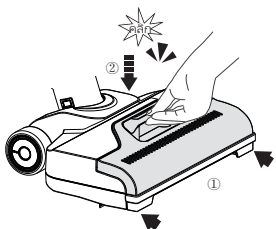

ในการเปลี่ยน ให้ล็อกฝาครอบแปรงเข้าตำแหน่งทุกครั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหล

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ปัญหา
กำลังดูดอ่อน	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
	ฟองน้ำในตัวกรองสกปรก	ทำความสะอาดฟองน้ำและตัวกรอง
	ช่องสิ่งสกปรกหรือช่องอากาศอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก
	ลูกกลิ้งแปรงทำงานผิดปกติ	มีการสึกหรอของแปรงลูกกลิ้งมากเกินไป กรุณาเปลี่ยน
เสียงมอเตอร์ผิดปกติ	ช่องสิ่งสกปรกหรือช่องอากาศอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก
	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
อุปกรณ์ไมชาร์จแบตเตอรี่	เสียบสายเครื่องชาร์จภายนอกไม่ถูกต้อง	ใส่อะแดปเตอร์กลับให้ถูกต้อง
อุปกรณ์ไม่พ่นน้ำ	ถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) อาจไม่มีน้ำ	เติมน้ำยาในถังเก็บน้ำสะอาด (CWT)
	ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) ไม่ถูกต้อง	ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาด (CWT) ให้ถูกต้อง
มีน้ำรั่วไหลที่ฝาครอบช่องออกของอากาศ	ไม่ได้ติดตั้งตัวแขวนลอยหรือฟองน้ำในตัวกรอง	ติดตั้งตัวแขวนลอยและฟองน้ำ
	น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) ถึงขีดสูงสุดแล้ว	เทน้ำสกปรกออก จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) กลับเข้าไป
	ฟองน้ำของตัวกรองชุ่มน้ำ	ทำให้ฟองน้ำแห้งให้สนิท
	ตัวแขวนลอยอุดตัน	นำสิ่งที่อุดตันออก
	ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฟองมาก	ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ให้น้ำโดย Tineco หรือน้ำยาที่ให้ฟองน้อย
อุปกรณ์ไม่เปิดเครื่อง/ไฟสีชมพูติดกะพริบ	ไม่มีกำลัง	ชาร์จแบตเตอรี่ให้ผลิตภัณฑ์
ไฟสีแดงสว่าง	แบตเตอรี่ร้อนเกินไป	เริ่มต้นใหม่หลังการระบายความร้อน
ไฟสีชมพูติดกะพริบรวดเร็ว	ลูกกลิ้งแปรงอุดตัน หรือถังเก็บน้ำสกปรก (DWT) เต็ม	ขจัดสิ่งที่อุดตันหรือทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก (DWT)
ไฟสีแดงกะพริบ	อะแดปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์นี้	ใช้อะแดปเตอร์ของแท้
	มอเตอร์เสีย	โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ไฟแจ้งสถานะกะพริบสลับระหว่างสีฟ้าและสีแดง	อุปกรณ์มีข้อบกพร่อง	โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเหตุ:

ถ้าใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.tineco.com เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปี

- มีผลใช้กับการซื้อจากร้านขายที่ได้รับอนุญาตของ Tineco เท่านั้น
- ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ให้ไว้ด้านล่าง
- การรับประกันนี้ครอบคลุมโดยและถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เราขอการรับประกัน 2 ปีหรือระยะเวลารับประกันตามที่กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดนานกว่า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

- เครื่องใช้ Tineco ของคุณมีการรับประกัน 2 ปี สำหรับข้อบกพร่องใหม่ในวัสดุและฝีมือการผลิต เมื่อนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับครัวเรือนส่วนบุคคลตามคู่มือการใช้งานของ Tineco อุปกรณ์เสริมชนิดขับด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ซื้อแยกต่างหากได้รับการรับประกัน 1 ปี
- การรับประกันนี้ให้บริการแรงงานและชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นโดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเครื่องของคุณจะทำงานได้อย่างเหมาะสมระหว่างระยะเวลารับประกัน
- การรับประกันนี้จะมีผลใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งานเครื่องในประเทศที่ขายเครื่องนั้น

ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

Tineco จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้

- เครื่องใช้ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้งานหรือการจัดการอย่างไม่ระมัดระวัง ใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ในทางที่ผิด และ/หรือขาดการบำรุงรักษา หรือใช้งานโดยไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งานของ Tineco
- การใช้เครื่องใช้ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เพื่อการค้าหรือให้เช่า
- การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน Tineco
- การใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่นอกเหนือไปจากที่ผลิตหรือแนะนำโดย Tineco
- บัลลียภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เช่น สภาพอากาศ การดัดแปลงแก้ไข อุบัติเหตุ ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก หรือภัยธรรมชาติ
- การซ่อมหรือปรับแต่งที่กระทำโดยบุคคลหรือตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การไม่สามารถขจัดสิ่งอุดตันและวัสดุอันตรายอื่นๆ ออกจากเครื่อง
- การสึกหรอปกติ รวมถึงการสึกหรอของชิ้นส่วน เช่น ถัง สายรัด ตัวกรอง HEPA แห้งแปร่งและสายไฟ (หรือมีการตรวจพบความเสียหายหรือการกระทำที่ผิดจากภายนอก) ความเสียหายของพรมหรือพื้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือการไม่ได้ปิดแห้งแปร่งเมื่อจำเป็น
- การลดระยะเวลาการคายประจุของแบตเตอรี่เนื่องจากการใช้งานหรืออายุแบตเตอรี่

ข้อจำกัดการรับประกัน

- การรับประกันโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือการรับประกันในความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ จะถูกจำกัดไว้เฉพาะในช่วงระยะเวลาประกัน
- ความคุ้มครองของการรับประกันใช้กับเจ้าของดั้งเดิมและแบตเตอรี่ดั้งเดิมเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
- การรับประกันที่จำกัดให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะกับคุณ คุณอาจจะมีสิทธิอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค
- การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ สถานที่ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือบุคคลที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยโปรดตรวจสอบการรับประกันอย่างละเอียด และติดต่อผู้ผลิตหากคุณมีคำถามใดๆ

บริการรับประกัน

การลงทะเบียน: เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนเครื่องของคุณบนเว็บไซต์ทางการของ Tineco (www.tineco.com) และเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์พิเศษ หากต้องการลงทะเบียน โปรดป้อนหมายเลขซีเรียลที่สมบูรณ์ (ดูหมายเลขซีเรียลที่ฝาครอบช่องออกของอากาศ) การไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ทำให้สิทธิการรับประกันของคุณน้อยลง

หมายเลขซีเรียล



วิธีการยื่นขอใช้สิทธิ: โปรดเก็บรักษาหลักฐานของการซื้อ หากต้องการยื่นขอใช้สิทธิภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของเรา คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขซีเรียลและใบเสร็จการซื้อดั้งเดิมของคุณที่ระบุวันที่ซื้อและหมายเลขคำสั่งซื้อ งานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดย Tineco หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาต ชิ้นส่วนเสียที่ถูกเปลี่ยนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Tineco การบริการภายใต้การรับประกันนี้จะไม่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของการรับประกันนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Tineco www.tineco.com
เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ

NỘI DUNG

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng.....	74
Thông số kỹ thuật	77
Tổng quan	78
Lắp Đặt.....	79
Vận Hành	80
Bảo Dưỡng.....	84
Xử lý sự cố.....	87
Bảo hành	88

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

Khi sử dụng một thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những biện pháp sau:

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Các hành vi không tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO – Để giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích:

1. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Không nên để trẻ em chơi với thiết bị. Trẻ em không được thực hiện vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
2. Những cá nhân (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị này trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn.
3. Chỉ sử dụng trong nhà, trên các bề mặt sàn không trải thảm như nhựa vinyl, gạch lát, gỗ kín, v.v... Hãy cẩn thận để không chạy qua các vật lỏng hoặc vật thảm trong khu vực. Việc dùng chổi đột ngột có thể khiến dây curoa bị hỏng sớm.
4. Không được phép sử dụng thiết bị như một món đồ chơi. Cần chú ý cẩn thận khi để trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi sử dụng thiết bị ở gần trẻ em, vật nuôi hoặc thực vật.
5. Chỉ sử dụng theo cách được mô tả trong sách hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các thiết bị đính kèm được khuyến nghị của nhà sản xuất.
6. Không sử dụng với dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu thiết bị bị rơi, bị hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động như bình thường, hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
7. Không cầm nắm bộ sạc, bao gồm phích cắm bộ sạc và các đầu nối bộ sạc bằng tay ướt.
8. Không đặt bất kỳ vật gì vào các khe hở. Không sử dụng khi có bất kỳ khe hở nào bị chặn; không để bụi bẩn, xơ vải, tóc hay bất cứ thứ gì có thể cản trở luồng khí.
9. Tránh để tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể tiếp xúc với các lỗ mở và các bộ phận chuyển động.
10. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
11. Không sử dụng để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, hoặc sử dụng ở những địa điểm có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
12. Không hút bất cứ vật gì đang cháy hoặc đang bốc khói, chẳng hạn như thuốc lá, que diêm, hoặc tro nóng.
13. Không sử dụng khi không có bộ lọc.
14. Ngăn ngừa kích hoạt không chủ ý. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Nếu bạn mang thiết bị mà ngón tay đặt trên công tắc hoặc thiết bị tiếp điện có công tắc đang bật sẽ có thể dẫn đến tai nạn.

15. Luôn tắt thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, thay đổi phụ kiện hoặc cất giữ thiết bị. Các biện pháp phòng ngừa này làm giảm nguy cơ vô tình khởi động thiết bị.
16. Chỉ sạc lại bằng bộ sạc do Tineco chỉ định. Một bộ sạc tương thích với một loại bộ pin có thể gây ra nguy cơ cháy khi sử dụng với bộ pin khác.
17. Chỉ sử dụng các thiết bị với bộ pin Tineco được chỉ định cụ thể. Việc sử dụng bất kỳ bộ pin nào khác có thể gây ra nguy cơ xảy ra thương tích và hỏa hoạn.
18. Trong các điều kiện sử dụng không đúng cách, chất lỏng có thể bị đẩy ra khỏi pin; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm trợ giúp y tế. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
19. Không sử dụng bộ pin hoặc thiết bị đã bị hỏng hoặc bị sửa đổi. Pin bị hỏng hoặc bị sửa đổi có thể có những biểu hiện không thể đoán trước được dẫn đến cháy, nổ hoặc có nguy cơ gây thương tích.
20. Không để bộ pin hoặc thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C thì có thể gây nổ.
21. Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc bộ pin hoặc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
22. Yêu cầu người sửa chữa có trình độ bảo dưỡng chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế giống nhau. Điều này sẽ đảm bảo duy trì tính an toàn cho sản phẩm.
23. Thiết bị này chứa các thiết bị pin không thể thay thế được. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc bộ pin trừ khi được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.
24. Luôn tắt thiết bị này trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối vòi phun có động cơ.
25. Không sạc hoặc cất thiết bị ở ngoài trời hoặc bên trong ô tô. Chỉ sạc, cất giữ hoặc sử dụng pin ở khu vực trong nhà khô ráo, nơi có nhiệt độ cao hơn 4°C nhưng thấp hơn 40°C. Chỉ sử dụng bộ sạc ở trong nhà.
26. Không sử dụng để hút các hạt siêu mịn, chẳng hạn như vôi, xi măng, mùn cưa, bột thạch cao hoặc tro.
27. Không dùng để hút các vật sắc nhọn, chẳng hạn như đinh kim loại, mảnh thủy tinh, kẹp giấy bằng kim loại hoặc ghim.
28. Không sử dụng để hút vật liệu và hóa chất nguy hiểm, chẳng hạn như dung môi, chất tẩy rửa đường ống, axit mạnh hoặc kiềm mạnh.
29. Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu thiết bị quá nóng, phát ra tiếng ồn bất thường, có mùi bất thường, lực hút yếu hoặc bị rò rỉ điện.
30. TẮT máy làm sạch và ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện để lưu trữ trong thời gian dài.
31. Luôn vệ sinh Bình Chứa Nước Bẩn sau mỗi lần sử dụng để tránh nguy cơ bị tắc nghẽn, có thể khiến cho lực hút bị yếu, động cơ quá nóng hoặc giảm tuổi thọ của thiết bị.
32. Bảo quản thích hợp trong nhà ở nơi khô ráo sau khi sử dụng.
33. Không đặt hoặc nhấn thiết bị vào nơi có nước đọng hoặc cố gắng làm sạch các khu vực bị ngập nước.
34. Mọi dữ liệu và hướng dẫn kỹ thuật của sách hướng dẫn này đều dựa trên kết quả từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Tineco hoặc bên thứ ba được chỉ định. Công ty bảo lưu mọi quyền diễn giải cuối cùng.
35. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
36. Sự cố nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
37. Không sử dụng thiết bị khi mực nước sâu hơn 5mm so với bề mặt.

Phạm Vi Sử Dụng

1. Máy làm sạch sàn cứng không dây được sử dụng trên sàn cứng trong nhà, chẳng hạn như sàn nhựa vinyl, gạch lát, gỗ kín, v.v ... Nếu sử dụng trên bề mặt thô ráp thì có thể không đạt được hiệu quả tốt nhất.
2. Hãy để thiết bị của bạn tránh xa các nguồn nhiệt, chẳng hạn như lò sưởi hoặc bếp, để tránh gây biến dạng vỏ máy.
3. Không sử dụng để lấy chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, các hạt siêu mịn, vật sắc nhọn, vật liệu nguy hiểm, hóa chất hoặc bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói, như đã mô tả ở trên.

Thông Tin về Dung Dịch Tẩy Rửa

1. Một lượng lớn dung dịch tẩy rửa xâm nhập vào động cơ có thể gây hư hỏng thiết bị.
2. Cho thêm dung dịch theo hướng dẫn trong phần Vận Hành Sản Phẩm. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dung dịch tẩy rửa được cung cấp. Không sử dụng sản phẩm với dung dịch có tính axit, kiềm, hoặc bất kỳ chất nào có hại cho môi trường.
3. Giữ xa tầm tay trẻ em. Tránh tiếp xúc với mắt và da, nếu tiếp xúc, rửa sạch thật kỹ bằng nước. Nếu vẫn còn kích ứng, hãy tìm kiếm tư vấn y tế. Nếu nuốt phải sản phẩm hãy tìm kiếm tư vấn y tế.
4. Việc thải bỏ dung dịch và nước bẩn phải tuân theo các quy định về môi trường của địa phương.

Thông Tin về Thiết Bị

1. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ khi được chỉ dẫn như trong hướng dẫn vận hành và vệ sinh.
2. Sạc thiết bị bằng bộ tiếp hợp của Tineco. Điện Áp Đầu Vào: AC 100-240V. Cả điện áp cao và thấp đều có thể làm hỏng bộ tiếp hợp, thiết bị, thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng.
3. Cực kỳ cẩn thận khi vệ sinh ở cầu thang.
4. Hãy đảm bảo Công Tắc Nguồn ở đúng vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Không đặt thiết bị nằm ngang hoặc dựng nghiêng thiết bị để tránh nước bẩn xâm nhập vào động cơ.
5. Để tránh vô tình bị vấp, vui lòng cất thiết bị trên bề mặt phẳng.
6. Luôn luôn lắp đặt Bình Chứa Nước Bẩn và Bình Chứa Nước Sạch đúng cách trước khi sử dụng.
7. Không để thiết bị hoặc bộ sạc bị ướt để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc thương tích do đoản mạch.

Thông số kỹ thuật


Sản phẩm	Dòng iFLOOR 2
Điện Áp Đầu Vào AC	100-240V~
Điện Áp	22,2V== 2500mAh Li-ion
Công Suất Định Mức	120W
Thời Gian Chạy	~22 phút
Thời Gian Sạc	4-5 giờ
Tốc Độ Lưu Lượng Nước	Bình thường: khoảng 50ml/phút Vị trí: 100ml/phút
Công suất CWT	17,92FL.OZ.(530ML)
Công suất DWT	13,53FL.OZ.(400ML)
Chống nước	IPX4



Tổng quan

Lưu ý:

Phụ kiện ở các thị trường có thể khác nhau. Nếu bạn cần thêm phụ kiện, vui lòng truy cập www.tineco.com hoặc store.tineco.com.

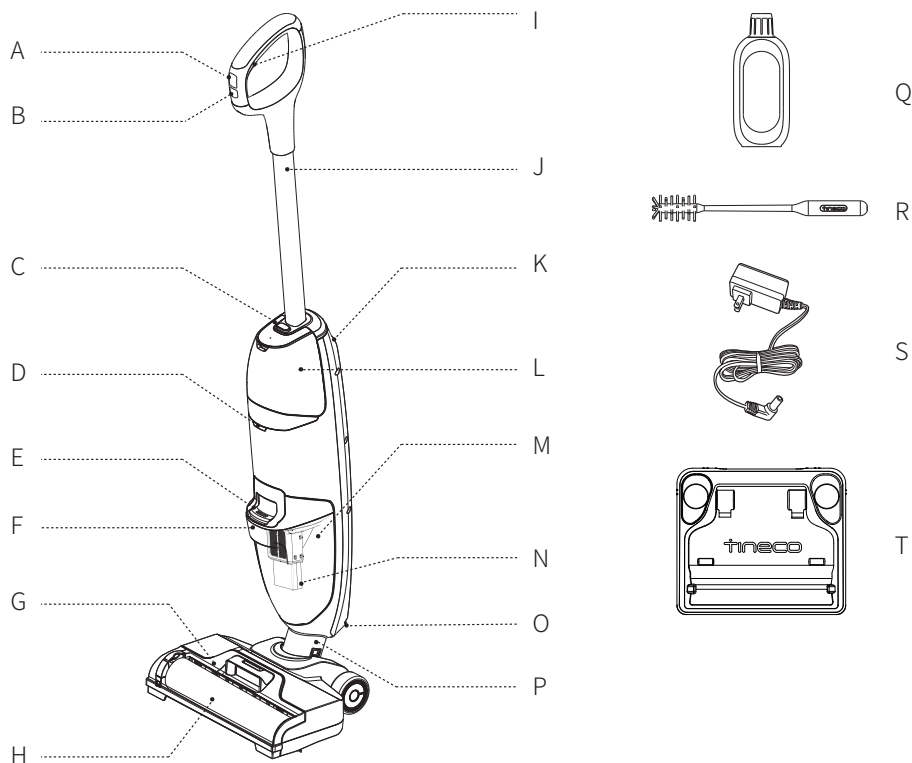


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Nút Bật Tắt | K. Vít Cố Định Tay Cầm |
| B. Nút Đóm | L. Bình Chứa Nước Sạch (CWT) |
| C. Nhà Bình Chứa Nước Sạch | M. Bình Chứa Nước Bẩn (DWT) |
| D. Đèn Báo | N. Phao |
| E. Nhà Bình Chứa Nước Bẩn | O. Nắp Thoát Khí |
| F. Tay Cầm Bình Chứa Nước Sạch | P. Bộ Quay Chổi |
| G. Nắp Con Lăn Chổi | Q. Dung Dịch Tẩy Rửa & Khử Mùi |
| H. Con Lăn Chổi | R. Dụng Cụ Làm Sạch |
| I. Cần Gạt Dung Dịch | S. Bộ Tiếp Hợp |
| J. Ống | T. Khay Cất Giữ Tự Vệ Sinh |

Lắp Đặt


Cách Lắp/Tháo

Lưu ý:

Về việc lắp bình chứa nước và chổi, vui lòng xem phần “Vận Hành” và “Bảo Dưỡng”.

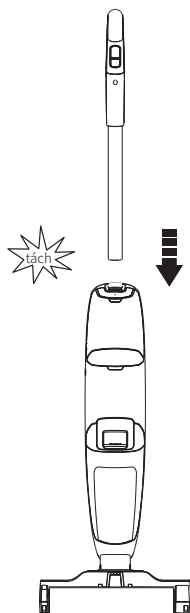

Để lắp tay cầm, hãy đưa tay cầm vào thiết bị cho đến khi bạn nghe thấy tiếng “Tách”.

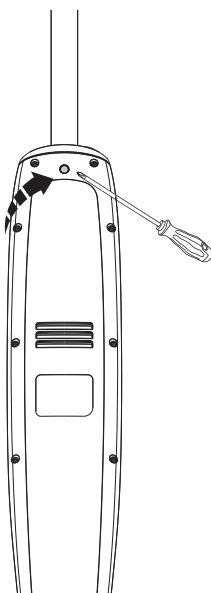


Nếu cần tháo tay cầm, dùng dụng cụ (như tô vít) ấn vào lò xo để nhả tay cầm rồi nhấc tay cầm đã nhả ra khỏi thiết bị.

Vận Hành


Chuẩn Bị Sử Dụng

Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng sạc thiết bị trong 4-5 giờ (xem phần “Hướng Dẫn Sạc” để biết thêm chi tiết).

* Dựa trên kết quả các thử nghiệm của phòng thí nghiệm Tineco. Nhiệt độ phòng thí nghiệm nằm trong khoảng 4°C ~ 40°C. Sử dụng trực tiếp khi bạn chỉ cần hút nước; Cho thêm nước/dung dịch khi bạn cần làm sạch sâu cho sàn (xem phần “Đổ Nước Vào Bình Chứa Nước Sạch” để biết thêm chi tiết).

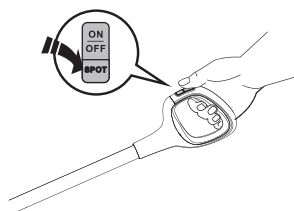


Ấn nút BẬT để khởi động thiết bị. Nhấn nút Đấm để bật chế độ làm sạch vết bẩn nhằm làm sạch các đốm và vết bẩn cứng đầu bằng tốc độ lớn hơn và lực phun mạnh hơn.

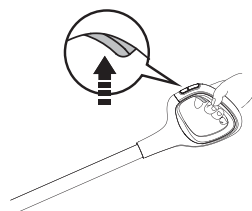

Bóp cần gạt Dung Dịch khi di chuyển về phía sau để phun chất lỏng khi cần.




Ngừng Hoạt Động

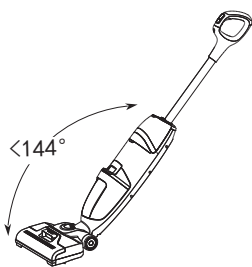

Hoạt Động Tiếp

Thiết bị sẽ ngừng hoạt động khi được dựng thẳng đứng và sẽ bắt đầu chạy tiếp khi bạn ngả ra.

* Không được ngả ra quá 144° để chống rò rỉ nước.




Đặt thiết bị lên khay chứa theo chiều dọc sau khi sử dụng.


Lưu ý:

- Không hút chân không chất lỏng có bọt.
- Sàn sẽ mất khoảng 5 phút để khô ở chế độ bình thường/8 phút ở chế độ Đấm, tùy vào môi trường vệ sinh.
- Để tránh bị quá ướt và giúp sàn khô nhanh hơn, hãy nhả cần gạt sau mỗi lần phun chất lỏng.

Đổ Nước Vào Bình Chứa Nước Sạch

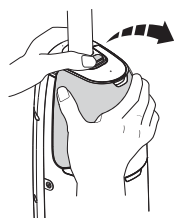

Nhấn nút nhà bình chứa nước sạch để tháo bình ra khỏi thiết bị.

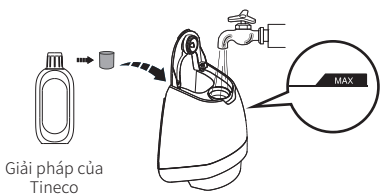


Mở nắp bình, đổ nước máy vào bình đến vạch MAX. Khi cần làm sạch sâu, thêm một nắp chai dung dịch vào CWT và đóng chặt nắp.




Lưu ý:
Chỉ sử dụng nước dưới 60°C.
KHÔNG SỬ DỤNG NƯỚC NÓNG.

Đặt bình trở lại thiết bị. Bạn sẽ nghe thấy tiếng “Tách” nếu thực hiện đúng cách.


Đổ sạch Bình Chứa Nước Bẩn

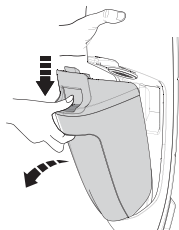

Nhấn nút tháo Bình Chứa Nước Bẩn để tháo bình chứa nước ra khỏi thiết bị.

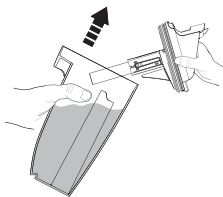


Đổ nước bẩn và cặn bẩn ra ngoài.

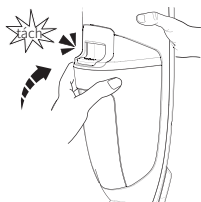

Đặt bình trở lại cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

Hướng dẫn sạc

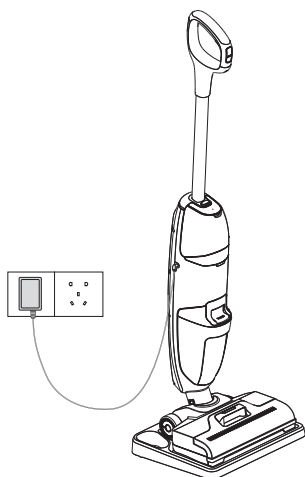

Đèn báo sẽ nhấp nháy hồng khi pin yếu, vui lòng sạc pin.

1. Để sạc thiết bị, hãy kết nối dây sạc bên ngoài với thân máy chính và cắm vào ổ cắm trên tường.
2. Để tránh nguy cơ vấp ngã, vui lòng đặt thiết bị trên đế sạc gần tường trong khi sạc.

Cảnh báo:

- Chỉ sạc thiết bị bằng bộ chuyển đổi do Tineco cung cấp.
- Trong thời gian dài không được sử dụng, thiết bị phải được sạc 3 tháng một lần để đạt hiệu suất tối ưu. Có thể mất 4-5 giờ cho một lần sạc đầy.
- Bảo quản trong nhà, nơi khô ráo. Không để thiết bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ đóng băng. Phạm vi nhiệt độ được khuyến cáo: 4°C ~ 40°C.

Đèn Chỉ Báo

Khi Sử Dụng

- 

Đèn xanh dương hoàn toàn: chế độ bình thường
- 

Đèn xanh dương nhấp nháy: chế độ dorm
- 

Đèn hồng nhấp nháy: không có điện
- 

Đèn hồng nhấp nháy nhanh: trục lẫn bàn chải bị tắc hoặc DWT đã đầy
- 

Đèn đỏ hoàn toàn: pin quá nóng, hãy xem cách khắc phục sự cố
- 

Đèn đỏ nhấp nháy: lỗi, xem khắc phục sự cố

Trong Khi Sạc

- 

Đèn xanh dương phả nhẹ ra: đang sạc

Hoàn Tắt Sạc

- 

Đèn xanh hoàn toàn trong 2 phút rồi tắt

Cảnh Báo Thải Bỏ Pin:


- Tháo pin tích hợp trước khi thải bỏ.
- TẮT và ngắt phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi tháo pin.
- Thải bỏ pin đúng cách và an toàn. KHÔNG vứt pin vào lửa, nước, đất hoặc máy nén rác.
- Các bộ phận của pin có thể xảy ra rò rỉ trong điều kiện khắc nghiệt. Nếu bị dính bất kỳ chất lỏng nào trên da, hãy nhanh chóng rửa sạch bằng xà phòng và nước. Nếu có chất lỏng dính vào mắt, không được dụi mắt, rửa ngay bằng nước sạch liên tục trong thời gian tối thiểu 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Bảo Dưỡng

Lưu ý:

- Để đạt hiệu quả tối ưu và ngăn ngừa mùi hôi, hãy luôn **làm sạch** và **làm khô** DWT, bộ nổi, bộ lọc, chổi lăn, nắp chổi lăn **hoàn toàn** sau mỗi lần sử dụng.
- Hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được lắp đúng cách, nếu không thiết bị có thể không hoạt động bình thường.
- Sau khi bảo trì, đặt thiết bị lên khay chứa theo chiều dọc. Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và bảo quản thiết bị trong nhà ở nơi khô ráo.




Thân Máy Chính

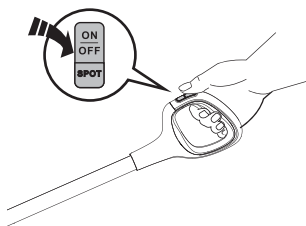

Để giảm nguy cơ chấn thương, hãy tắt nguồn trước khi tiến hành bảo trì.



Dùng khăn lau sạch bề mặt bằng chất tẩy rửa trung tính. Vải lau phải khô để tránh nước vào thiết bị.

Bình Chứa Nước Bắn

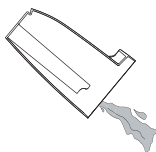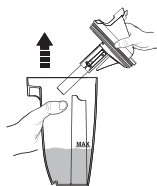

- Đèn hồng nhấp nháy nhanh và nước bắn đạt đến vạch MAX cho biết đã đến lúc tắt thiết bị.
- Kéo nắp bình chứa lên để đổ DWT. Sử dụng công cụ làm sạch để loại bỏ cặn còn lại. Rửa sạch bên trong DWT và lắp lại vào thiết bị.



Bộ Lọc & Bộ Nổi

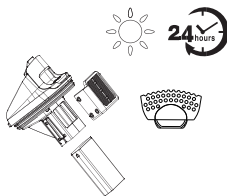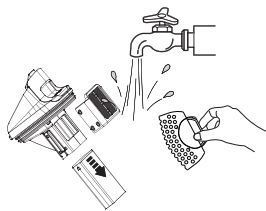

Nếu bộ lọc và bộ nổi đã bị tắc, hãy rửa sạch bằng nước.

Tháo bộ lọc khỏi nắp bình chứa, tháo bộ nổi và rửa sạch cả hai bộ phận bằng nước.


Bộ lọc sơ

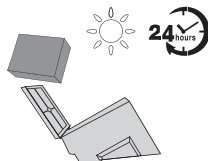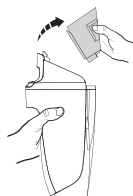

Nắm khoảng lõm ở mỗi bên trước bộ lọc và kéo lên trên. Rửa sạch dưới vòi nước chảy và phải để khô hoàn toàn trước khi lắp lại với nắp của DWT.

* Một miếng bọt biển dự phòng được cung cấp cùng với Sách Hướng Dẫn để thuận tiện thay thế.

Tự Làm Sạch Chối Lăn

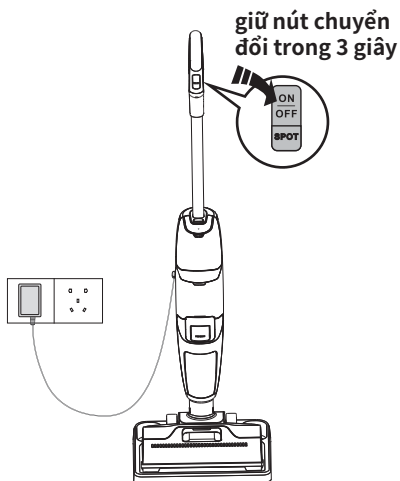


1. Đặt thiết bị lên khay lưu trữ và cắm bộ chuyển đổi vào thân máy chính.
2. Nhấn và giữ nút công tắc trong 3 giây và bắt đầu quá trình tự làm sạch.
3. Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi hoàn tất.


Lưu ý:

- Để đạt được hiệu suất tối ưu, hãy sử dụng chức năng tự làm sạch nhanh thường xuyên nếu cần.
- Bình Chứa Nước Sạch cần phải chứa nước ít nhất 1/3 bình.
- Vui lòng đổ sạch Bình Chứa Nước Bẩn trước và sau khi tự làm sạch.


Con Lăn Chối

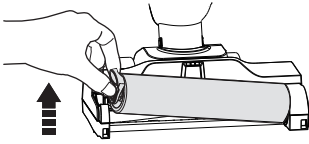


Tháo con lăn bàn chải bằng cách nắm lấy con lăn bàn chải và kéo lên trên.

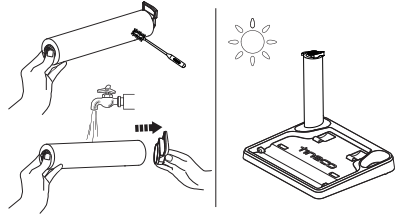

Tháo bộ phận con lăn bàn chải. Sử dụng dụng cụ làm sạch, loại bỏ tóc và các mảnh vụn quấn quanh con lăn và rửa sạch bằng nước. Đặt lại con lăn bàn chải vào khay chứa và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

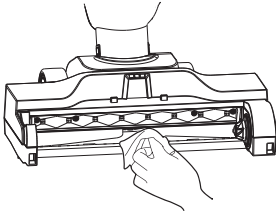

Loại bỏ tóc và các mảnh vụn khỏi khoang lăn bàn chải và khe hở bằng khăn giấy hoặc khăn ẩm.

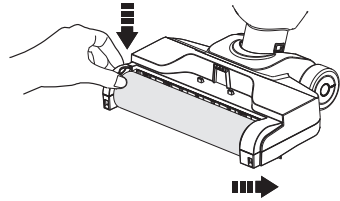


Thay thế con lăn bàn chải bằng cách lắp đầu con lăn bàn chải vào bên phải của giá đỡ, sau đó khóa chốt kéo vào vị trí bằng cách nhấn xuống


Lưu ý:

Để duy trì hiệu suất cao, hãy thay thế con lăn chải 6 tháng một lần.


Nắp Con Lăn Chối

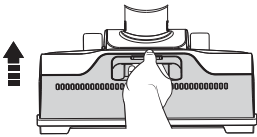

Nắm lấy tay cầm phía trước trong khi nhấn nút và kéo lên trên để tháo.

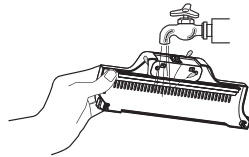

Rửa sạch bằng nước.

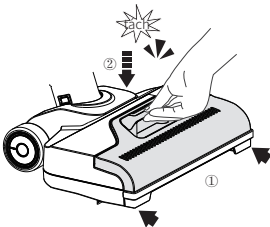

Khi thay thế, luôn chốt nắp bàn chải vào đúng vị trí để tránh rò rỉ.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Hút yếu	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
	Miếng bọt biển trong bộ lọc bị bẩn	Làm sạch miếng bọt biển và bộ lọc
	Kênh mảnh vụn hoặc đường thở bị tắc nghẽn	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
	Con lăn bàn chải gặp trục trặc	Con lăn bàn chải bị mòn quá mức, vui lòng thay con lăn bàn chải mới
Âm thanh động cơ bất thường	Kênh mảnh vụn hoặc đường thở bị tắc nghẽn	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
Thiết bị không sạc	Dây sạc bên ngoài không được cắm đúng cách	Cắm lại bộ điều hợp đúng cách
Thiết bị không phun	CWT có thể đang rỗng	Đổ đầy CWT
	CWT có thể không được cài đặt đúng cách	Cài đặt CWT đúng cách
Nắp cửa thoát khí bị rò rỉ nước	Bộ nổi hoặc miếng bọt biển trong bộ lọc chưa được lắp đặt	Lắp đặt bộ nổi và miếng bọt biển một cách chính xác
	Nước bẩn ở DWT đã đến vạch MAX	Đổ sạch nước bẩn và sau đó lắp lại DWT
	Miếng bọt biển trong bộ lọc ướt	Để miếng bọt biển khô hoàn toàn
	Bộ nổi bị tắc	Loại bỏ nguyên nhân gây tắc
	Sử dụng dung dịch làm sạch do Tineco cung cấp hoặc dung dịch có ít bọt	Sử dụng dung dịch làm sạch do Tineco cung cấp hoặc dung dịch có ít bọt
Thiết bị không bật/Đèn hồng nhấp nháy	Không có điện	Sạc thiết bị
Ánh sáng đỏ liên tục	Pin quá nóng	Khởi động lại sau khi hạ nhiệt
Ánh sáng hồng nhấp nháy nhanh	Con lăn bàn chải bị tắc hoặc DWT đầy	Loại bỏ tắc nghẽn hoặc làm sạch DWT
Đèn đỏ nhấp nháy	Bộ điều hợp không được thiết kế dành riêng cho thiết bị này	Sử dụng bộ điều hợp chính hãng
	Hồng động cơ	Liên hệ với dịch vụ khách hàng
Đèn nhấp nháy xen kẽ xanh dương và đỏ	Thiết bị có lỗi	Liên hệ với dịch vụ khách hàng

Lưu ý:

Nếu hướng dẫn xử lý sự cố trên không cung cấp giải pháp, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.tineco.com để được hỗ trợ thêm.

Bảo hành

BẢO HÀNH GIỚI HẠN 2 NĂM

- Chỉ áp dụng cho các giao dịch mua từ các nhà bán lẻ được ủy quyền của Tineco.
- Tùy thuộc vào việc tuân thủ các yêu cầu được nêu trong hướng dẫn sử dụng này và phải tuân theo các điều kiện khác được nêu dưới đây.
- Bảo hành này được điều chỉnh và hiểu theo luật của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua. Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm hoặc thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật địa phương hiện hành, tùy theo thời gian nào dài hơn.

BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

- Thiết bị Tineco của bạn được bảo hành 2 năm đối với các lỗi ban đầu về chất liệu và sản xuất, khi được sử dụng cho các mục đích gia đình riêng theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco. Các phụ kiện có động cơ và pin được mua riêng đi kèm được bảo hành 1 năm.
- Bảo hành này cung cấp miễn phí cho bạn tất cả bảo hành toàn bộ và bảo hành bộ phận cần thiết để đảm bảo thiết bị của bạn trong tình trạng hoạt động tốt trong thời gian bảo hành.
- Bảo hành này sẽ chỉ có hiệu lực nếu thiết bị được sử dụng tại quốc gia bán thiết bị.

KHÔNG BẢO HÀNH NHỮNG GÌ?

Tineco sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí, thiệt hại hoặc sửa chữa phát sinh do:


- Thiết bị được mua từ một đại lý không được ủy quyền.
- Vận hành hoặc xử lý bất cẩn, sử dụng sai cách, lạm dụng và/hoặc thiếu bảo trì hoặc sử dụng không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng thiết bị khác với mục đích sinh hoạt thông thường, ví dụ: cho mục đích thương mại hoặc cho thuê thiết bị.
- Sử dụng các bộ phận không tuân theo Hướng Dẫn Sử Dụng của Tineco.
- Sử dụng các bộ phận và phụ kiện khác với những bộ phận và phụ kiện được Tineco sản xuất hoặc đề xuất.
- Các yếu tố tác động bên ngoài không liên quan đến chất lượng và sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như thời tiết, những sửa đổi, sự cố, mất điện, quá công suất điện hoặc những hiểm họa tự nhiên.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế được thực hiện bởi các bên hoặc đại lý không được ủy quyền.
- Không loại bỏ được nguyên nhân gây tắc và vật liệu nguy hiểm khác khỏi thiết bị.
- Sự hao mòn thông thường, bao gồm các bộ phận hao mòn thông thường, chẳng hạn như thùng rác, dây đai, bộ lọc, HEPA, thân chổi hút và dây nguồn (hoặc phát hiện hư hỏng hoặc lạm dụng từ bên ngoài), thảm hoặc sàn bị hư hỏng do sử dụng không đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc không tắt trên thân chổi hút khi cần thiết.
- Giảm thời gian xả pin do tuổi thọ hoặc quá trình sử dụng pin.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

- Bất kỳ bảo hành được chỉ định nào liên quan đến thiết bị của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành khả năng tiêu thụ hoặc bảo hành phù hợp cho một mục đích cụ thể, đều bị giới hạn trong thời hạn của bảo hành này.
 - Phạm vi bảo hành chỉ áp dụng cho chủ sở hữu ban đầu và pin ban đầu và không thể chuyển nhượng.
 - Bảo hành giới hạn này cung cấp cho bạn quyền pháp lý cụ thể. Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo khu vực bán thiết bị.
 - Bảo hành của nhà sản xuất có thể không áp dụng trong mọi trường hợp, tùy thuộc vào các yếu tố như việc sử dụng sản phẩm, bạn mua sản phẩm ở đâu và mua từ nhà bán nào.
- Vui lòng xem xét kỹ chế độ bảo hành và liên hệ với nhà sản xuất nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Đăng ký: Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn khi mua sản phẩm, hãy đăng ký thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào trang web chính thức của chúng tôi (www.tineco.com) hoặc quét mã QR (xem bên phải) để được hưởng nhiều lợi ích độc quyền hơn. Để đăng ký, vui lòng nhập toàn bộ số sê-ri (tìm Số Sê-ri ở nắp cửa thoát khí). Việc không đăng ký sản phẩm sẽ không làm giảm đi quyền bảo hành của bạn.

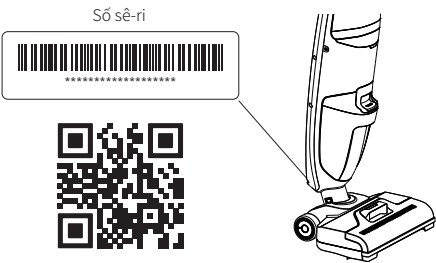

Cách Yêu Cầu Bồi Thường: Vui lòng giữ lại bằng chứng mua hàng của bạn. Để yêu cầu bồi thường theo Bảo Hành Giới Hạn của chúng tôi, bạn cần cung cấp số sê-ri và biên lai mua hàng ban đầu có ngày mua và số đơn đặt hàng trên đó.

Mọi công việc sẽ do Tineco hoặc cơ quan được ủy quyền của Tineco thực hiện.

Bất kỳ bộ phận bị lỗi được thay thế sẽ trở thành tài sản của Tineco.

Dịch vụ theo bảo hành này sẽ không kéo dài thời gian bảo hành này.

Truy cập trang web của Tineco
www.tineco.com để sử dụng dịch vụ
khách hàng chuyên nghiệp.

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal

