



PURE ONE A90S SERIES Stick Vacuum Cleaner

Bedienungsanleitung

Instruction Manual

Manual De Uso


Mode D'emploi

Manuale D'istruzioni

Handleiding

Instrukcja obsługi

Kullanım Kılavuzu

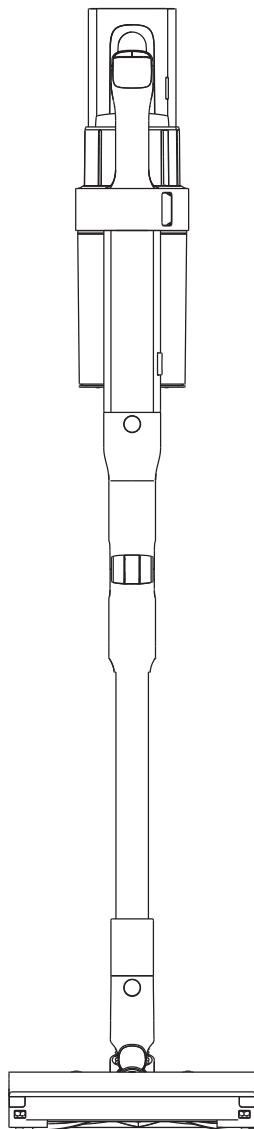

*Actual product may differ from illustration.

TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 24 hours.



www.tineco.com

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Technische Daten	6
Übersicht	7
Zubehör	9
Montage	10
Bedienung	11
Wartung	15
Störungsbehebung	18
Garantie	19



WEITERE SPRACHEN

FINDEN SIE AUF UNSERER OFFIZIELLEN WEBSITE



TINECO IST DA, UM ZU HELFEN.

Wir melden uns innerhalb 24 Stunden bei Ihnen.



www.tineco.com

NUR FÜR PRIVATHAUSHALTE VORGESEHEN

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem:

VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN. Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen

folgende Punkte beachten:

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
3. NUR für den Gebrauch in GEBÄUDEN vorgesehen. Das Gerät darf weder im Freien noch im gewerblichen oder industriellen Umfeld eingesetzt werden. Das Gerät nicht auf nassem Untergrund oder auf Flächen verwenden, auf denen Wasser steht.
4. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
5. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
6. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Gerät beim Kundendienst abgeben, wenn es auf den Boden gefallen ist, beschädigt wurde, im Freien liegen gelassen wurde, ins Wasser gefallen ist oder nicht funktioniert wie es sollte.
7. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
8. Blockieren Sie keine Öffnungen. Beenden Sie den Gebrauch, wenn Öffnungen blockiert werden. Reinigen und entfernen Sie alle Blockaden gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
9. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
10. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
11. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
12. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.

13. Nicht ohne Staubbehälter und Filter verwenden.
14. Unbeabsichtigtes Einschalten verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor das Gerät angehoben oder transportiert wird. Durch den Transport des Geräts mit dem Finger am Schalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Schalter steigt die Unfallgefahr.
15. Um den Akku aufzuladen, bitte nur das Ladegerät verwenden, das mit diesem Gerät geliefert wird. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung für einen anderen Akku die Brandgefahr erhöhen.
16. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern des Geräts den Akku entnehmen. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
17. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
18. Keine beschädigten oder veränderten Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.
19. Das Gerät nicht keinem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
20. Alle Ladeanleitungen befolgen und das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.
21. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
22. Dieses Gerät enthält Akkuzellen, die nicht austauschbar sind. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anleitungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
23. Vor dem Anschließen oder Abnehmen des motorisierten Saugaufsatzes immer das Gerät ausschalten.
24. Das Gerät nicht im Freien oder im Auto aufladen oder aufbewahren. Das Gerät nur in einem trockenen Raum aufladen, aufbewahren oder verwenden, in dem die Temperatur höher als 4 °C, aber niedriger als 40 °C ist. Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen.
25. Für das Gerät nur die speziell dafür konstruierten Akkus benutzen. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
26. Wenn der Akku nicht benutzt wird, von anderen Metallgegenständen entfernt aufbewahren, etwa Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine Gegenstände aus Metall, die den Akku kurzschließen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.
27. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht mit zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen Dingen halten, die die Luftzirkulation behindern können.
28. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil <YLS06512A-E300200> zum Laden der Tineco-Batterie ZB2481-7S1P-01B.

29. Niemals das Gerät am Netzkabel ziehen oder tragen, das Kabel niemals in einer Tür einklemmen und das Kabel niemals um scharfe Kanten oder Ecken herumführen. Das Gerät nicht auf das Netzkabel stellen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
30. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.
31. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.

**DIESE ANLEITUNGEN
AUFBEWAHREN**

Recycling-Hinweise gemäß BattG



Der Akku enthält Materialien, die umweltschädlich sind und muss daher vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Das Gerät muss zum Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenden Zustand abgeben.

Deshalb sind Batterien und Akkus mit dem links abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Recycling-Hinweise gemäß der WEEE



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle Geräte am Ende der Lebensdauer bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie fachgerecht und umweltschonenden entsorgt werden können.



Die Abbildung links zeigt das Symbol der Mülltonne, das auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) hinweist.

Für EU-Länder:

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen aller relevanten Richtlinien und Verordnungen entspricht, die in der Europäischen Union gelten. Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Website abrufen.

Besuchen Sie <https://global.tineco.com/compliance/>

Ihre Erklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

HF-Belastung

Dieses Gerät entspricht den CE-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.


Symbole:

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	Klasse II
	Kurzschlussfester Sicherheitstrenntransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen
	Gleichstrom
	Wechselstrom

Technische Daten

Produkt	PURE ONE A90S
Spannung	25,2 V==
Nennleistung	650 W
Staubbehälterkapazität	0,8 L
Netzeingang	100 - 240 V~
WLAN Frequenzbereich	2400 MHz- 2483,5 MHz
WLAN Ausgangsleistung (max.)	19,59 dBm

Übersicht

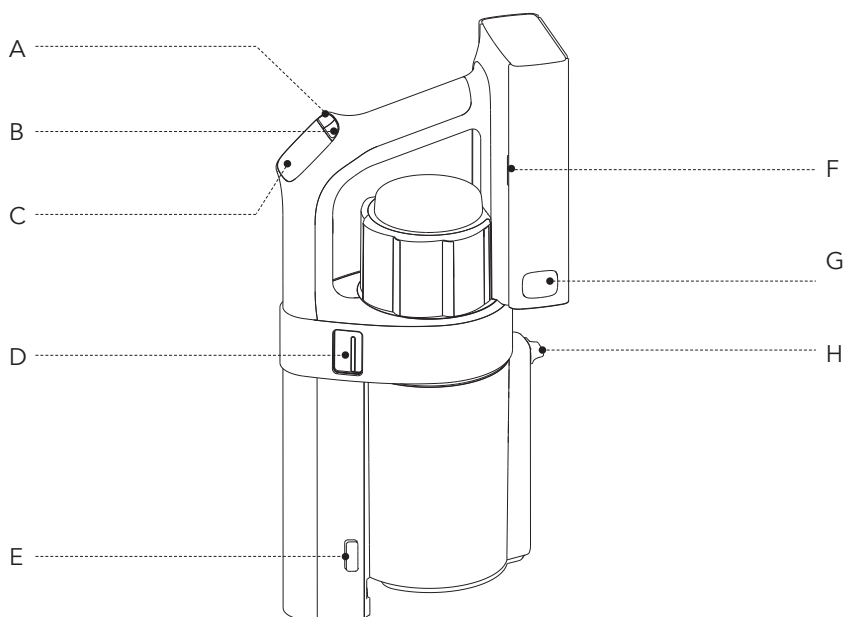

A. Modus-Taste

B. Ein-/Ausschalten

C. Display

D. Umschalter große/
kleine Partikel


E. Entriegelungstaste für den
Staubbehälter

F. Akkuanzeigeleuchte

G. Akku-Entriegelung

H. Entriegelung zum Entleeren
von Staub

Display

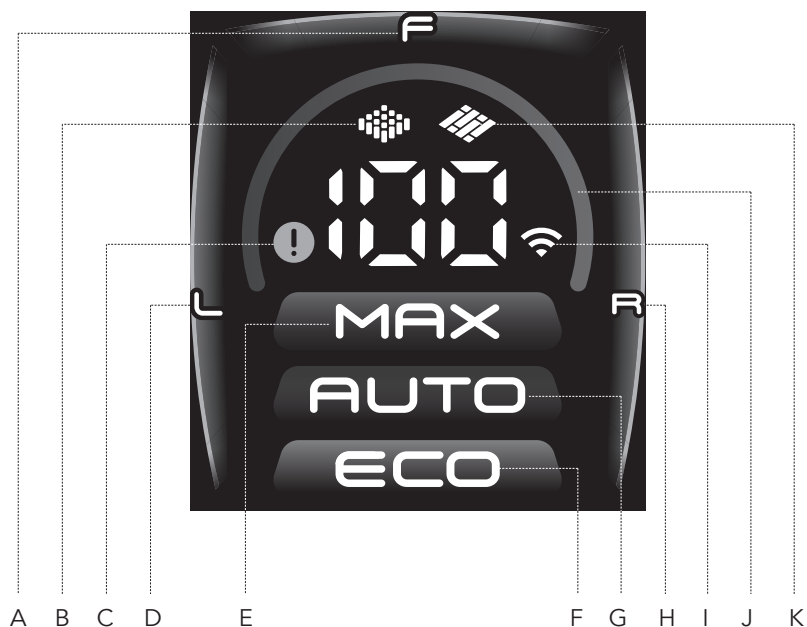

A. Vorderkante Reinigung

B. Carpet

C. Fehlfunktionsanzeige

D. Linke Kante Reinigung

E. MAX-Modus

F. ECO-Modus

G. AUTO-Modus

H. Rechte Kante Reinigung

I. WLAN-Anzeige


J. Schmutzkontrollring
(Je nach Schmutzmenge von
Blau bis Rot)

K. Hartboden

Zubehör


Hinweis:

- Testen Sie ein Zubehörteil auf einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie es auf empfindlichen Flächen verwenden.
- Was im Lieferumfang Ihres Kaufs enthalten ist, finden Sie auf dem Verpackungskarton.
- Wie nachfolgend gezeigt, sind viele Zubehörteile mit diesem Modell kompatibel. Wenn Sie weiteres Zubehör benötigen, besuchen Sie bitte **www.tineco.com** oder **store.tineco.com**.

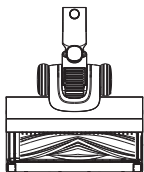


3DSense Master

Bodenbürste mit Kantenerkennung, breiter Bürstenöffnung, Bodenerkennung und grünem Licht für optimale Reinigung.

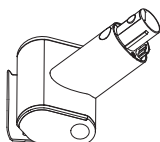


Mini-Turbobürste

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen usw.
Saugt Tierhaare auf und beseitigt eingezogenen Schmutz.



FlexiSoft Düse

Das ideale Reinigungswerkzeug für Bildschirme und Spiegel. Die ultraweiche Mikrofaser entfernt sanft Staub, ohne empfindliche Oberflächen zu zerkratzen. Mit 180° vertikaler und 360° horizontaler Drehung zur Reinigung aus mehreren Winkeln.




2-in-1 Fugendüse


Das schlanke Fugendüse ist ideal für enge Stellen, Ecken und Ritzen, während die Bürste ideal für die Reinigung von Oberflächen oberhalb des Bodens ist.

Montage

Rohr einsetzen

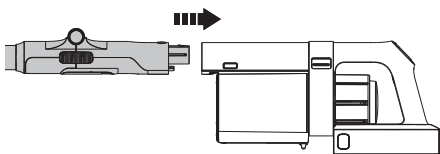


Schließen Sie das Rohr am Hauptgerät an.

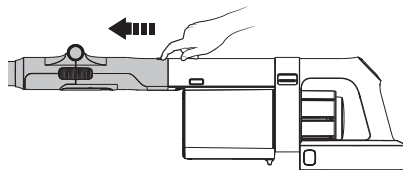


Drücken Sie die Freigabetaste, um das Rohr zu entfernen.

Bürstenrolle einsetzen

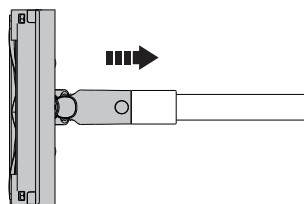


Turbobürste anschließen.

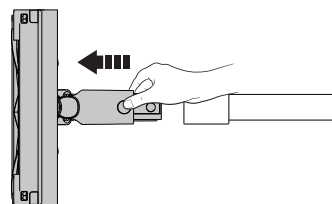

Freigabetaste drücken und Turbobürste abziehen.

Installation der Ladestation

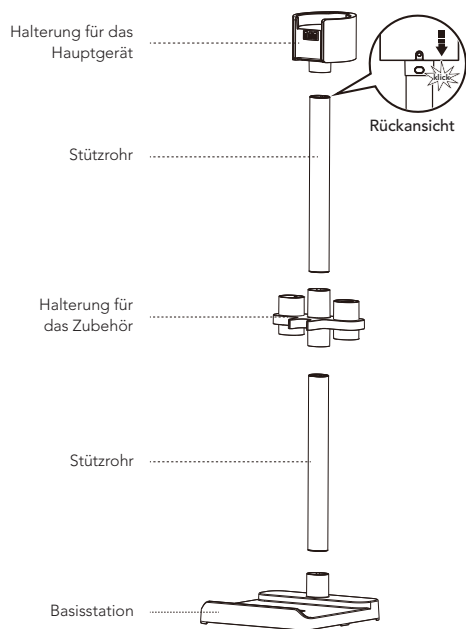


1. Jedes Stützrohr ist auf der Rückseite mit einem Sicherungsclip versehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung für das Hauptgerät und die Halterung für das Zubehör mit den Öffnungen nach vorn installiert sind.
3. Montieren Sie von unten nach oben: Hauptbasis → Halterung für Zubehör → Halterung für das Hauptgerät.
4. Vergewissern Sie sich, dass jeder der Clips fest sitzt, bevor Sie den Staubsauger wegstellen.

Bedienung


Verwendung vorbereiten

Hinweis:

- Bitte laden Sie das Gerät (siehe „Akku aufladen“) vor dem ersten Gebrauch 2 - 2,5 Stunden lang in einem Bereich mit einer Umgebungstemperatur zwischen 4 °C und 40 °C auf.
- Wählen Sie ein Zubehörteil aus und bringen Sie es vor Gebrauch am Gerät an.

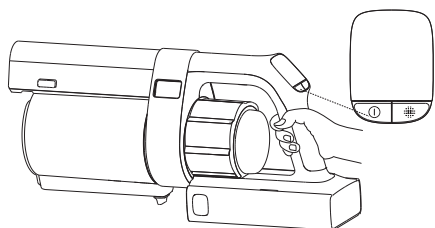

Drücken Sie ①, um den Staubsauger zu starten.

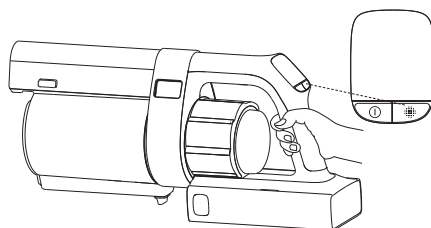


Drücken Sie die -Taste, um den Reinigungsmodus umzuschalten.




Standard: AUTO-Modus
Drücken: ECO-Modus
Gedrückt halten: MAX-Modus

Staubbehälter leeren

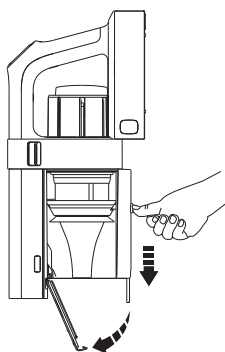


Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Staubentriegelungstaste, um den Staubbehälter zu leeren und gleichzeitig den Schmutz auf dem Feinfilter zu entfernen.

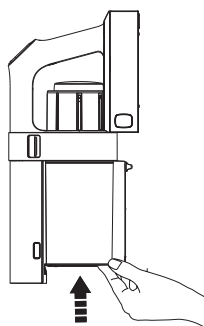


Schließen Sie die Staubbehälterklappe und lassen Sie sie einrasten.

Akku aufladen

DE

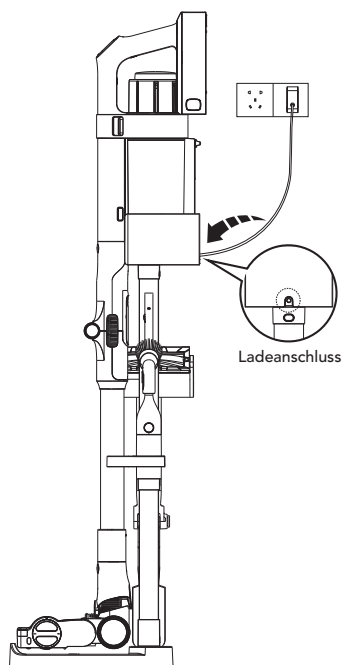

Schließen Sie den Adapter am Ladeanschluss auf der Rückseite der Halterung für das Hauptgerät an.

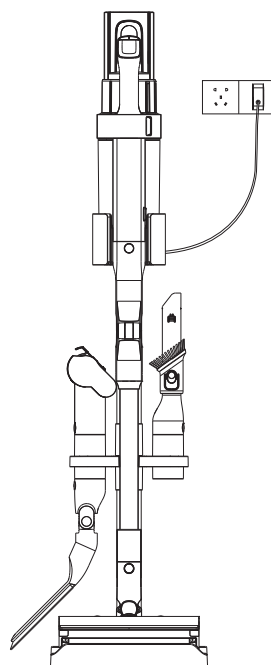


Setzen Sie das Gerät auf die Ladestation und schließen Sie den Adapter an einer Steckdose an.

Warnung:

- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur das von Tineco mitgelieferte Steckernetzteil.
- Um Stolpergefahren zu vermeiden, stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs in der Nähe einer Wand auf die Lade-Dockingstation.
- Bewahren Sie das Gerät während längerer Zeiträume, in denen es nicht benutzt wird, an einem kühlen, trockenen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass der Akku alle 3 Monate vollständig aufgeladen wird.
- Das Gerät vor Sonnenlicht und Frost schützen. Empfohlener Temperaturbereich: 4 °C bis 40 °C.

App

- Greifen Sie über die Tineco-App auf intelligente Funktionen zu. Laden Sie die Tineco-App aus dem App Store, Google Play und von der offiziellen Tineco-Website herunter.
- Die grüne Staubkontrollanzeige an der Bürstenrolle kann über die App eingestellt oder ausgeschaltet werden.

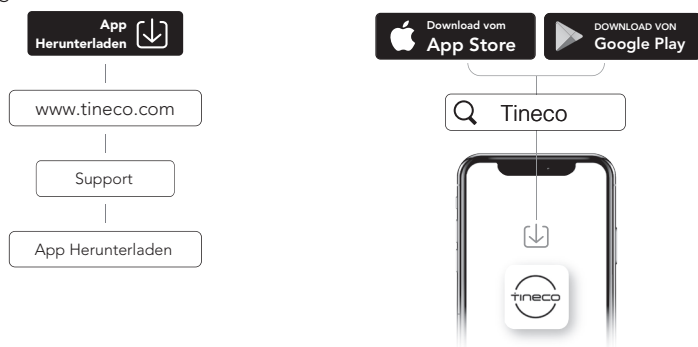

WLAN ein-/ ausschalten

- WLAN einschalten: Halten Sie während des Betriebs  für 3 Sekunden gedrückt, um die Hilfefunktion aufzurufen. Hier gehen Sie zu Mit Netzwerk verbinden.



- WLAN ausschalten: Halten Sie die Taste  für 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



Bürstenanzeige

Während der Benutzung



Während der Verwendung: Ändert sich von blau zu rot, wenn die Menge des erkannten Staubs zunimmt.

Modus-Taste: die Modusanzeige blinkt für 1 Sekunde, bevor sie zur Anzeige des Sauberkeitsstatus zurückkehrt.



ECO-Modus: Cyan
 AUTO-Modus: Himmelblau
 MAX-Modus: Hellfuchsfarbig

Umschalter für große/kleine Partikel: die Modusanzeige blinkt für 1 Sekunde, bevor sie zur Anzeige des Sauberkeitsstatus zurückkehrt.



Große Partikel



Kleine Partikel

Während des Ladezyklus



Niedrige Leistung: rot



Mittlere Leistung: grün



Hohe Leistung: grün

Vollständig geladen




Volle Leistung: grün

Wartung


Hinweis:

- Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter nach jedem Gebrauch.
- Entfernen, waschen und trocknen Sie Filter und HEPA alle 12 Monate und ersetzen Sie ihn alle 24 Monate.


Staubbehälter und Feinfilter

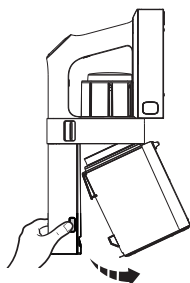


Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter, um den Staubbehälter vom Gerät zu lösen.

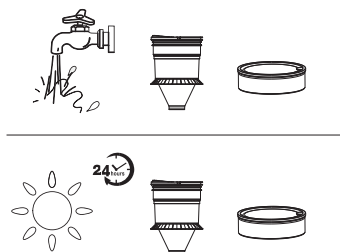

Feinfilter und Schwamm können unter fließendem kaltem Wasser gewaschen werden und müssen vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.

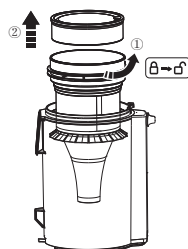


Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach oben, um den Feinfilter herauszunehmen.

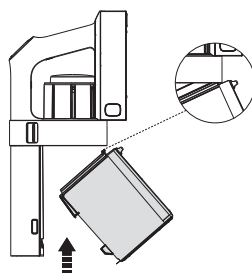


Setzen Sie den sauberen Filter nach der Reinigung wieder in den Staubbehälter ein und setzen Sie dann den Staubbehälter in das Gerät zurück.

HEPA-Filter

DE

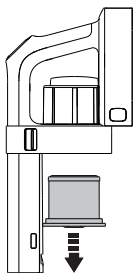


Ziehen Sie den HEPA-Filter zur Reinigung heraus. Nehmen Sie das Gerät nicht ohne zuvor eingesetzten HEPA-Filter in Betrieb.

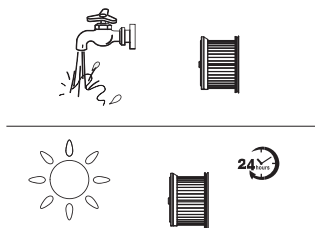


Der HEPA-Filter kann bei Bedarf unter fließendem Wasser gereinigt werden. Er muss vor dem Einsetzen vollständig trocken sein.

Staubsensor

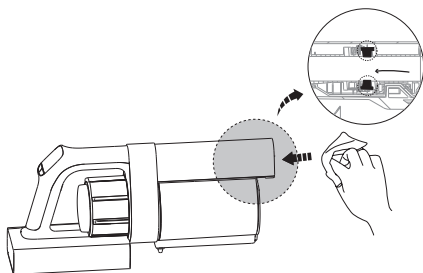


Wischen Sie die Ansaugöffnung mit einem feuchten Tuch ab, um Staubansammlungen zu vermeiden, die die Reinigungsleistung beeinträchtigen können.


Bürstenrolle

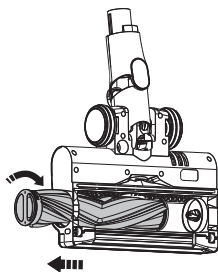

Drehen Sie bei ausgeschaltetem Gerät den Knopf an der Rollenabdeckung und ziehen Sie die Bürstenrolle heraus.

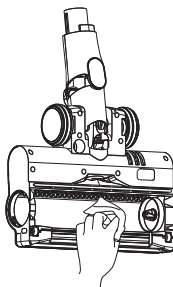

Reinigen Sie nach dem Entfernen der Bürstenrolle vorsichtig die Bürstenöffnung, die Saugöffnung und die Kunststoffzahnreihe.

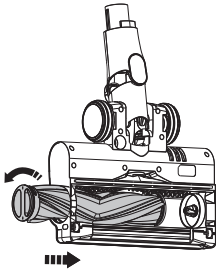

Setzen Sie die Bürstenrolle wieder vollständig in die Bürstenöffnung ein und drehen Sie den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie wieder sicher hörbar einrastet.

**Warnung:**

- Die Turbobürste enthält elektrische Bauteile, die nicht in Wasser getaucht oder damit gereinigt werden dürfen.
- Berühren Sie zur Vermeidung von Verletzungen nicht die Bürstenrolle, während das Gerät in Betrieb ist.

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Kein Strom	Akku aufladen
	Automatischer Überhitzungsschutz	Nach dem Abkühlen neu starten
	Gerät ist blockiert (z.B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Auf Blockaden prüfen und beseitigen
Schwache Saugleistung	Staubbehälter und Filter sind voll	Staubbehälter und Filter reinigen
	Gerät ist blockiert (z.B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Blockaden beseitigen
	Um die Bürstenrolle haben sich Haare oder Fasern gewickelt	Bürstenrolle reinigen
Akku lässt sich nicht aufladen	Das Gerät ist nicht korrekt eingesetzt	Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch wieder auf der Ladestation ab
	Steckernetzteil ist nicht richtig angeschlossen	Steckernetzteil richtig anschließen
	Das Netzteil ist nicht für das Gerät bestimmt	Original-Steckernetzteil verwenden
Störungsanzeige blinkt	Luftkanal blockiert	Blockaden beseitigen, Filter und Staubbehälter reinigen
	Um die Bürstenrolle haben sich Haare oder Fasern gewickelt	Bürstenrolle reinigen
Motor klingt ungewöhnlich	Gerät ist blockiert (z. B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Blockaden beseitigen

Hinweis:

Wenn der obige Leitfaden zur Fehlerbehebung keine Lösung bietet, besuchen Sie unsere Website www.tineco.com für weitere Hilfe.

Garantie

2-JAHRES-GARANTIE

- Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von Tineco.
- Unterliegt der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.
- Diese Gewährleistung unterliegt der Gesetzgebung des Landes, in dem der Kauf getätigt wurde. Wir gewähren eine Gewährleistung von 2 Jahren oder eine Gewährleistungsdauer, die durch geltende lokale Gesetze festgelegt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

DECKUNG

- Ihr Tineco-Gerät hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für den privaten Haushalt gemäß der Tineco-Bedienungsanleitung verwendet wird. Für Motorzubehör und Batterien, die separat erworben wurden, gilt eine 1-jährige Garantie.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

KEINE DECKUNG

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z. B. für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung.
- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör, die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit Produktqualität und Benutzung zusammenhängen, wie z. B. Witterungseinflüsse, Änderungen, Unfälle, Stromausfälle, Spannungsspitzen oder höhere Gewalt.
- Reparaturen oder Änderungen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material wurde nicht aus dem Gerät entfernt.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Riemen, Filter, HEPA, Bürste und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akkus aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akkus.


GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Ihr Gerät, insbesondere die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, eine Übertragung ist ausgeschlossen.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung: Wir empfehlen ausdrücklich, dass Sie Ihr Gerät beim Kauf registrieren, indem Sie sich auf unserer offiziellen Website anmelden (www.tineco.com) oder den QR-Code scannen (siehe rechts), um weitere exklusive Vorteile zu genießen. Zur Registrierung geben Sie bitte die vollständige Seriennummer ein (auf der rechten Seite des Geräts). Ihre Garantieansprüche sind bei Nichtregistrierung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.

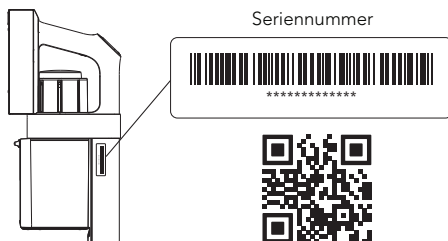

Garantieansprüche geltend machen: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den Original-Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen. Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einem autorisierten Kundendienst ausgeführt. Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco. Eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Besuchen Sie die Tineco-Website
www.tineco.com
 für professionellen Kundendienst.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	22
Specifications	25
Overview.....	26
Accessories.....	28
Assembly	29
Operation	30
Maintenance	34
Troubleshooting.....	37
Warranty	38



MORE LANGUAGES

ARE AVAILABLE ON OUR OFFICIAL WEBSITE



TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 24 hours.



www.tineco.com

HOUSEHOLD USE ONLY

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. For INDOOR use ONLY. Do not use the appliance in outdoors, nor in commercial or industrial environments. Do not use the appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not block openings. Stop use if openings become blocked. Clean and remove any blocked objects according to the manual instructions.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without dust container and filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off position before charging, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or powering on the appliance with the switch on may cause accidents.
15. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

16. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
17. Under improper usage, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
18. Do not use the appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
19. Do not expose the appliance to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures above 266°F (130°C) may cause an explosion.
20. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
21. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
22. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
23. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
24. Do not charge or store the appliance outdoors or inside a car. Only charge, store or use the appliance in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
25. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
26. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
27. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
28. Use supply unit <YLS06512A-E300200> to charge Tineco battery ZB2481-7S1P-01B only.
29. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
30. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
31. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Recycling Instructions according to Battery Law



The rechargeable battery contains materials that are harmful to the environment and must therefore be removed from the device before disposal. The device must be switched off to remove the rechargeable battery.

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste! Every consumer is obliged to hand in all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances or not, at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and rechargeable batteries should only be returned when discharged.

Batteries and rechargeable batteries are therefore marked with the symbol left.

Recycling Instructions according to WEEE



Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste! Every consumer is obliged to hand in all appliances at the end of their service life at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer so that they can be disposed of properly and in an environmentally friendly manner.

The illustration left shows the wheellie bin symbol indicating separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For EU Countries:

Hereby declare that this product complies with the essential requirements of all relevant directives and regulations applicable in the European Community. The Declaration of Conformity (DoC) can be obtained from our website.

Visit <https://global.tineco.com/compliance/>

Your declaration will be downloaded as a PDF file.

RF Exposure

This equipment complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Symbols:


	Read the instruction manual
	Class II
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Switch mode power supply
	For indoor use only
	Direct current
	Alternating current

Specifications

Product	PURE ONE A90S
Voltage	25.2V==
Rated Power	650W
Dustbin Capacity	0.8L
AC Input	100-240V~
Wireless LAN Frequency Range	2400MHz~2483.5MHz
Wireless LAN Output Power (Max)	19.59dBm

Overview

EN

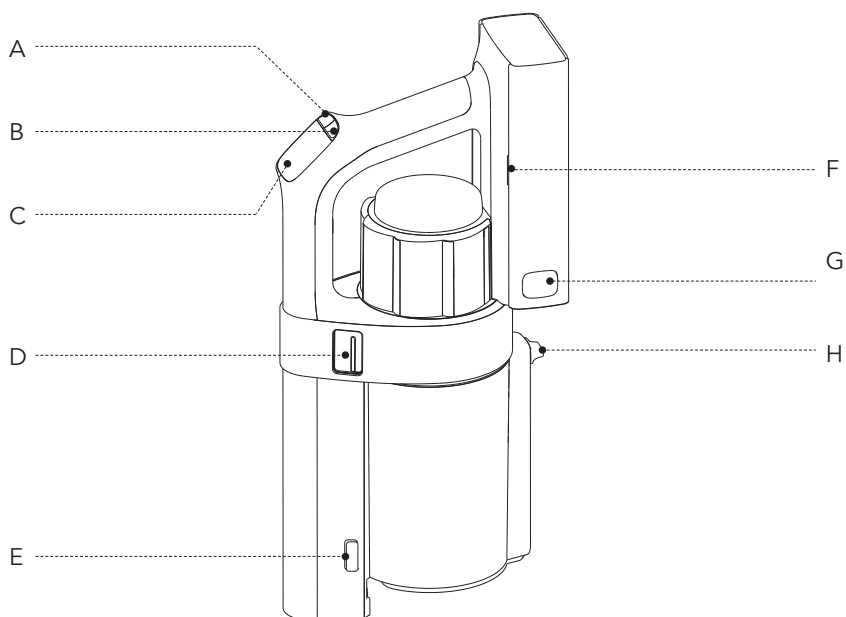

A. Mode Switch

B. Power On/Off

C. Digital Display

D. Large/Small Particle Switch

E. Dustbin Release Button

F. Battery Indicator Light

G. Battery Release Button

H. Dust Empty Release

Digital Display



A. Front Edge Cleaning

B. Carpet

C. Malfunction Indicator

D. Left Edge Cleaning

E. MAX Mode

F. ECO Mode

G. AUTO Mode

H. Right Edge Cleaning

I. Wi-Fi Indicator


J. Dirt Monitoring Loop
(Blue to red according to the dirt amount)

K. Hard Floor

Accessories


Note:

- Test an accessory on a small, inconspicuous area before use on sensitive surfaces.
- To identify what should be included with your purchase, please refer to the packaging box.
- As shown below, there are many components compatible with this model. If you require more accessories, please go to **www.tineco.com** or **store.tineco.com**.

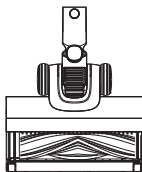


3DSense Master

Smart Floor Brush with edge detection, wide brush opening, floor-type sensing, and green light dust reveal for optimal cleaning.

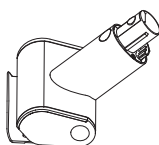


Mini Power Brush

For vacuuming upholstered furniture, mattresses etc. Vacuums pet hair and removes ingrained dirt.



FlexiSoft Nozzle

The ideal cleaning tool for screens and mirrors. Its ultra-soft microfiber gently removes dust without scratching delicate surfaces. Features 180° vertical and 360° horizontal rotation for multi-angle cleaning.




2-in-1 Crevice Dusting Tool


The slimline crevice tool is ideal for tight spots, corners and crevices, while the brush is ideal for cleaning above the floor surfaces.

Assembly

Tube Installation

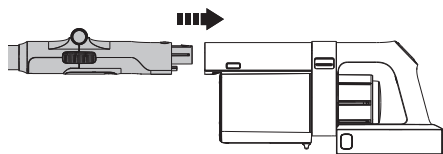


Insert to the main body.

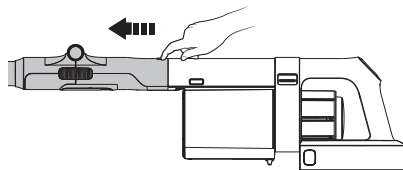


Press the release button to remove the tube.

Brush Installation

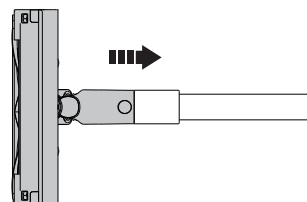


Insert the power brush.

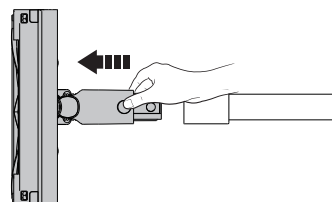

Press the release button to remove the power brush.

Charging Stand Installation

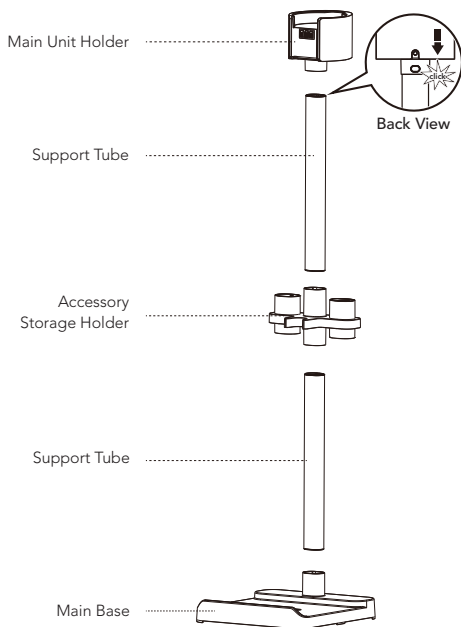


1. Each support tube has a securing clip on the back.
2. Ensure the Main Unit Holder and the Accessory Storage Holder are installed with openings facing forward.
3. Assemble from bottom to top: Main Base → Accessory Storage Holder → Main Unit Holder.
4. Make sure that each of the clips is secured in place before storing the vacuum cleaner.

Operation


Preparing for Use

Note:

- Before the first use, please charge the appliance (see "Charging the Battery") for 2-2.5 hours in an area where the ambient temperature is between 39.2°F (4°C) and 104°F (40°C).
- Select an accessory and attach it to the appliance before use.

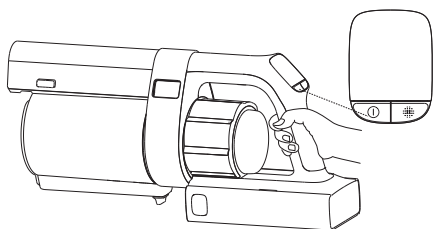

Press the **I** button to activate suction.

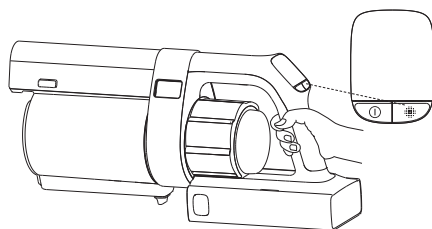


Press the **⬢** button to switch cleaning mode.




Default: AUTO Mode
Press: ECO Mode
Hold: MAX Mode

Emptying the Dustbin

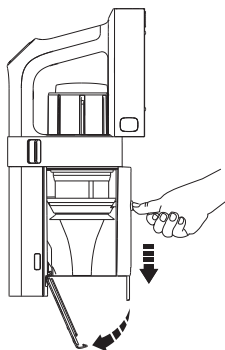


When powered off, press the dust release button to empty the dustbin and simultaneously remove dirt on the mesh filter.

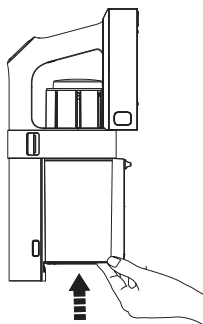


Close and click the dustbin flap back into place.

Charging the Battery

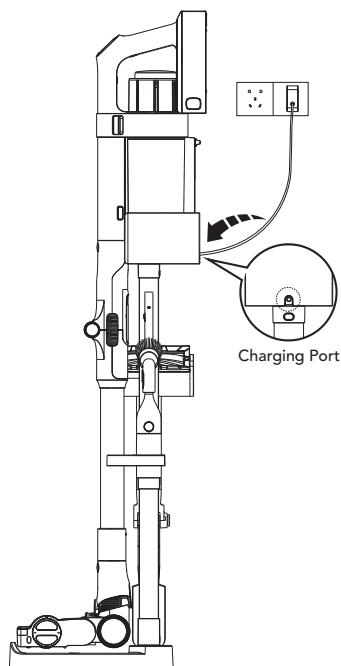

Plug the adaptor into the charging port at the back of the Main Unit Holder.

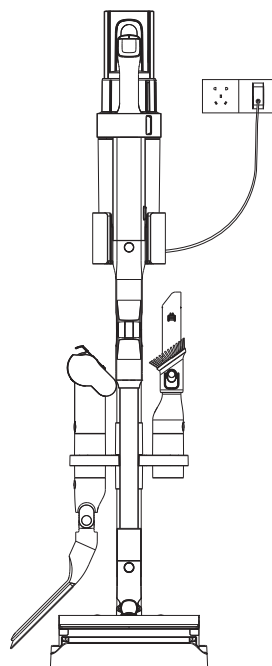


Place the appliance on the Charging Stand and plug the adaptor into a wall outlet.

Warning:

- Only use the Tineco-provided adaptor to charge the appliance.
- To avoid trip hazards, please place the appliance securely on the charging dock, near a wall during charging.
- During long periods of not being used, store the appliance in a cool, dry place. Ensure the battery is fully charged every 3 months.
- Do not expose appliance to sunlight or freezing temperature. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C)~104°F (40°C).

APP

- Access smart features through the Tineco app. Download the Tineco app from the App Store, Google Play and Tineco Official Site.
- The green dust indicator light on the brush roller can be adjusted or turned off via the app.

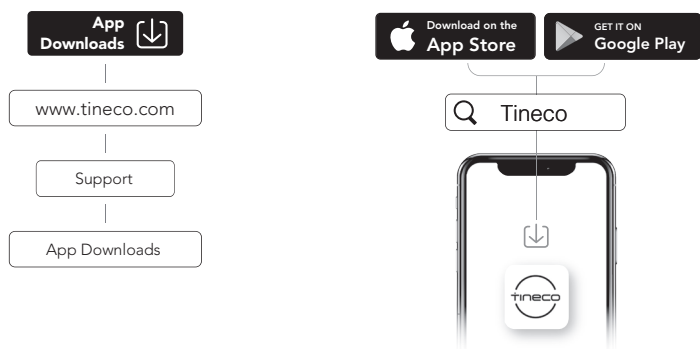

Turn On/Off WiFi

- Turn on WiFi: During operation, hold the  button for 3 seconds to enter Help Center and go to Connect to network.



- Turn off WiFi: Hold the  button for 5 seconds to turn off.



Brush Indicator

When in Use



In use: changes from blue to red as the amount of detected dust increases.

Mode switch: The mode indicator flashes for 1 second before returning to the cleanliness status display.



ECO Mode: Cyan
 AUTO Mode: Sky blue
 MAX Mode: Bright fuchsia

Large/small particle switch: The mode indicator flashes for 1 second before returning to the cleanliness status display.



Large particles



Small particles

During Charging



Low power: red



Medium power: green



High power: green

Fully Charged




Full power: green

Maintenance


Note:

- Clean the dustbin and filters after each use.
- Remove, wash, and dry the filter and HEPA every 12 months, and replace it every 24 months.


Dustbin and Mesh Filter

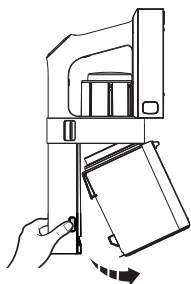


Press the dustbin release button to detach the dustbin from the main body.

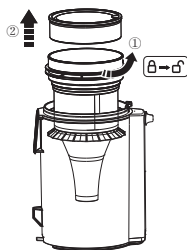

Rotate counterclockwise and pull upward to detach the mesh filter.

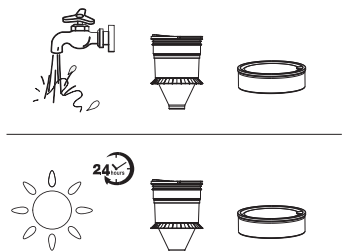


The mesh filter and sponge can be washed under cold running water and must be completely dry before reinstalling.

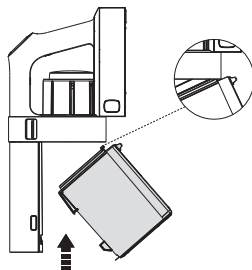


After cleaning, install the clean filter back into the dustbin, then install the dustbin back into the main body.

HEPA Filter

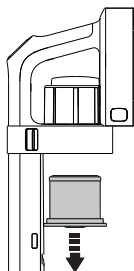


Pull out the HEPA filter for cleaning. Do not use the appliance without first installing the HEPA filter.

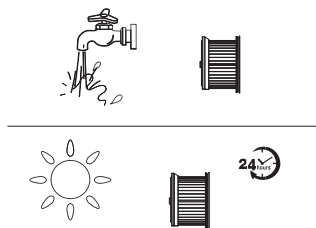


The HEPA filter can be washed under running water and must be completely dry before reinstalling.

Dust Sensor

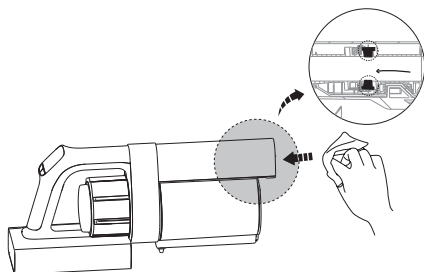


To avoid dust accumulation which can affect cleaning performance, wipe the suction mouth with a damp cloth.


Brush Roller

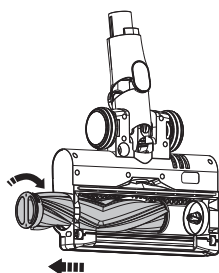

With the power off, rotate the knob on the roller end cover, then pull out the brush roller.

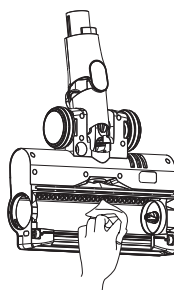

After removing the brush roller, gently clean the brush window, suction mouth and the row of plastic teeth.

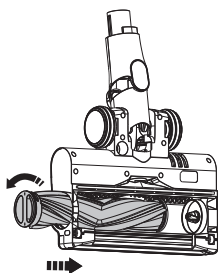

Fully reinsert the brush roller into the brush window and rotate the knob anticlockwise until it clicks securely back into place.

Warning:

- The power brush contains electrical components which must not be soaked or washed with water.
- To reduce injury, do not touch the brush roller while the appliance is in working condition.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on	No power	Charge the battery
	Auto protection for overheating	Restart after cooling down
	The appliance is blocked (i.e. the tube, suction mouth or some other parts)	Check and remove blockages
Weak suction power	Dustbin and filters are full	Clean the dustbin and filters
	The appliance is blocked (i.e. the tube, suction mouth or some other parts)	Remove blockages
	The brush roller is tangled with hair or fiber	Clean the brush roller
Battery won't charge	The appliance is not properly fitted	Place the appliance on the charging stand again
	The adaptor is not correctly inserted	Reinsert the adaptor correctly
	The adaptor is not designed for this appliance	Use the original adaptor
Malfunction indicator blinking	Air channel blocked	Remove blockages, clean the filter and dustbin
	The brush roller is tangled with hair or fiber	Clean the brush roller
Abnormal motor sounds	The appliance is blocked (i.e. the tube, suction mouth or some other parts)	Remove blockages

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

Warranty

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (on the right of the appliance). Failure to register your product won't diminish your warranty rights.



How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or an authorized agent.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website **www.tineco.com**
for expert customer service.

CONTENIDO

Medidas importantes de seguridad41

Especificaciones.....44

Descripción general45

Accesorios47

Montaje48

Funcionamiento49

Mantenimiento53

Resolución de problemas56

Garantía57



MÁS IDIOMAS

DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA WEB OFICIAL



TINECO ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR.

Nos pondremos en contacto dentro de 24 horas.



www.tineco.com

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Medidas importantes de seguridad

Al usar aparatos eléctricos, se debe seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las que se indican a continuación.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. De no seguir todas las advertencias e instrucciones, se podrían producir descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

ADVERTENCIA

– Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. El aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o se les haya dado instrucciones.
3. SOLO para uso en INTERIORES. No use el aparato en el exterior, ni en entornos comerciales o industriales. No use el aparato sobre superficies húmedas o que tengan agua.
4. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente el aparato cuando lo usen niños o se utilice cerca de niños, mascotas o plantas.
5. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
6. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato se ha caído o dañado, se ha dejado a la intemperie, ha caído al agua o no funciona como debiera, llévelo a un centro de servicio.
7. No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
8. No obstruya las aberturas. Deje de utilizarlo si estas quedaran obstruidas. Limpie y retire los objetos obstruidos siguiendo las instrucciones del manual.
9. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
10. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
11. No aspire líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
12. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas.
13. No use el aparato sin el depósito de polvo y el filtro.
14. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de cargar el aparato, levantarlo o transportarlo. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato con el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.

15. Para cargar la batería, use únicamente la unidad de suministro extraíble incluida con este aparato. Un cargador apto para un tipo de batería podría presentar un riesgo de incendio si se usa con otra batería.
16. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en funcionamiento por accidente.
17. Si se hace un uso inadecuado de la batería, el líquido de su interior podría salirse. Evite el contacto con ese líquido. Si hubiera un contacto accidental, lávese con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite ayuda médica. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
18. No use el aparato si estuviera dañado o manipulado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles y causar un incendio, explosión o riesgo de lesiones personales.
19. No exponga el aparato al fuego o al calor excesivo. Su exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
20. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato a temperaturas fuera del rango especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de que se produzca un incendio.
21. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad del producto se mantenga.
22. Este aparato contiene células de batería no reemplazables. No modifique ni trate de reparar el aparato ni la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.
23. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
24. No cargue ni guarde el aparato a la intemperie ni dentro de un vehículo. Cargue, guarde o use el aparato únicamente en interiores secos donde la temperatura sea superior a 4 °C, pero inferior a 40 °C. El cargador solo es apto para usarse en interiores.
25. Use los aparatos solo con las baterías especialmente indicadas para ellos. El uso de cualquier otro tipo de batería puede presentar riesgos de incendio y lesiones personales.
26. Cuando no esté usando la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que pudieran conectar un terminal con el otro. Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
27. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento que pudiera reducir el flujo de aire.
28. Utilice la unidad de alimentación <YLS06512A-E300200> únicamente para cargar la batería Tineco ZB2481-7S1P-01B.
29. No estire ni lo transporte por el cable, ni utilice el cable como asa, no cierre puertas sobre el cable ni lo haga pasar por bordes o esquinas afilados. No coloque aparatos sobre el cable. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
30. No estire del cable para desenchufar el aparato. Agarre del enchufe, no el cable.
31. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de reciclado en conformidad con la ley de baterías



La batería recargable contiene materiales dañinos para el medio ambiente y, por tanto, debe retirarse del aparato antes de desecharlo. El aparato debe estar apagado para retirar la batería recargable.

Las baterías y baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos. Todos los usuarios deben entregar las baterías y baterías recargables, contengan sustancias dañinas o no, en puntos de recogida de su municipio/distrito o a un distribuidor para que puedan ser desechadas de manera respetuosa con el medio ambiente. Las baterías y baterías recargables deben devolverse únicamente descargadas.

Las baterías y baterías recargables están marcadas con el símbolo de la izquierda.

Instrucciones de reciclado en conformidad con la normativa RAEE



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recargables no deben desecharse con los residuos domésticos. Todos los usuarios deben entregar los aparatos al final de su vida útil en puntos de recogida de su municipio/distrito o a un distribuidor para que puedan ser desechadas de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente.

La ilustración de la izquierda muestra el símbolo de la papelera con ruedas que indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben desecharse por separado.

Para países de la UE:

Por la presente declaramos que este producto cumple los requisitos esenciales de todas las directivas y reglamentos pertinentes aplicables en la Comunidad Europea. La Declaración de Conformidad (DoC) puede obtenerse en nuestra página web.

Visite <https://global.tineco.com/compliance/>

Su declaración se descargará en formato PDF.

Exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la CE para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.


Símbolos:

	Lea el manual de instrucciones
	Clase II
	Transformador con aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos
	Fuente de alimentación conmutada
	Solo para uso en interiores
	Corriente directa
	Corriente alterna

Especificaciones

Producto	PURE ONE A90S
Tensión	25,2 V==
Potencia nominal	650 W
Capacidad del depósito de polvo	0,8 L
Entrada CA	100-240 V~
Rango de frecuencia de la LAN inalámbrica	2400 MHz-2483,5 MHz
Potencia de salida de la LAN inalámbrica (máx.)	19,59 dBm

Descripción general

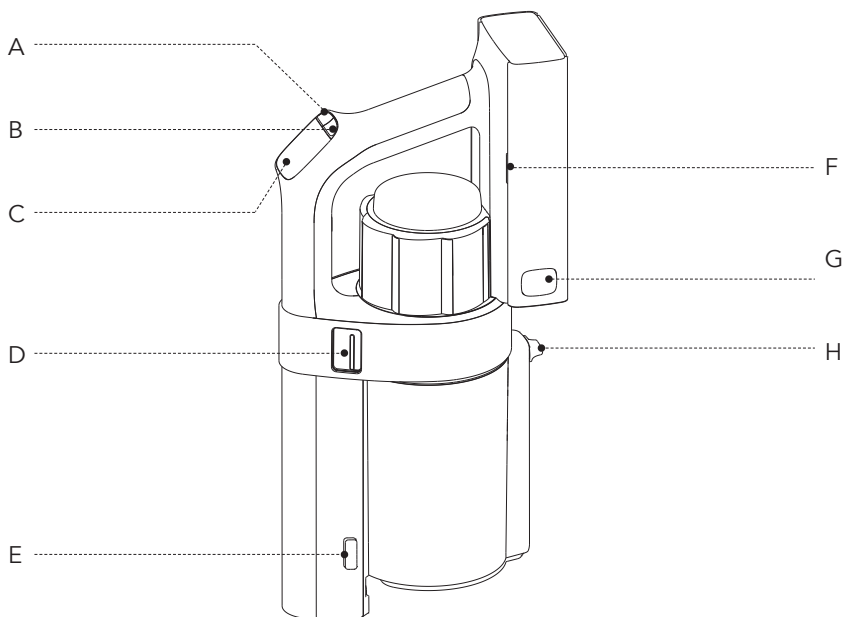

A. Modo interruptor

B. Encendido/apagado

C. Pantalla digital

D. Interruptor para partículas grandes/pequeñas


E. Botón de liberación del depósito de polvo

F. Luz indicadora de la batería

G. Botón de liberación de la batería

H. Liberación de vaciado del polvo

Pantalla digital

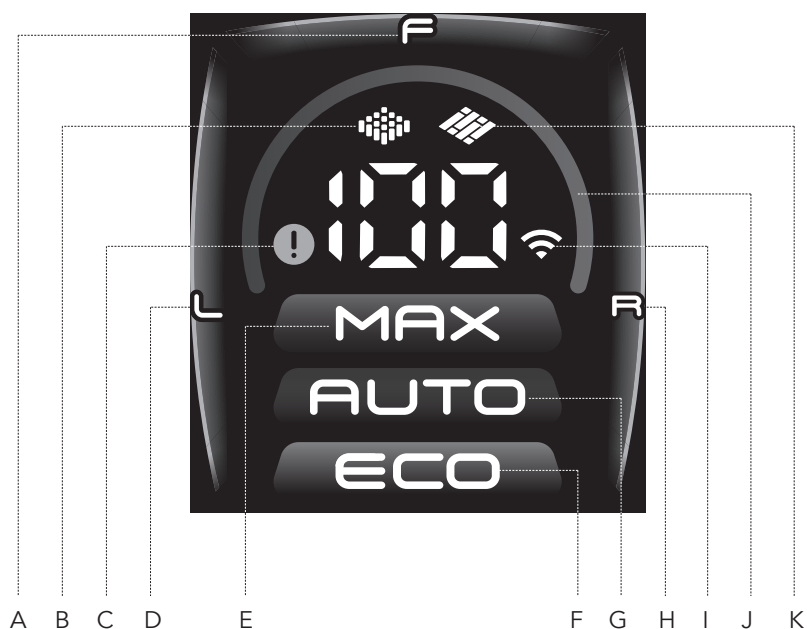


- A. Limpieza de borde frontal
- B. Carpet
- C. Indicador de mal funcionamiento
- D. Limpieza del borde izquierdo
- E. Modo MAX
- F. Modo ECO

- G. Modo AUTO
- H. Limpieza de borde derecho
- I. Indicador de Wi-Fi
- J. Bucle de control de suciedad (azul o rojo según la cantidad de suciedad)
- K. Suelo duro

Accesorios


Nota:

- Pruebe los accesorios en un área pequeña y poco visible antes de usarlos sobre superficies sensibles.
- Consulte el embalaje para identificar el contenido de su compra.
- Como se ilustra abajo, hay muchos componentes compatibles con este modelo. Si necesita más accesorios, visite www.tineco.com o store.tineco.com.

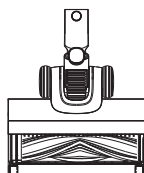


3DSense Master

Cepillo inteligente para suelos con detección de bordes, amplia abertura del cepillo, sensor de tipo de suelo y luz verde que revela el polvo para una limpieza óptima.

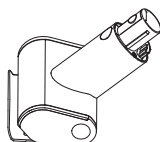


Minicepillo eléctrico

Para aspirar muebles tapizados, colchones, etc. Aspira pelo de mascotas y elimina la suciedad incrustada.



Boquilla FlexiSoft

La herramienta de limpieza ideal para pantallas y espejos. Su microfibra ultrasuave elimina el polvo con delicadeza sin rayar las superficies delicadas. Cuenta con rotación vertical de 180° y horizontal de 360° para una limpieza desde múltiples ángulos.




Herramienta 2 en 1 para limpiar rincones y polvo


La herramienta para ranuras fina es ideal para puntos estrechos, esquinas y ranuras, mientras que el cepillo es perfecto para limpiar superficies de suelo.

Montaje

Instalación del tubo

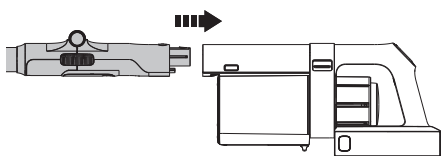


Inserte el cuerpo principal.

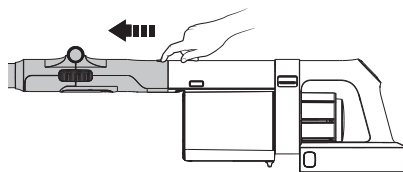


Presione el botón de liberación para retirar el tubo.

Instalación del cepillo

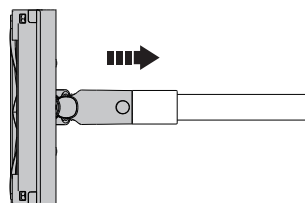


Inserte el cepillo eléctrico.

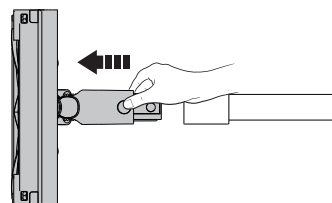

Presione el botón de liberación para retirar el cepillo eléctrico.

Instalación de la base de carga

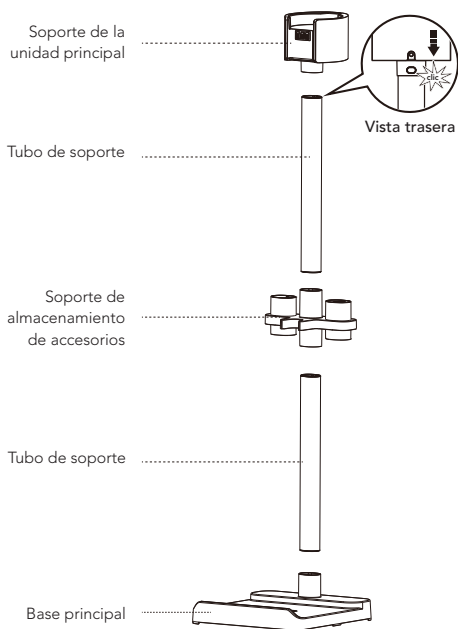


1. Cada tubo de soporte tiene un clip de sujeción en la parte posterior.
2. Asegúrese de que el soporte de la unidad principal y el soporte de almacenamiento de accesorios están instalados con las aberturas hacia delante.
3. Montar de abajo a arriba: Base principal → Soporte de almacenamiento de accesorios → Soporte de unidad principal.
4. Antes de guardar el aspirador, asegúrese de que cada una de las pinzas está bien sujeta.

Funcionamiento


Preparación para el uso

Nota:

- Antes del primer uso, cargue el aparato (consulte "Carga de la batería") durante 2-2,5 horas en un área donde la temperatura ambiente sea de entre 4 °C y 40 °C.
- Seleccione un accesorio y acóplelo al aparato antes de usarlo.

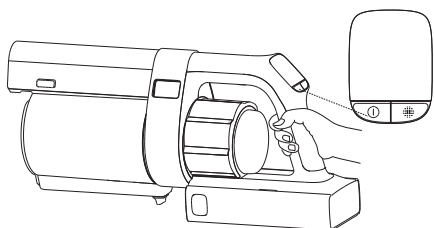

Presione el botón **I** para activar la succión.

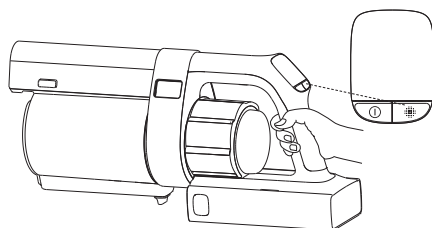


Pulse el botón  para cambiar al modo de limpieza.




Por defecto: modo AUTO
Pulsar: modo ECO
Mantener: modo MAX

Vaciado del depósito de polvo

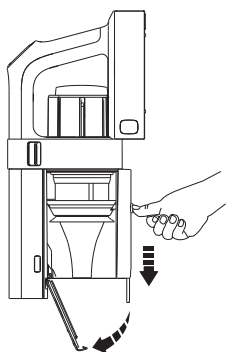


Cuando esté apagado, presione el botón de liberación de polvo para vaciar el depósito y, al mismo tiempo, eliminar la suciedad del filtro de malla.

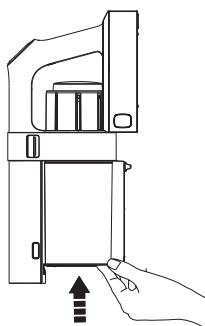


Cierre hasta que haga clic la tapa del depósito de polvo para volver a colocarla.

Carga de la batería

ES

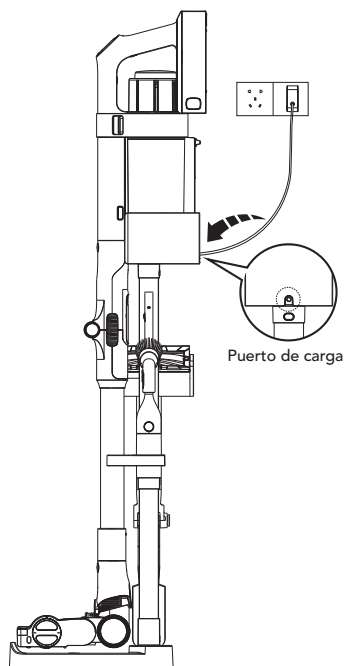

Enchufe el adaptador al puerto de carga en la parte trasera del soporte de la unidad principal.

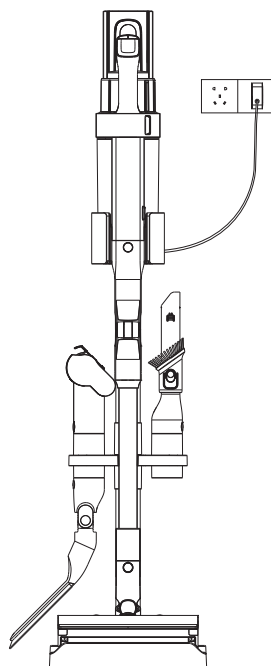


Coloque el aparato en la base de carga y enchufe el adaptador a una toma de pared.

Advertencia:

- Utilice solo el adaptador proporcionado por Tineco para cargar el aparato.
- Para evitar tropiezos, durante la carga, coloque el aparato de manera segura en la base de carga cerca de una pared.
- Si no se utiliza durante un periodo prolongado, almacene el aparato en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada cada 3 meses.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a temperaturas por debajo de cero grados. Rango de temperaturas recomendado: entre 4 °C y 40 °C.

Aplicación

- Acceda a funciones inteligentes a través de la aplicación Tineco. Descargue la aplicación Tineco de la App Store, Google Play o el sitio web oficial de Tineco.
- La luz indicadora verde del rodillo del cepillo se puede ajustar o apagar a través de la aplicación.

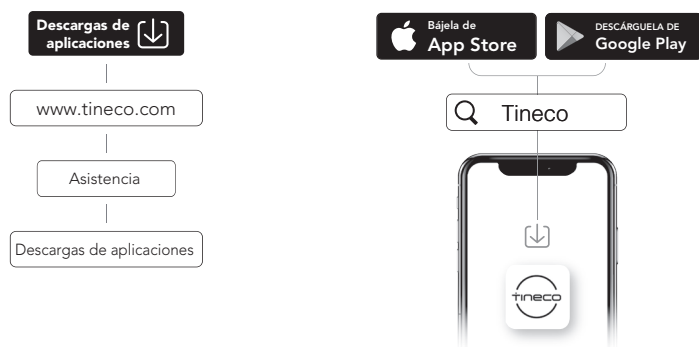

Activar/Desactivar Wi-Fi

- Activar Wi-Fi: durante el funcionamiento, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para acceder al Centro de ayuda y vaya a Conectar a la red.



- Desactivar Wi-Fi: mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos para desactivarlo.



Indicador del cepillo

Durante el uso



En uso: cambia de azul a rojo a medida que aumenta la cantidad de polvo detectado.

Modo interruptor: el indicador de modo parpadea durante 1 segundo antes de volver a la pantalla de estado de limpieza.



Modo ECO: cian
Modo AUTO: azul cielo
Modo MAX: fucsia brillante

Interruptor de partículas grandes/pequeñas: el indicador de modo parpadea durante 1 segundo antes de volver a la pantalla de estado de limpieza.



Partículas grandes



Partículas pequeñas

Durante la carga



Baja carga: rojo



Carga media: verde



Carga alta: verde

Completamente cargado




Carga completa: verde

Mantenimiento


Nota:

- Limpie el depósito de polvo y los filtros después de cada uso.
- Retire, lave y seque el filtro y HEPA cada 12 meses y sustitúyalo cada 24 meses.


Depósito de polvo y filtro de malla

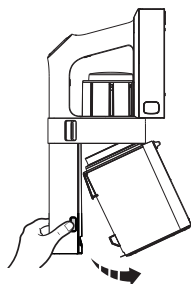


Presione el botón de liberación del depósito de polvo para separarlo del cuerpo principal.

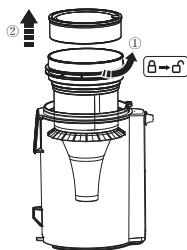

Gire en sentido antihorario y tire hacia arriba para separar el filtro de malla.

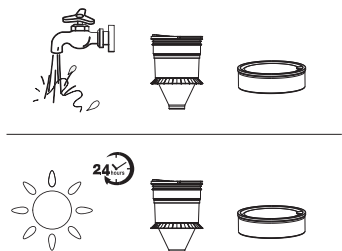


El filtro de malla y la esponja se pueden lavar con agua fría corriente y deben estar completamente secos antes de volver a instalarlos.

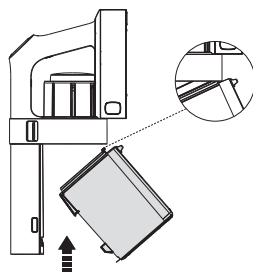

Después de limpiarlos, vuelva a colocar el filtro limpio en el depósito de polvo y, a continuación, vuelva a instalar el depósito de polvo en el cuerpo principal.


Filtro HEPA

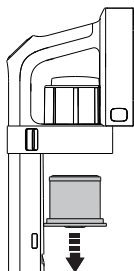

Estire del filtro HEPA para limpiarlo. No utilice el aparato sin instalar primero el filtro HEPA.


El filtro HEPA se puede lavar bajo agua corriente y debe secarse completamente antes de volver a instalarlo.

Sensor del polvo

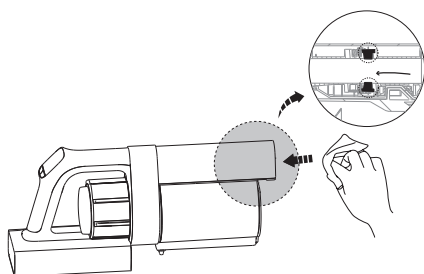


Limpie la boca de succión con un paño húmedo para evitar una acumulación de polvo que pueda afectar al rendimiento de limpieza.


Cepillo de rodillo

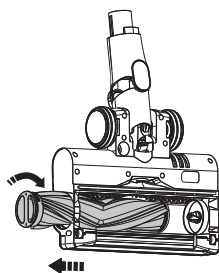

Con la alimentación desconectada, gire el pomo de la tapa del extremo del rodillo y extraiga el rodillo del cepillo.

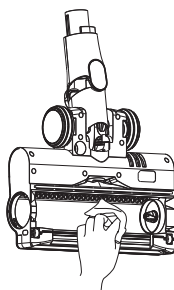

Después de retirar el cepillo de rodillo, limpie suavemente la ventana del cepillo, la boca de succión y la fila de dientes de plástico.

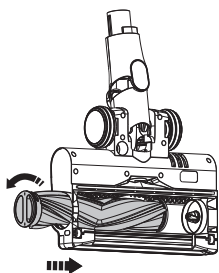

Vuelva a insertar completamente el rodillo del cepillo en la ventana del cepillo y gire la perilla en sentido antihorario hasta que encaje firmemente en su lugar.



Advertencia:

- El cepillo eléctrico contiene componentes eléctricos que no se pueden mojar ni lavar con agua.
- No toque el cepillo de rodillo mientras esté funcionando para prevenir lesiones.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no se enciende	No tiene suministro eléctrico	Cargue la batería
	Protección automática para sobrecalentamiento	Vuélvalo a encender una vez frío
	El aparato está obstruido (el tubo, la boca de succión o cualquier otra pieza)	Examínelo y retire las obstrucciones
Potencia de succión débil	El depósito de polvo y los filtros están llenos	Limpie el depósito de polvo y los filtros
	El aparato está obstruido (el tubo, la boca de succión o cualquier otra pieza)	Retire las obstrucciones
	El cepillo de rodillo está enredado con pelo o fibras	Limpie el cepillo de rodillo
La batería no se carga	El aparato no está bien colocado	Vuelva a colocar el aparato en la base de carga
	El adaptador no está correctamente insertado	Vuelva a insertar el adaptador correctamente
	El adaptador no está diseñado para el aparato	Use el adaptador original
El indicador de mal funcionamiento parpadea	Canal de aire obstruido	Retire las obstrucciones y limpie el filtro y el depósito de polvo
	El cepillo de rodillo está enredado con pelo o fibras	Limpie el cepillo de rodillo
Sonidos anómalos del motor	El aparato está obstruido (el tubo, la boca de succión o cualquier otra pieza)	Retire las obstrucciones

Nota:

Si la guía de resolución de problemas no incluye una solución, visite nuestro sitio web www.tineco.com para recibir más ayuda.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

- Solo se aplica a las compras realizadas a minoristas autorizados de Tineco.
- Está sujeta al cumplimiento de los requisitos descritos en este manual de instrucciones y otras condiciones descritas a continuación.
- Esta garantía se rige e interpreta según las leyes del país en el que se realizó la compra. Ofrecemos una garantía de 2 años o un periodo de garantía según lo estipulado por la ley local aplicable, el que sea más largo.

¿CUÁL ES LA COBERTURA?

- El aparato Tineco tiene una garantía de 2 años contra defectos originales en materiales y mano de obra, cuando se usa para fines domésticos privados de acuerdo con el manual de instrucciones de Tineco. Los accesorios motorizados y la batería comprados por separado tienen una garantía de 1 año.
- Esta garantía proporciona, sin coste adicional, toda la mano de obra y las piezas necesarias para garantizar que el aparato se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento durante el periodo de garantía.
- Esta garantía solo será válida si el aparato se utiliza en el país donde se vendió.

¿QUÉ QUEDA FUERA DE LA COBERTURA?

Tineco no será responsable de los costes, daños o reparaciones incurridos como resultado de:

- Aparatos adquiridos en un distribuidor no autorizado.
- Mala manipulación o manipulación descuidada, mal uso, abuso o falta de mantenimiento, así como usos no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso del aparato para otros fines que no sean fines domésticos normales, por ejemplo, para fines comerciales o de alquiler.
- Uso de piezas no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso de piezas y accesorios distintos a los producidos o recomendados por Tineco.
- Factores externos no relacionados con la calidad y el uso del producto, como el clima, modificaciones, accidentes, apagones, picos de tensión o causas naturales.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por personas o agentes no autorizados.
- No realizar la retirada de obstrucciones y otros materiales peligrosos del aparato.
- Desgaste normal, incluidas las piezas de desgaste normal, como el recipiente transparente, la correa, el filtro, el filtro HEPA, la barra de cepillo y el cable de alimentación (o por daños o abusos externos identificados), daños en las alfombras o en el suelo por uso indebido o no conforme con las instrucciones del fabricante.
- Reducción del tiempo de descarga de la batería debido a su uso o antigüedad.

LIMITACIONES DE GARANTÍA

- Cualquier garantía implícita relacionada con el aparato, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.
- La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y a la batería original; no es transferible.
- Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían según la región.
- Es posible que las garantías del fabricante no se apliquen en todos los casos, dependiendo de factores como el uso del producto, el lugar donde se compró el producto o a quién se compró. Revise la garantía cuidadosamente y contacte con el fabricante si tiene alguna pregunta.

GARANTÍA Y SERVICIO

Registro: Le recomendamos encarecidamente que registre el aparato al comprarlo en el sitio web oficial de Tineco (www.tineco.com) o escaneando el código QR (consulte a la derecha) para disfrutar de más beneficios exclusivos. Para registrarse, introduzca el número de serie completo (situado a la derecha del aparato). No registrar el aparato no implica pérdida de derechos de garantía.



Cómo hacer una reclamación: Conserve el recibo de compra. Para realizar una reclamación bajo su garantía limitada, debe enviar el número de serie y el recibo original de compra con la fecha de compra y el número de pedido.

Todo trabajo será responsabilidad de Tineco o de algún agente autorizado.

Cualquier pieza defectuosa reemplazada pasará a ser propiedad de Tineco.

El servicio bajo esta garantía no extenderá el período de esta garantía.

Visite la página web de Tineco
www.tineco.com
para recibir ayuda experta.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité importantes	60
Spécifications	64
Présentation	65
Accessoires	67
Assemblage	68
Fonctionnement	69
Entretien	73
Guide de dépannage	76
Garantie	77



D'AUTRES LANGUES

SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE OFFICIEL



TINECO EST LÀ POUR VOUS AIDER.

Nous vous répondrons dans les 24 heures.



www.tineco.com

USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

Consignes de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter les précautions de sécurité élémentaires, notamment celles indiquées ci-dessous :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION (DE CET APPAREIL).

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque d'incendie, de

décharge électrique ou de blessures corporelles :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions.
3. Cet appareil est conçu pour un usage en INTÉRIEUR UNIQUEMENT. N'utilisez pas cet appareil en plein air, ni dans un environnement commercial ou industriel. N'utilisez pas l'appareil sur une surface mouillée ou sur laquelle de l'eau stagne.
4. Cet appareil ne doit pas servir de jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
5. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.
6. N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation ou sa prise est endommagé. Si l'appareil est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou en contact avec de l'eau ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre d'entretien.
7. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise et/ou les bornes du chargeur, les mains mouillées.
8. Ne bloquez pas les ouvertures. Arrêtez toute utilisation si les ouvertures sont bloquées. Nettoyez et retirez les objets bloqués conformément aux instructions du manuel.
9. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et autres parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
10. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
11. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
12. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

13. Ne pas utiliser sans le bac à poussière ou le filtre.
14. Évitez la mise en marche accidentelle. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant de charger l'appareil de le saisir, ou de le porter. Transporter l'appareil tout en posant un doigt sur l'interrupteur ou le brancher alors que l'interrupteur est en position de marche favorise les accidents.
15. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil. Un chargeur adapté à un seul type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
16. Déconnectez la batterie de l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel de l'appareil.
17. En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
18. N'utilisez pas d'appareil qui a été endommagé ou modifié. Les batteries modifiées ou endommagées peuvent produire un fonctionnement imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
19. N'exposez pas l'appareil au feu ou à une chaleur excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
20. Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas l'appareil quand la température est au-delà de la plage spécifiée dans les instructions. Une recharge incorrecte ou recharger une batterie sous des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.
21. Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié qui ne devra utiliser que des pièces de rechange identiques. Cela garantira une utilisation sûre de l'appareil.
22. Cet appareil contient des éléments de batterie non remplaçables. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie sans suivre les instructions d'utilisation et d'entretien.
23. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher l'embout motorisé.
24. Ne rechargez et ne rangez pas l'appareil en plein air ou à l'intérieur d'une voiture. Chargez, stockez ou utilisez l'appareil uniquement dans une zone intérieure sèche où la température est supérieure à 4 °C, mais inférieure à 40 °C. Le chargeur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
25. Utilisez cet appareil uniquement avec des batteries spécialement conçues pour cet usage. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
26. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
27. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières, peluches, poils, etc.).
28. N'utilisez que l'unité d'alimentation <YLS06512A-E300200> pour charger la batterie Tineco ZB2481-7S1P-01B.

29. Il ne faut pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon, ou utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer sur le cordon autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon loin de surfaces chauffées.
30. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
31. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute intervention.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de recyclage conformément à la loi sur les piles et les batteries



Les piles rechargeables contiennent des matériaux nuisibles à l'environnement. Elles doivent donc être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci. Il faut éteindre l'appareil avant de retirer les piles rechargeables.

Les batteries et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Tout consommateur est tenu de remettre toutes les batteries et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte dans sa municipalité/son district ou chez un détaillant, afin qu'elles puissent être éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement. Les piles et les batteries rechargeables ne doivent être retournées que lorsqu'elles sont déchargées.

Les piles et batteries rechargeables comportent le symbole figurant à gauche.

Instructions de recyclage selon la DEEE



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères ! Tout consommateur est tenu de remettre tous les appareils à la fin de leur durée de vie utile à un point de collecte dans sa municipalité/son district ou chez un détaillant afin qu'ils puissent être éliminés de manière appropriée et respectueuse de l'environnement.

L'illustration de gauche montre le symbole de la trémie indiquant la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Pour les pays de l'UE uniquement :

Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives et de tous les règlements applicables dans la Communauté européenne. La déclaration de conformité (DdC) peut être obtenue sur notre site web.

Visitez le site <https://global.tineco.com/compliance/>

Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

Exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CE pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur de radiations et votre corps.


Symboles :

	Lire le manuel d'instructions
	Classe II
	Transformateur isolant de sécurité résistant aux courts-circuits
	Alimentation à découpage
	Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement
	Courant continu
	Courant alternatif

Spécifications


Produit	PURE ONE A90S
Tension	25,2 V==
Puissance d'alimentation	650 W
Capacité du bac à poussière	0,8 L
Entrée c.a.	100-240 V~
Gamme de fréquences du réseau local sans fil	2400 MHz à 2483,5 MHz
Puissance de sortie du réseau local sans fil (max)	19,59 dBm

Présentation

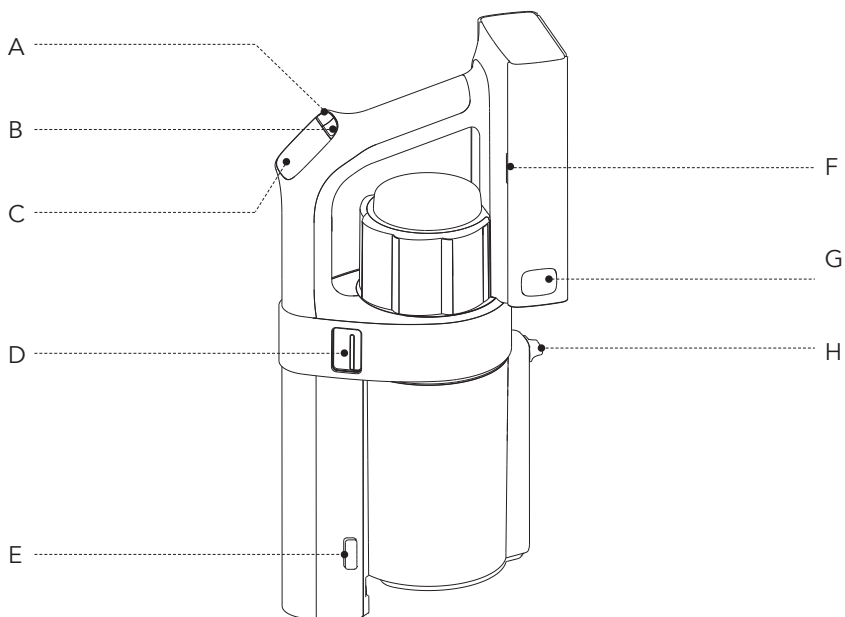

- | | |
|--|--|
| A. Sélecteur de mode | F. Indicateur lumineux de la batterie |
| B. Marche/arrêt | G. Bouton de déverrouillage de la batterie |
| C. Affichage numérique | H. Vidage du bac à poussière |
| D. Sélecteur de particules fines/grosses | |
| E. Bouton de déverrouillage du bac à poussière | |

Affichage numérique

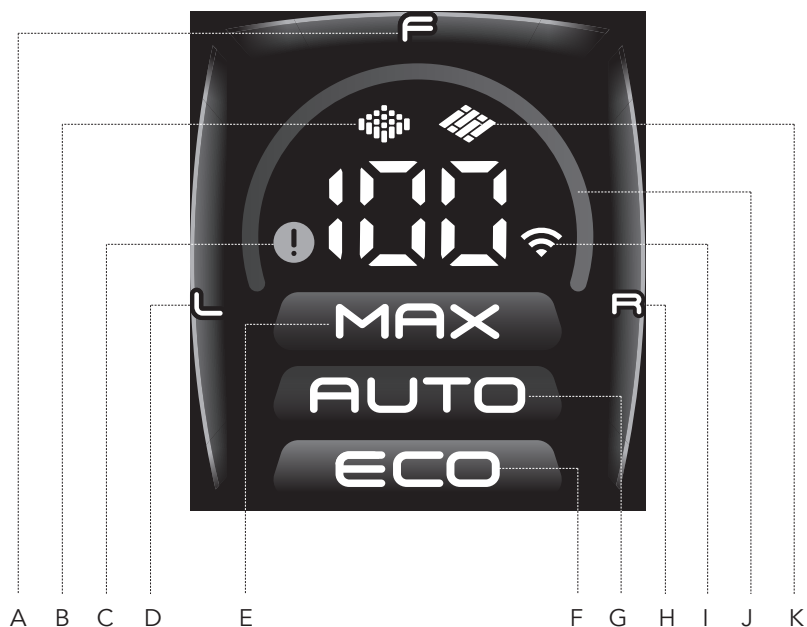


- A. Nettoyage du bord avant
- B. Carpet
- C. Voyant de dysfonctionnement
- D. Nettoyage du bord gauche
- E. Mode MAX
- F. Mode ECO

- G. Mode AUTO
- H. Nettoyage du bord droit
- I. Voyant Wi-Fi
- J. Boucle de surveillance de la saleté (De bleu à rouge selon la quantité de poussières)
- K. Plancher

Accessoires


Remarque :

- Testez un accessoire sur une petite zone peu visible avant de l'utiliser sur des surfaces sensibles.
- Pour identifier ce qui doit être inclus dans votre achat, veuillez vous référer à la boîte d'emballage.
- Comme illustré ci-dessous, de nombreux composants sont compatibles avec ce modèle. Si vous avez besoin de plus d'accessoires, veuillez aller sur le site **www.tineco.com** ou **store.tineco.com**.

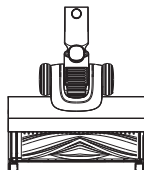


3DSense Master

Brosse intelligente avec détection des bords, large ouverture, capteur de type sol et voyant vert indiquant la présence de poussière pour un nettoyage optimal.

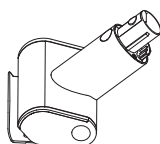


Mini brosse turbo

Idéale pour aspirer les meubles rembourrés, les matelas, etc. Aspire les poils d'animaux de compagnie et enlève la saleté incrustée.



Buse FlexiSoft

L'outil de nettoyage idéal pour les écrans et les miroirs. Sa microfibre ultra-douce élimine délicatement la poussière sans rayer les surfaces délicates. Rotation verticale à 180° et horizontale à 360° pour un nettoyage sous tous les angles.




Accessoire 2 en 1 pour les recoins


Le suceur plat est idéal pour les endroits étroits, les coins et les anfractuosités, tandis que la brosse est idéale pour nettoyer les surfaces au-dessus du sol.

Assemblage

Installation du tube

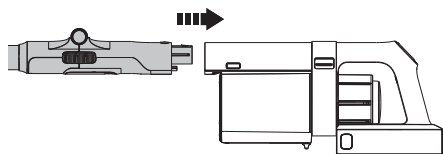


Insérez dans le corps principal.

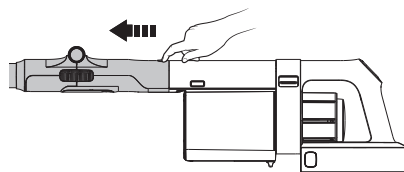


Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tube.

Installation de la brosse

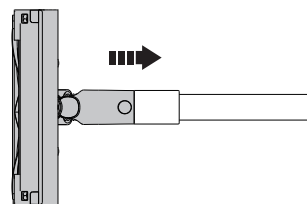


Insérez la brosse.

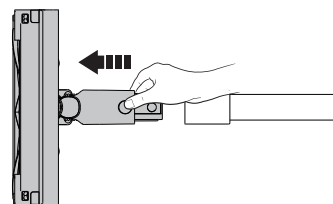

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la brosse.

Installation du socle de recharge

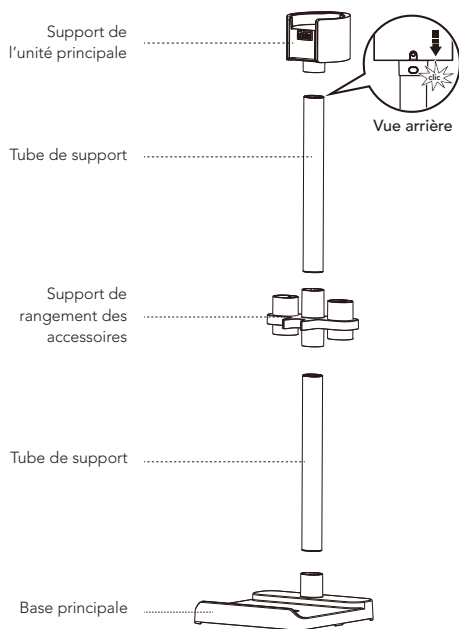


1. Chaque tube de support est muni d'un clip de fixation à l'arrière.
2. Assurez-vous que le support de l'unité principale et le support de stockage des accessoires sont installés avec les ouvertures orientées vers l'avant.
3. Assemblez de bas en haut : Base principale → Support de rangement des accessoires → Support de l'unité principale.
4. Assurez-vous que tous les clips sont bien en place avant de ranger l'aspirateur.

Fonctionnement


Préparation à l'utilisation

Remarque :

- Avant la première utilisation, veuillez recharger l'appareil (voir « Recharger la batterie ») pendant 2 à 2,5 heures dans une zone où la température ambiante est comprise entre 4 °C et 40 °C.
- Sélectionnez un accessoire et fixez-le à l'appareil avant utilisation.

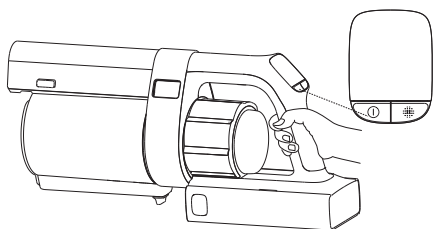

Appuyez sur le bouton **I** pour activer l'aspiration.

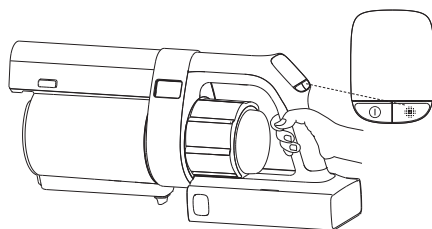


Appuyez sur le bouton  pour changer de mode de nettoyage.




Par défaut : mode AUTO
Avec une pression : mode ECO
Maintien : mode MAX

Vidage du bac à poussière

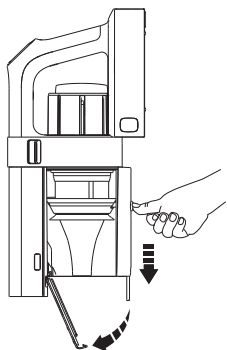


Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton de libération de la poussière pour vider le bac à poussière et retirer simultanément la saleté du filtre à mailles.

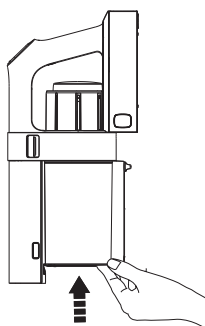


Fermez et remettez en place le clapet du bac à poussière.

Recharge de la batterie

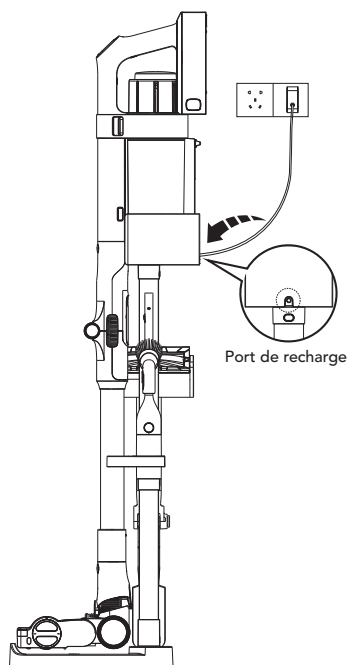

Branchez l'adaptateur dans le port de charge à l'arrière du support de l'unité principale.

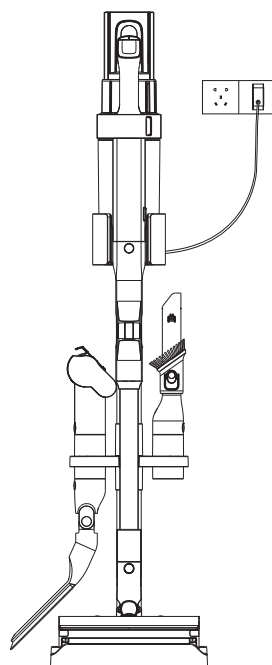

Placez l'appareil sur le socle de recharge et branchez l'adaptateur dans une prise murale.




Avertissement :

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par Tineco pour recharger l'appareil.
- Pour éviter tout risque de trébuchement, placez fermement l'appareil sur la base de recharge à proximité d'un mur pendant la charge.
- Pendant de longues périodes d'inutilisation, rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Assurez-vous de recharger entièrement la batterie tous les 3 mois.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière du soleil ni au gel. Plage de température recommandée : 4 °C à 40 °C.

Appli

- Accédez aux fonctionnalités intelligentes via l'application Tineco. Téléchargez l'application Tineco depuis l'App Store, Google Play ou le site officiel de Tineco.
- Le voyant vert indiquant la présence de poussière sur la brosse rotative peut être réglé ou désactivé via l'application.

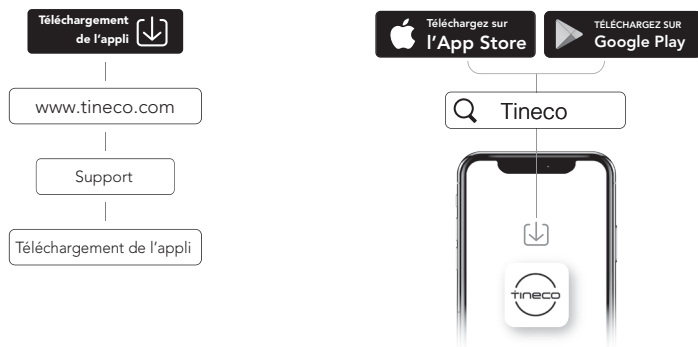

Activer/Désactiver le Wi-Fi

- Activer le Wi-Fi : pendant l'utilisation, maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au centre d'aide puis à Connexion au réseau.



- Désactiver le Wi-Fi : maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.



Voyant de brosse

En cours d'utilisation



Pendant l'utilisation : il passe du bleu au rouge à mesure que la quantité de poussière détectée augmente.

Sélecteur de mode : le voyant de mode clignote pendant 1 seconde avant de revenir à l'affichage de l'état de propreté.



Mode ECO : cyan
Mode AUTO : bleu ciel
Mode MAX : fuchsia vif

Sélecteur de particules fines/grosses : le voyant de mode clignote pendant 1 seconde avant de revenir à l'affichage de l'état de propreté.



Grosses particules



Fines particules

Durant la recharge



Faible charge : rouge



Charge moyenne : vert



Charge élevée : vert

Rechargé à 100 %




Pleine charge : vert

Entretien


Remarque :

- Nettoyez le bac à poussière et les filtres après chaque utilisation.
- Retirer, laver et sécher le filtre et le HEPA tous les 12 mois, et le remplacer tous les 24 mois


Bac à poussières et filtre à mailles

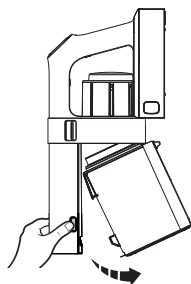


Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le détacher du corps principal.

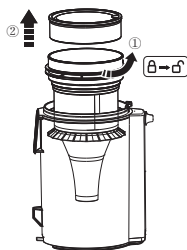

Tournez le bac dans le sens antihoraire et tirez vers le haut pour détacher le filtre à mailles.

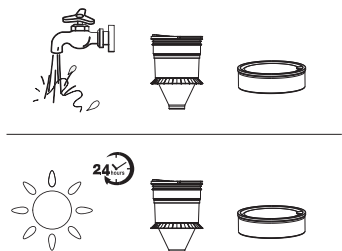


Le filtre à mailles et l'éponge peuvent être lavés à l'eau courante froide et doivent être séchés complètement avant d'être réinstallés.

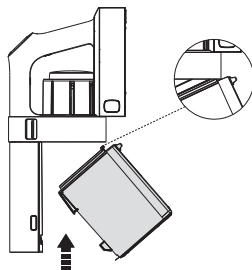


Après le nettoyage, réinstallez le filtre propre dans le bac à poussière, puis réinstallez-le dans le corps principal.

Filtre HEPA

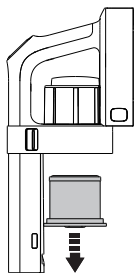


Retirez le filtre HEPA pour le nettoyage.
N'utilisez pas l'appareil sans avoir
préalablement installé le filtre HEPA.

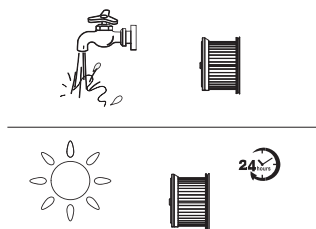


Le filtre HEPA peut être lavé à l'eau courante
et doit être séché complètement avant d'être
réinstallé.

Capteur à poussière

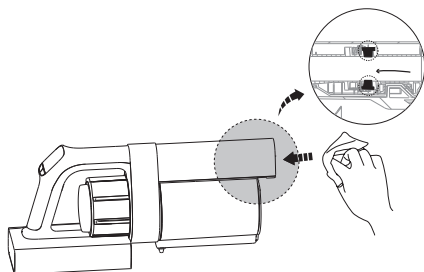


Pour éviter l'accumulation de poussière qui
pourrait nuire aux performances de nettoyage,
essuyer la bouche d'aspiration avec un chiffon
humide.


Rouleau brosse

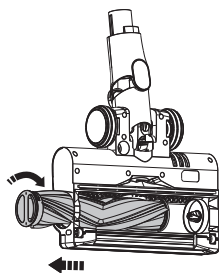

Lorsque l'appareil est éteint, tournez le bouton
du couvercle de l'extrémité du rouleau, puis
retirez le rouleau brosse.

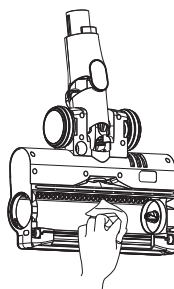

Après avoir retiré le rouleau brosse, nettoyez
délicatement la fenêtre de la brosse, la
bouche d'aspiration et la rangée des dents en
plastique.

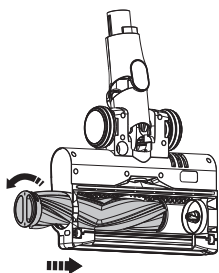

Réinsérez complètement le rouleau brosse dans la fenêtre de brosse et tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se remette en place fermement.



Avertissement :

- La brosse motorisée contient des composants électriques qui ne peuvent pas être trempés ou lavés à l'eau.
- Pour réduire les risques de blessure, ne touchez pas le rouleau brosse lorsque l'appareil fonctionne.

Guide de dépannage

FR

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Pas d'alimentation	Rechargez la batterie
	Protection automatique contre la surchauffe	Redémarrez après refroidissement de l'appareil
	L'appareil est bloqué (par ex., le tube, la bouche d'aspiration ou d'autres pièces)	Vérifiez et éliminez les obstructions
Faible puissance d'aspiration	Le bac à poussière et les filtres sont remplis	Nettoyez le bac à poussière et les filtres
	L'appareil est bloqué (par ex., le tube, la bouche d'aspiration ou d'autres pièces)	Éliminez les obstructions
	Le rouleau brosse est entouré de cheveux/poils ou de fibres	Nettoyer le rouleau brosse
La batterie ne peut pas être rechargée	L'appareil n'est pas correctement installé	Remplacez l'appareil sur la base de recharge.
	L'adaptateur n'est pas correctement branché	Branchez correctement l'adaptateur
	L'adaptateur n'est pas conçu pour cet appareil	Utilisez l'adaptateur d'origine
Voyant de dysfonctionnement clignotant	Conduit d'air bouché	Éliminez les obstructions, nettoyez le filtre ou le bac
	Le rouleau brosse est entouré de cheveux/poils ou de fibres	Nettoyer le rouleau brosse
Bruits de moteur anormaux	L'appareil est bloqué (par ex., le tube, la bouche d'aspiration ou d'autres pièces)	Éliminez les obstructions

Remarque :

Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez consulter notre site Web www.tineco.com pour plus d'aide.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- Elle s'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Elle est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.
- Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois du pays dans lequel a eu lieu l'achat. Nous fournissons une garantie de 2 ans ou une période de garantie comme stipulée par le droit local applicable, la période la plus longue étant retenue.

CE QUI EST COUVERT

- Votre appareil Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine du matériel et de fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco. Les accessoires motorisés et la batterie achetés séparément sont livrés avec une garantie de 1 an.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de ce qui suit :

- Appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de l'appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c'est-à-dire, à des fins commerciales ou de location.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, tels que la météo, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l'appareil.
- Usure normale, y compris l'usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le filtre HEPA, la barre de brosse, le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), les tapis ou planchers endommagés en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant.
- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l'usure de la batterie.


LIMITATIONS DE GARANTIE

- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
- La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
- Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit. Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

FR

SERVICE DE GARANTIE

Enregistrement : Nous vous recommandons vivement, dès l'achat, d'enregistrer votre appareil en vous connectant à notre site officiel (www.tineco.com) ou en scannant le code QR (voir à droite) pour bénéficier d'avantages plus exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir le numéro de série dans son entier (à droite de l'appareil). Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

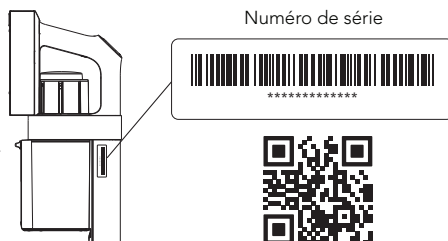

Comment faire une réclamation : veuillez conserver votre justificatif d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande. Tous les travaux seront effectués par Tineco ou un agent agréé. Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco. Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Visitez le site Web de Tineco à l'adresse
www.tineco.com pour profiter de
l'expertise du service après-vente.

SOMMARIO

Avvertenze di sicurezza importanti	80
Specifiche tecniche.....	83
Panoramica.....	84
Accessori	86
Montaggio.....	87
Funzionamento	88
Manutenzione	92
Risoluzione dei problemi	95
Garanzia.....	96



ALTRE LINGUE

SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE



TINECO È DISPONIBILE PER FORNIRE ASSISTENZA.

Risponderemo entro 24 ore.



www.tineco.com

PER IL SOLO USO DOMESTICO

Avvertenze di sicurezza importanti

Durante l'uso di un apparecchio elettrico è necessario rispettare alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni comporta il rischio di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
2. Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Per il SOLO uso in AMBIENTI INTERNI. Non usare l'apparecchio all'aperto o in ambienti commerciali o industriali. Non usare l'apparecchio su superfici bagnate o superfici con acqua stagnante.
4. Questo apparecchio non deve essere usato come un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando è usato in presenza di bambini, animali o piante.
5. Usare l'apparecchio esclusivamente come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente gli accessori raccomandati dal fabbricante.
6. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio è danneggiato, è caduto per terra o nell'acqua, è stato lasciato all'aperto o non funziona correttamente, portarlo presso un centro di assistenza.
7. Non toccare il caricabatterie, inclusa la spina, e i terminali di ricarica con le mani bagnate.
8. Non ostruire le aperture. Interrompere l'uso se le aperture sono ostruite. Pulire e rimuovere eventuali oggetti bloccati secondo le istruzioni del manuale.
9. Tenere capelli, indumenti, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.
10. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
11. Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in aree in cui possono essere presenti tali liquidi.
12. Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
13. Non utilizzare senza contenitore della polvere e filtro.
14. Evitare l'attivazione accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di ricaricare, sollevare o trasportare l'apparecchio. Il trasporto dell'apparecchio con il dito sull'interruttore o l'accensione dell'apparecchio quando l'interruttore è in posizione di accensione potrebbe causare incidenti.

15. Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione portatile fornita insieme all'apparecchio. Un caricabatterie adatto a un certo tipo di gruppo batteria comporta il rischio di incendio se utilizzato con un gruppo batteria di tipo diverso.
16. Scollegare il gruppo batteria dall'apparecchio prima di riporlo, apportare qualsiasi modifica o sostituire gli accessori. Tali precauzioni riducono il rischio di avvio involontario dell'apparecchio.
17. L'utilizzo improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
18. Non usare l'apparecchio se danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.
19. Non esporre l'apparecchio a fiamme o temperature eccessivamente elevate. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130 °C comporta il rischio di esplosione.
20. Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare l'apparecchio a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
21. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. In questo modo si garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
22. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il gruppo batteria, tranne se altrimenti indicato in queste istruzioni.
23. Spegnerne l'apparecchio prima di installare o rimuovere la spazzola motorizzata.
24. Non ricaricare o conservare l'apparecchio all'aperto o all'interno di veicoli. Ricaricare, conservare e utilizzare l'apparecchio in un'area asciutta e in interni la cui temperatura è compresa tra 4 °C e 40 °C. Il caricabatterie è destinato al solo uso in interni.
25. Usare gli apparecchi esclusivamente con appositi gruppi batteria. L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.
26. Quando il gruppo batteria non è in uso, tenerlo lontano da piccoli oggetti metallici, ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, ecc., poiché potrebbero creare un collegamento tra i due terminali. Il cortocircuito dei terminali della batteria comporta il rischio di incendio o ustioni.
27. Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio se le aperture sono ostruite; tenerle prive di polvere, lanugine, capelli e altre sostanze che possono ridurre il flusso d'aria.
28. Utilizzare l'unità di alimentazione <YLS06512A-E300200> solo per ricaricare la batteria Tineco ZB2481-7S1P-01B.
29. Non tirare o trasportare con il cavo, utilizzare il cavo come impugnatura, chiudere una porta sul cavo o tirare il cavo attorno a spigoli vivi o angoli. Non far passare l'apparecchio sul cavo. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
30. Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina, non il cavo.
31. Scollegare dalla presa quando non in uso e prima di effettuare la manutenzione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa sulle batterie



La batteria ricaricabile contiene materiali nocivi per l'ambiente e deve essere rimossa dall'apparecchio prima che questo venga smaltito. L'apparecchio deve essere spento per rimuovere la batteria ricaricabile.

Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutte le batterie, incluse quelle ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto o presso un rivenditore, in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente. Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili devono essere restituite solo quando scariche.

Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili sono quindi contrassegnate dal seguente simbolo posto sulla sinistra.

Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa RAEE



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutti gli apparecchi al termine della loro vita utile presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto o presso un rivenditore in modo che possano essere smaltiti correttamente e nel rispetto dell'ambiente.

L'illustrazione a sinistra mostra il simbolo del bidone dei rifiuti che indica la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per i Paesi dell'UE:

Con la presente si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di tutte le direttive e tutti i regolamenti pertinenti applicabili nella Comunità europea. La Dichiarazione di conformità (DoC) può essere ottenuta dal nostro sito web.

Visitare <https://global.tineco.com/compliance/>

La dichiarazione verrà scaricata come file PDF.

Esposizione a RF

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni CE stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.


Simboli:

	Leggere il manuale d'istruzioni
	Classe II
	Trasformatore di isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito
	Alimentatore modalità interruttore
	Per il solo uso in ambienti interni
	Corrente continua
	Corrente alternata

Specifiche tecniche

Prodotto	PURE ONE A90S
Tensione	25,2 V==
Potenza nominale	650 W
Capacità del contenitore della polvere	0,8 L
Ingresso CA	100-240 V~
Gamma di frequenza LAN wireless	2400 MHz~2483,5 MHz
Potenza di uscita LAN wireless (max)	19,59 dBm


Panoramica

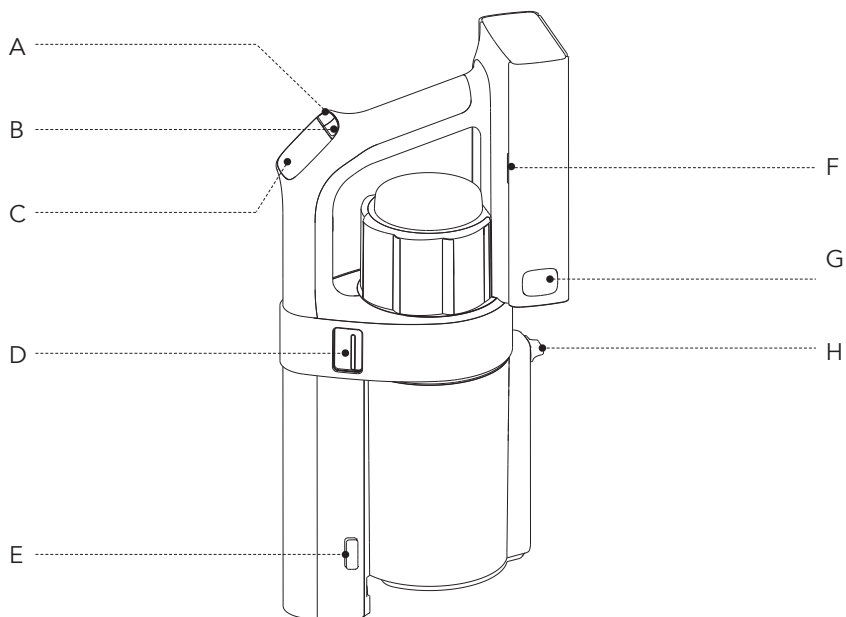

- A. Cambio modalità
- B. Accensione/Spengimento
- C. Display digitale
- D. Interruttore di particelle grandi/
piccole
- E. Pulsante di rilascio del
contenitore della polvere

- F. Spia dell'indicatore della
batteria
- G. Pulsante di rilascio della
batteria
- H. Pulsante di svuotamento del
contenitore della polvere

Display digitale

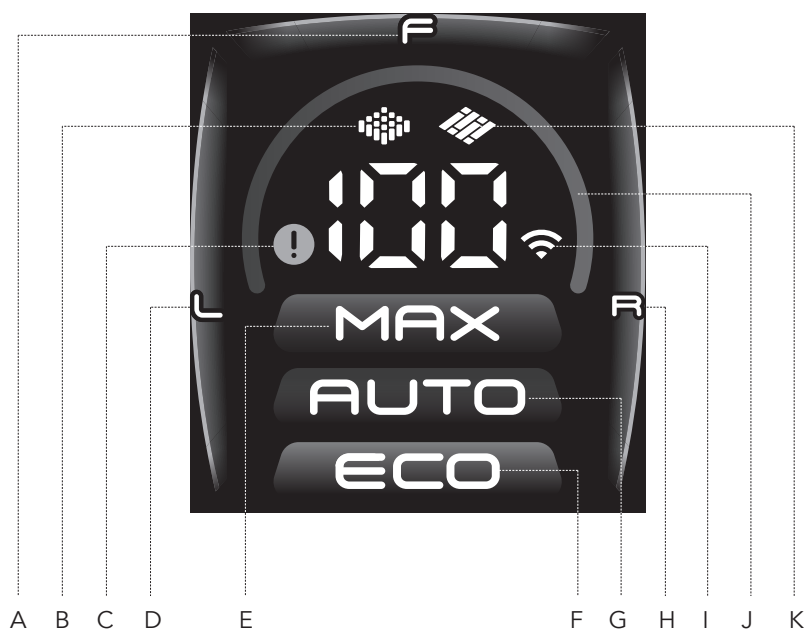

A. Pulizia dei bordi anteriori

B. Tappeto

C. Indicatore di malfunzionamento

D. Pulizia del bordo sinistro

E. Modalità MAX

F. Modalità ECO

G. Modalità AUTO

H. Pulizia del bordo destro

I. Indicatore Wi-Fi


J. Circuito di monitoraggio dello sporco
(da blu a rosso in base alla
quantità di sporco)

K. Pavimento duro

Accessori


Nota:

- Testare l'accessorio su una piccola area nascosta prima di usarlo su superfici sensibili.
- Per identificare cosa dovrebbe essere incluso con l'acquisto, fare riferimento alla confezione.
- Come illustrato di seguito, molti componenti sono compatibili con questo modello. Per ulteriori accessori, visitare gli indirizzi **www.tineco.com** o **store.tineco.com**.

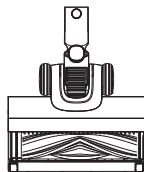


3DSense Master

Spazzola per pavimenti intelligente con rilevamento dei bordi, ampia apertura spazzola, rilevamento del tipo di pavimento e spia verde per il rilevamento della polvere per una pulizia ottimale.

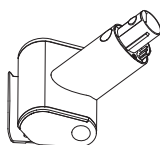


Mini spazzola motorizzata

Per pulire tappezzerie, materassi, ecc.
Aspira i peli di animali e rimuove la sporcizia incrostata.



Ugello FlexiSoft

Lo strumento ideale per la pulizia di schermi e specchi. La sua microfibra ultra morbida rimuove delicatamente la polvere senza graffiare le superfici delicate. Rotazione verticale di 180° e orizzontale di 360° per una pulizia multi-angolazione.




Strumento per la pulizia delle fessure 2 in 1


La bocchetta per fessure sottile è ideale per punti, angoli e fessure difficili da raggiungere, mentre la spazzola è ideale per pulire le superfici del pavimento.

Montaggio

Installazione del tubo

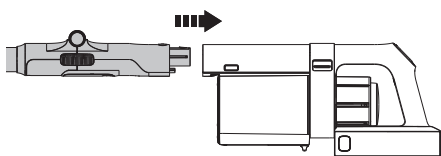


Inserire nell'unità principale.

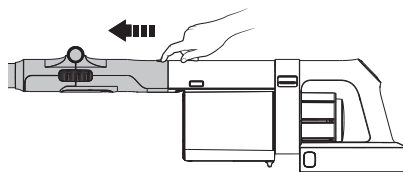


Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il tubo.

Installazione della spazzola

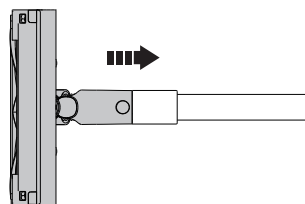


Inserire la spazzola motorizzata.

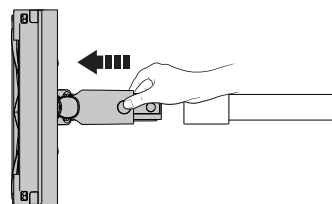

Premere il pulsante di rilascio e rimuovere la spazzola motorizzata.

Installazione del supporto verticale di ricarica

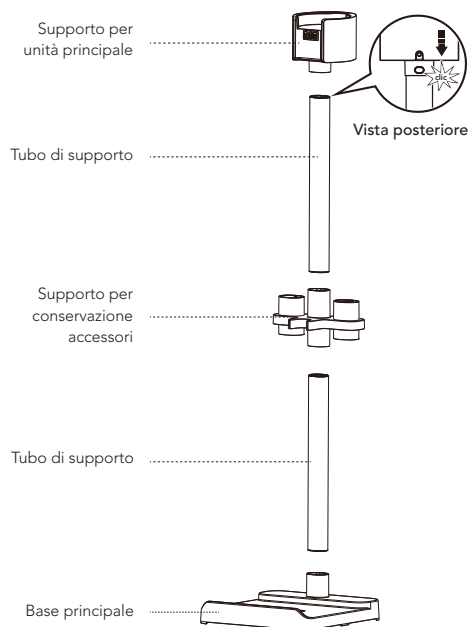


1. Ogni tubo del supporto è dotato di una graffetta di fissaggio sul retro.
2. Assicurarsi che il supporto per l'unità principale e il supporto per la conservazione degli accessori siano installati con le aperture rivolte in avanti.
3. Assemblare dal basso verso l'alto: Base principale → Supporto per conservazione accessori → Supporto per unità principale.
4. Prima di riporre l'aspirapolvere, assicurarsi che tutte le graffette siano fissate in posizione.

Funzionamento


Preparazione per l'uso

Nota:

- Prima del primo utilizzo, caricare l'apparecchio (consultare "Ricarica della batteria") per 2-2,5 ore in un'area in cui la temperatura ambiente è compresa tra 4 °C e 40 °C.
- Selezionare un accessorio e collegarlo all'apparecchio prima dell'uso.

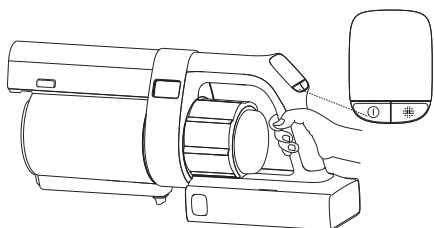

Premere il pulsante **I** per attivare l'aspirazione.

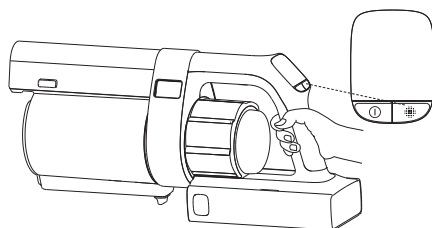


Premere il pulsante  per passare alla modalità di pulizia.




Predefinita: modalità AUTO
Premere: modalità ECO
Tenere premuto: modalità MAX

Svuotamento del contenitore della polvere

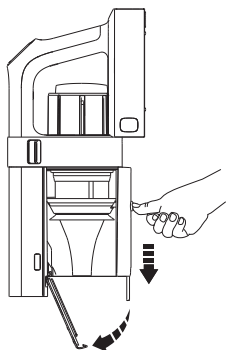


Da spento, premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per svuotare il contenitore della polvere e rimuovere contemporaneamente lo sporco dal filtro a rete.

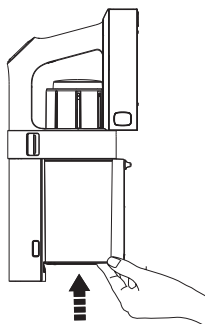


Chiudere e fare clic sulla linguetta del contenitore della polvere per riposizionarlo.

Ricarica della batteria

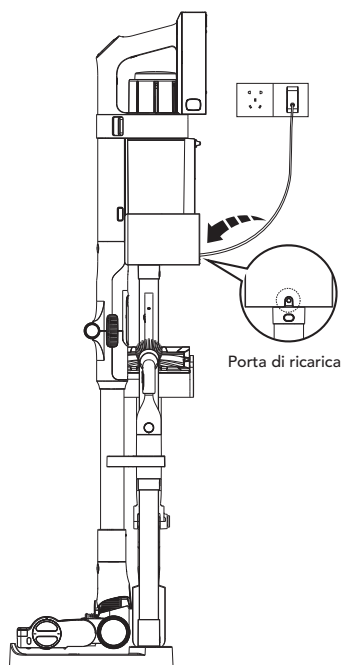

Collegare l'adattatore alla porta di ricarica nella parte posteriore del supporto per l'unità principale.

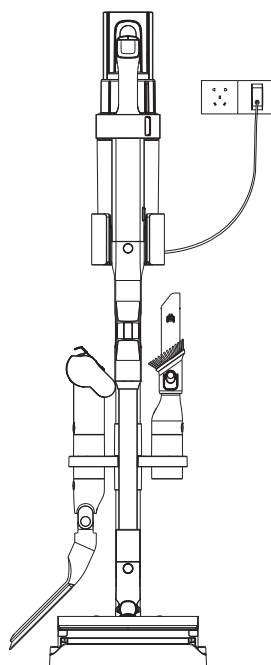


Posizionare l'apparecchio sul supporto verticale di ricarica e collegare l'adattatore alla presa di una parete.

Avvertenza:

- Utilizzare solo l'adattatore fornito da Tineco per ricaricare l'apparecchio.
- Per evitare il pericolo di inciampare, posizionare in modo sicuro l'apparecchio sulla base di ricarica vicino a una parete durante la ricarica.
- Durante lunghi periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica ogni 3 mesi.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a temperature sotto zero. Intervallo di temperature raccomandato: 4 °C - 40 °C.

APP

- Funzionalità intelligenti disponibili tramite l'accesso all'app Tineco. Scaricare l'app Tineco dall'App Store, da Google Play e dal sito ufficiale Tineco.
- La spia verde che segnala la presenza di polvere sul rullo della spazzola può essere regolata o spenta tramite l'app.

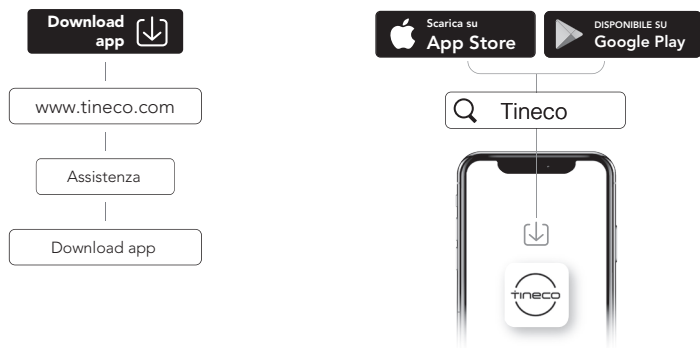

Attivazione/Disattivazione Wi-Fi

- Attivare il Wi-Fi: durante il funzionamento, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per accedere al Centro assistenza e andare a Connetti alla rete.



- Disattivare il Wi-Fi: tenere premuto il pulsante  per 5 secondi per spegnerlo.



Indicatore della spazzola

Quando in uso



In uso: cambia da blu a rosso man mano che aumenta la quantità di polvere rilevata.

Cambio modalità: l'indicatore di modalità lampeggia per 1 secondo prima di tornare alla visualizzazione dello stato di pulizia.



Modalità ECO: ciano
Modalità AUTO: azzurro
Modalità MAX: fuchsia acceso

Interruttore di particelle grandi/piccole: l'indicatore di modalità lampeggia per 1 secondo prima di tornare alla visualizzazione dello stato di pulizia.



Particelle grandi



Particelle piccole

Durante la ricarica



Livello di carica basso: rosso



Livello di carica intermedio: verde



Livello di carica alto: verde

Completamente carico




Ricarica completa: verde

Manutenzione


Nota:

- Pulire il contenitore della polvere e i filtri dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere, lavare e asciugare il filtro e il filtro HEPA ogni 12 mesi e sostituirli ogni 24 mesi.


Contenitore della polvere e filtro a rete

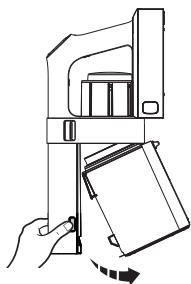


Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per staccarlo dall'unità principale.

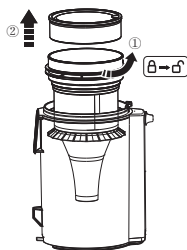

Ruotare in senso antiorario e tirare verso l'alto per staccare il filtro a rete.

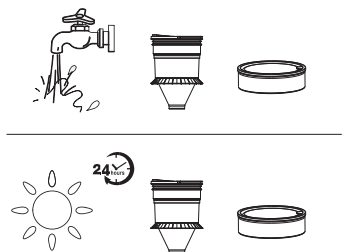


Il filtro a rete e la spugna possono essere lavati sotto l'acqua corrente fredda e devono essere completamente asciutti prima di essere reinstallati.

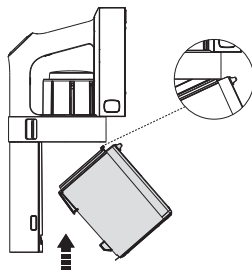


Dopo la pulizia, riposizionare il filtro pulito nel contenitore della polvere e successivamente mettere il contenitore della polvere nell'unità principale.

Filtro HEPA

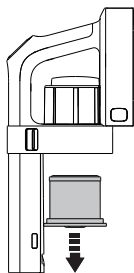


Estrarre il filtro HEPA per pulirlo. Non utilizzare l'apparecchio senza aver prima installato il filtro HEPA.

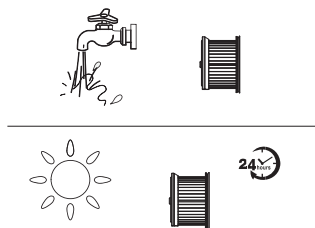


Il filtro HEPA può essere lavato sotto l'acqua corrente e deve essere completamente asciutto prima di essere reinstallato.

Sensore della polvere

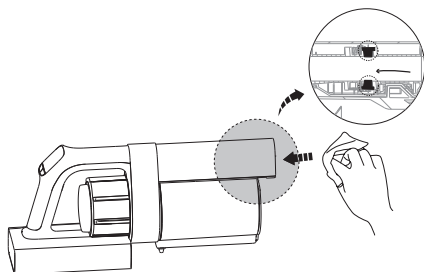


Per evitare l'accumulo di polvere, che può compromettere le prestazioni di pulizia, pulire la bocchetta di aspirazione con un panno umido.


Rullo della spazzola

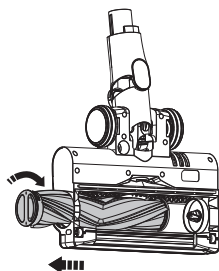

Con l'alimentazione spenta, ruotare la manopola sul coperchio dell'estremità del rullo, quindi estrarre il rullo della spazzola.

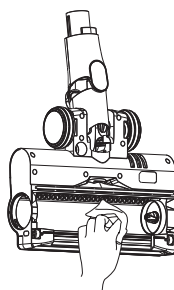

Dopo aver rimosso il rullo della spazzola, pulire delicatamente la finestra della spazzola, la bocchetta di aspirazione e la fila di denti in plastica.

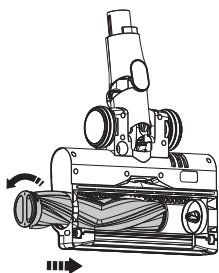

Reinserire completamente il rullo della spazzola nella finestra della spazzola e ruotare la manopola in senso antiorario finché non scatta saldamente in posizione.



Avvertenza:

- La spazzola motorizzata contiene componenti elettrici che non devono entrare essere immersi o lavati in/con acqua.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non toccare il rullo della spazzola mentre l'apparecchio è in funzione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non si accende	Alimentazione assente	Ricaricare la batteria
	Protezione automatica contro il surriscaldamento	Lasciare che l'apparecchio si raffreddi, quindi riaccenderlo
	L'apparecchio è ostruito (tubo, bocchetta di aspirazione o altre parti)	Controllare e rimuovere le ostruzioni
Debole potenza di aspirazione	Il contenitore della polvere e i filtri sono pieni	Pulire il contenitore della polvere e i filtri
	L'apparecchio è ostruito (tubo, bocchetta di aspirazione o altre parti)	Rimuovere le ostruzioni
	Il rullo della spazzola è bloccato perché avvolto da capelli o fibre	Pulire il rullo della spazzola
La batteria non si ricarica	L'apparecchio non è installato correttamente	Riposizionare l'apparecchio sul supporto di ricarica
	L'adattatore non è collegato correttamente	Ricollegare l'adattatore
	L'adattatore non è adatto all'apparecchio	Usare l'adattatore originale
Indicatore di malfunzionamento lampeggiante	Canale dell'aria ostruito	Rimuovere le ostruzioni, pulire il filtro e il contenitore della polvere
	Il rullo della spazzola è bloccato perché avvolto da capelli o fibre	Pulire il rullo della spazzola
Il motore produce rumori anomali	L'apparecchio è ostruito (tubo, bocchetta di aspirazione o altre parti)	Rimuovere le ostruzioni

Nota:

Se la precedente guida alla risoluzione dei problemi non fornisce una soluzione, visitare il nostro sito web **www.tineco.com** per ricevere ulteriore supporto.

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

- Si applica solo agli acquisti effettuati presso i rivenditori Tineco autorizzati.
- La garanzia è soggetta alla conformità ai requisiti riportati nel manuale d'istruzioni e alle condizioni riportate di seguito.
- Questa garanzia è regolata e interpretata secondo le leggi del Paese in cui è stato effettuato l'acquisto. Forniamo una garanzia di 2 anni o un periodo di garanzia come stabilito dalla legge locale applicabile, a seconda di quale sia più lungo.

CHE COSA COPRE LA GARANZIA?

- Questo apparecchio Tineco è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di materiali e fabbricazione, se utilizzato in ambito privato domestico e conformemente al manuale d'istruzioni Tineco. Gli accessori motorizzati e la batteria acquistati separatamente sono coperti da una garanzia di 1 anno.
- Questa garanzia copre, senza costi aggiuntivi, la manodopera e i componenti necessari per assicurare che l'apparecchio funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.
- Questa garanzia è valida esclusivamente se l'apparecchio è utilizzato nel Paese in cui è stato venduto.

CHE COSA NON COPRE LA GARANZIA?

Tineco declina ogni responsabilità per costi, danni o riparazioni risultanti da:


- Apparecchi acquistati da rivenditori non autorizzati.
- Utilizzo o manipolazione negligenti, uso improprio, abuso e/o assenza di manutenzione o utilizzo non conforme al manuale d'istruzioni Tineco.
- Utilizzo dell'apparecchio in ambiti non domestici, ad es. per scopi commerciali o di noleggio.
- Utilizzo di parti non conformi al manuale d'istruzioni Tineco.
- Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o fabbricati da Tineco.
- Fattori esterni non correlati alla qualità e all'uso del prodotto, quali: agenti atmosferici, modifiche, incidenti, interruzioni dell'alimentazione elettrica, picchi di corrente o azioni di forza maggiore.
- Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.
- Mancata rimozione di ostruzioni e altri materiali pericolosi dall'apparecchio.
- Normale usura delle parti, come il contenitore della polvere, la cinghia, il filtro HEPA, la barra della spazzola e il cavo di alimentazione (se sono stati rilevati danni esterni o abuso), danni a tappeti o pavimenti a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni del fabbricante o mancato spegnimento della spazzola quando necessario.
- Riduzione della durata della batteria a causa dell'utilizzo o dell'invecchiamento della batteria.

INTERVENTI IN GARANZIA

- Qualsiasi garanzia implicita relativa all'apparecchio, tra cui la garanzia di commerciabilità o la garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare, è limitata alla durata di questa garanzia.
- La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale e alla batteria originale e non è trasferibile.
- Questa garanzia limitata conferisce specifici diritti legali. L'acquirente potrebbe godere di altri diritti a seconda della regione geografica.
- La garanzia del fabbricante potrebbe non essere applicabile in tutti i casi e dipendere da fattori come: l'uso del prodotto, il luogo di acquisto del prodotto, il venditore del prodotto. Leggere attentamente la garanzia e contattare il fabbricante per qualsiasi domanda.

LIMITI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Registrazione: Consigliamo vivamente di registrare l'apparecchio al momento dell'acquisto accedendo al nostro sito web ufficiale (www.tineco.com) o scansionando il codice QR (vedere a destra) per godere di ulteriori vantaggi esclusivi. Per effettuare la registrazione, inserire il numero di serie completo (a destra dell'apparecchio). La mancata registrazione del prodotto non limita i diritti offerti dalla garanzia.

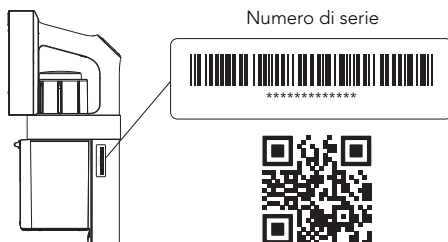

Come richiedere un intervento in garanzia: conservare la prova d'acquisto. Per richiedere un intervento coperto dalla nostra Garanzia limitata, è necessario fornire il numero di serie e la ricevuta originale dell'acquisto recante la data di acquisto e il numero d'ordine. Tutte le riparazioni verranno effettuate da Tineco o da un agente autorizzato. Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà di Tineco. Le riparazioni in garanzia non estendono la durata della garanzia.

Visitare il sito web Tineco
www.tineco.com per ricevere supporto
da un team di assistenza clienti esperto.

INHOUD

Belangrijke veiligheidsinstructies	99
Specificaties	102
Overzicht	103
Accessoires	105
Montage	106
Werking	107
Onderhoud	111
Probleemoplossing	114
Garantie	115



MEER TALEN

ZIJN BESCHIKBAAR OP ONZE OFFICIËLE WEBSITE



TINECO IS HIER OM TE HELPEN.

We nemen binnen 24 uur contact met u op.



www.tineco.com

ALLEEN VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK

Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (DIT APPARAAT). Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

WAARSCHUWING – Om het risico op brand, elektrische schokken

of letsel te verkleinen:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
3. ALLEEN voor gebruik BINNENSHUIS. Gebruik het apparaat niet in de open lucht, noch in commerciële of industriële omgevingen. Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of oppervlakken met stilstaand water.
4. Niet als speelgoed gebruiken. Nauw aandacht is nodig bij gebruik door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
5. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
6. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan, in het water is gevallen of niet naar behoren werkt, breng het dan terug naar een servicecentrum.
7. Raak de oplader, inclusief de opladerstekker, en opladeraansluitingen niet met natte handen aan.
8. Openingen niet blokkeren. Stop het gebruik als de openingen geblokkeerd worden. Reinig en verwijder eventuele blokkades volgens de instructies in de handleiding.
9. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
10. Gebruik extra voorzichtigheid bij het reinigen van trappen.
11. Gebruik hem niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, en gebruik hem ook niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
13. Niet gebruiken zonder stofbak en filter.
14. Voorkom onbedoelde activering. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u het apparaat oplaadt, oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van het apparaat met de schakelaar aan kan ongelukken veroorzaken.

15. Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de bij dit apparaat geleverde afneembare voedingsunit. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu.
16. Ontkoppel de batterij van het apparaat voordat u het apparaat gaat afstellen, toebehoren gaat verwisselen of het apparaat gaat opbergen. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
17. Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu komen; vermijd contact. Als er per ongeluk contact plaatsvindt, spoel dan met water. Als er vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
18. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
19. Stel het apparaat niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
20. Volg alle oplaadinstructies en laad het apparaat niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.
21. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
22. Dit apparaat bevat accucellen die niet kunnen worden vervangen. Pas het apparaat of de accu niet aan en probeer het niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud.
23. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk aansluit of loskoppelt.
24. Laad of berg het apparaat niet buiten of in de auto op. Laad, bewaar of gebruik het apparaat alleen in een droge ruimte binnenshuis waar de temperatuur hoger is dan 4 °C maar lager dan 40 °C. Het oplader is alleen voor gebruik binnenshuis.
25. Gebruik apparaten alleen met speciaal daarvoor bestemde batterijpacks. Het gebruik van andere accu kan leiden tot letsel en brand.
26. Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene aansluiting naar de andere kunnen maken. Kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
27. Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; vrijhouden van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
28. Gebruik alleen de voedingseenheid <YLS06512A-E300200> om de Tineco-batterij ZB2481-7S1P-01B op te laden.
29. Niet aan het netsnoer trekken of dragen, het netsnoer als handvat gebruiken, een deur over het netsnoer sluiten of het netsnoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Laat het apparaat niet over het netsnoer lopen. Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken.
30. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het netsnoer.
31. Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u onderhoud uitvoert.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Recycling-instructies volgens de Richtlijn voor Accu's en Batterijen



De accu bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu en moet daarom voor afvoer uit het apparaat worden verwijderd. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn om de accu te verwijderen.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd met het huisvuil! Iedere consument is verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Batterijen en accu's mogen alleen leeg worden getourneerd.

Batterijen en accu's zijn daarom gemarkeerd met het symbool links.

Recycling-instructies volgens AEEA



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is verplicht alle apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat deze op de juiste en milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

De afbeelding links toont het stofbaksymbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Voor EU-landen:

Hierbij verklaren wij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van alle relevante richtlijnen en verordeningen die van toepassing zijn in de Europese Gemeenschap. De Conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity - DoC) is verkrijgbaar via onze website.

Neem een kijkje op <https://global.tineco.com/compliance/>

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

Blootstelling aan RF-straling

Deze apparatuur voldoet aan de CE-normen voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Symbolen:


	Lees de instructiehandleiding
	Klasse II
	Kortsluitvaste veiligheidstransformator
	Schakelende voeding
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Wisselstroom

NL

Specificaties

Product	PURE ONE A90S
Spanning	25,2 V==
Nominaal vermogen	650 W
Capaciteit stofbak	0,8 L
AC-Invoer	100-240 V~
Draadloos LAN-frequentiebereik	2400 MHz~2483,5 MHz
Draadloos LAN-uitgangsvermogen (max.)	19,59 dBm

Overzicht

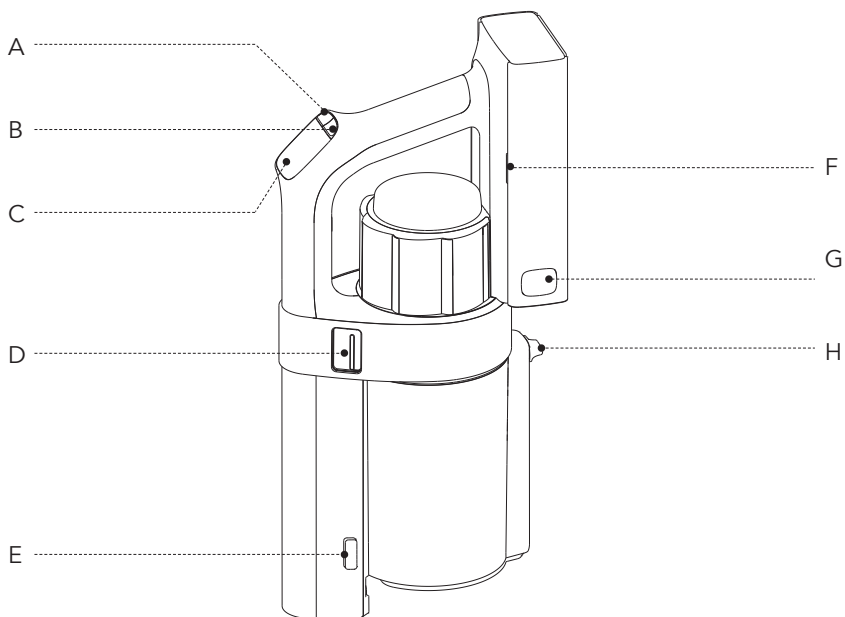

A. Modusschakelaar

B. Stroom aan/uit

C. Digitaal display

D. Schakelaar voor grote/
kleine deeltjes


E. Ontgrendelknop voor stofbak

F. Indicatielampje batterij

G. Ontgrendelknop voor batterij

H. Stofvrije ontgrendeling

Digitaal display

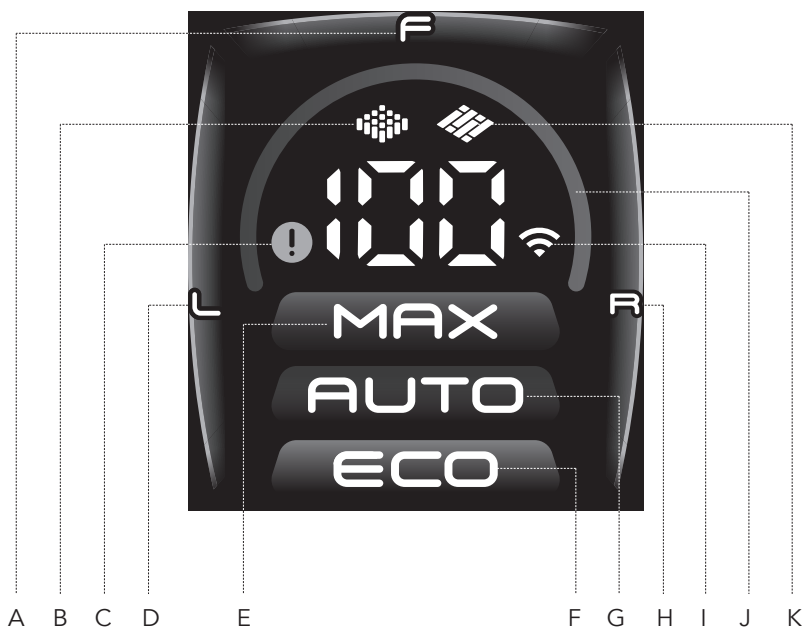

A. Reiniging van de voorrand

B. Carpet

C. Storingsindicator

D. Reiniging linkerrand

E. MAX-modus

F. ECO-modus

G. AUTO-modus

H. Reiniging rechterrand

I. Wifi-indicator


J. Vuilbewakingslus
(Blauw naar rood volgens de
hoeveelheid vuil)

K. Harde vloer

Accessoires


Opmerking:

- Test een accessoire op een kleine, onopvallende plaats alvorens het te gebruiken op gevoelige oppervlakken.
- Raadpleeg de verpakkingsdoos om na te gaan wat er bij uw aankoop inbegrepen moet zijn.
- Zoals hieronder is aangegeven, zijn er veel onderdelen die compatibel zijn met dit model. Als u meer accessoires nodig heeft, ga dan naar **www.tineco.com** of **store.tineco.com**.

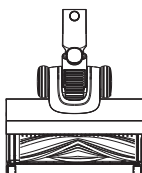


3DSense Master

Slimme vloerborstel met randdetectie, brede borstelopening, vloertype-detectie en groen licht dat stof aangeeft voor optimale reiniging.

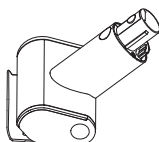


Mini-elektrische borstel

Voor het stofzuigen van gestoffeerde meubelen, matrassen, enz. Zuigt haren van huisdieren op en verwijdert hardnekkig vuil.



FlexiSoft-mondstuk

Het ideale reinigingsgereedschap voor schermen en spiegels. De ultrazachte microvezel verwijdert voorzichtig stof zonder delicate oppervlakken te beschadigen. Met 180° verticale en 360° horizontale rotatie voor reiniging onder verschillende hoeken.




2-in-1 zuigmond voor spleten


De slanke kierenzuiger is ideaal voor krappe plekjes, hoeken en spleten, terwijl de borstel ideaal is voor het reinigen van oppervlakken boven de vloer.

Montage

Buisinstallatie

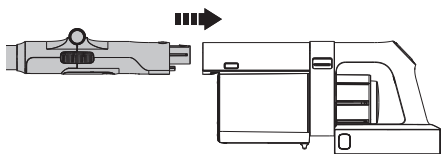


Plaats het in het hoofdgedeelte.

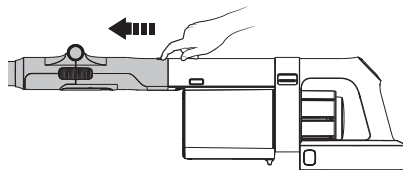


Druk op de ontgrendelknop om de buis te verwijderen.

Borstelinstallatie

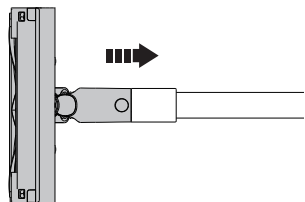


Steek de elektrische borstel erin.

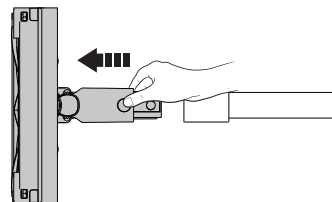

Druk op de ontgrendelknop om de elektrische borstel te verwijderen.

Installatie laadstandaard

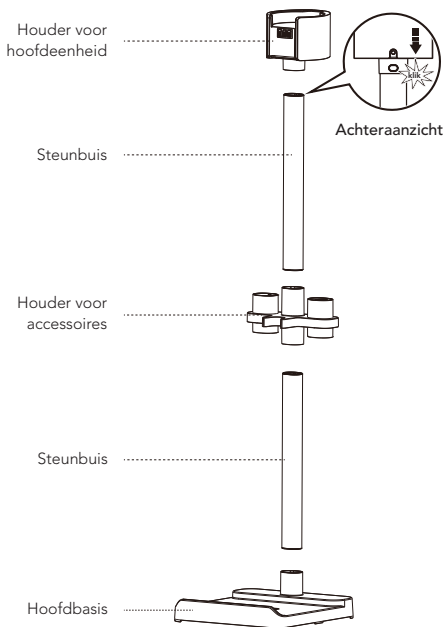


1. Elke steunbuis heeft een bevestigingsclip aan de achterkant.
2. Zorg ervoor dat de holder voor de hoofdeenheid en de accessoireholder met de openingen naar voren zijn gericht.
3. Zet in elkaar van onder naar boven: Hoofdbasis → Holder voor het opbergen van accessoires → Holder voor het hoofdgedeelte.
4. Zorg ervoor dat alle clips goed vastzitten voordat u de stofzuiger opbergt.

Werking


Voorbereiden voor gebruik

Opmerking:

- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik gedurende 2-2,5 uur op (zie "De accu opladen") in een ruimte waar de omgevingstemperatuur tussen 4°C en 40°C ligt.
- Selecteer een accessoire en bevestig het voor gebruik aan het apparaat.

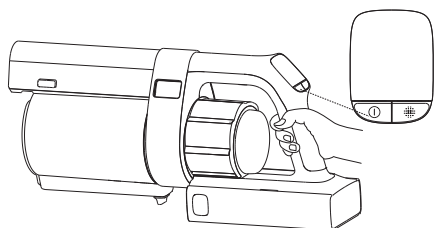

Druk op de **I** knop over om de zuigkracht te activeren.

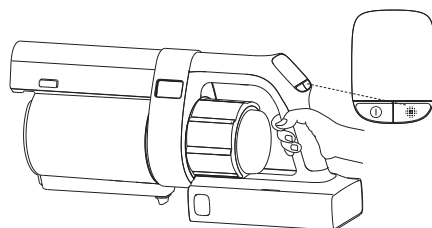


Druk op de knop  om van reinigingsmodus te wisselen.




Standaard: AUTO-modus
Druk: ECO-modus
Houd ingedrukt: MAX-modus

Het legen van de stofbak

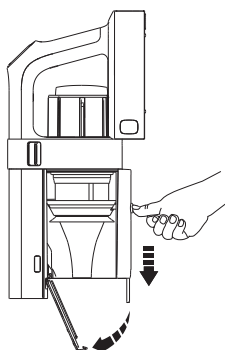


Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de stofknop om de stofbak te legen en tegelijkertijd het vuil op het gasfilter te verwijderen.

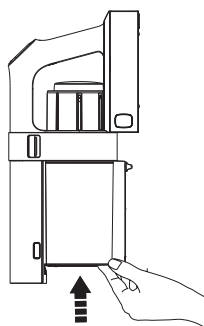


Sluit en klik de stofbakklep weer op haar plaats.

De accu opladen

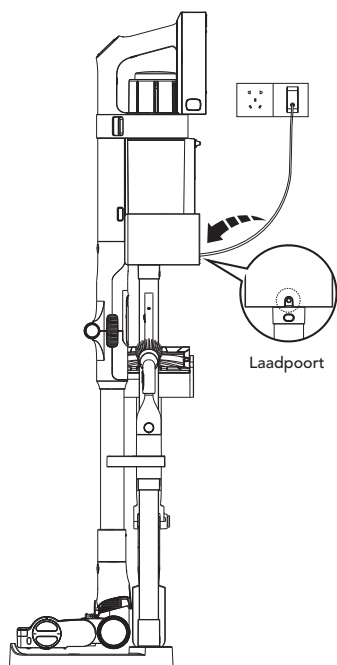

Steek de adapter in de laadpoort aan de achterkant van de houder van de hoofdeenheid.

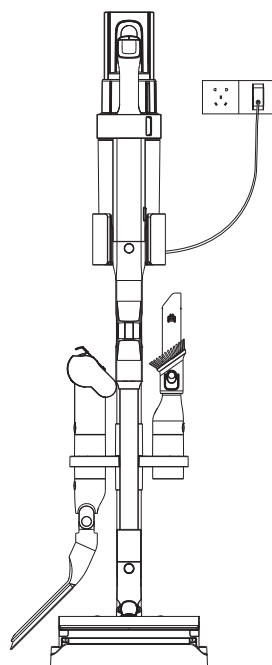

Plaats het apparaat op de laadstandaard en steek de adapter in een stopcontact.




Waarschuwing:

- Gebruik uitsluitend de door Tineco meegeleverde adapter om het apparaat op te laden.
- Om struikelgevaar te voorkomen, plaatst u het apparaat tijdens het opladen op het oplaadstation veilig in de buurt van een muur.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats gedurende lange periodes van niet-gebruik. Zorg ervoor dat de accu elke 3 maanden volledig wordt opgeladen.
- Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht of temperaturen onder het vriespunt. Aanbevolen temperatuurbereik: 4 °C ~ 40 °C.

APP

- Toegang tot slimme functies via de Tineco-app. Download de Tineco-app vanuit de App Store, Google Play en de officiële Tineco-site.
- Het groene stofindicatielampje op de borstelrol kan via de app worden aangepast of uitgeschakeld.

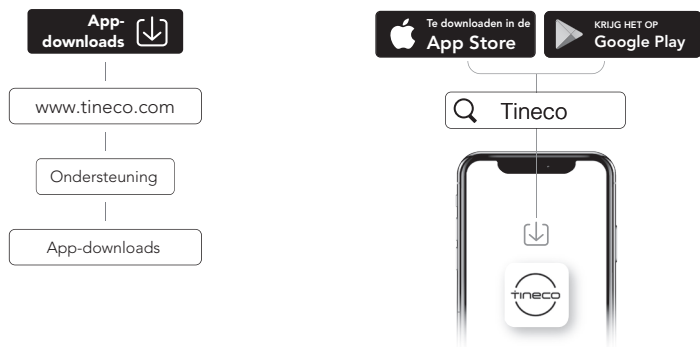

WiFi aan/uit zetten

- WiFi aan zetten: houd tijdens het gebruik de knop  3 seconden ingedrukt om naar het Helpcentrum te gaan en naar Verbinding maken met netwerk.



- Wifi- uit zetten: houd de knop  5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.



Borstelindicator

Wanneer in gebruik



In gebruik: verandert van blauw naar rood naarmate de hoeveelheid gedetecteerd stof toeneemt.

Modusschakelaar: de modusindicator knippert 1 seconde voordat deze terugkeert naar de reinheidsstatusweergave.



ECO-modus: cyaan
AUTO-modus: hemelsblauw
MAX-modus: fel fuchsia

Schakelaar voor grote/kleine deeltjes: de modusindicator knippert 1 seconde voordat deze terugkeert naar de reinheidsstatusweergave.



Grote deeltjes



Kleine deeltjes

Tijdens het opladen



Laag vermogen: rood



Gemiddeld vermogen: groen



Hoog vermogen: groen

Volledig opgeladen




Volledig vermogen: groen

Onderhoud


Opmerking:

- Reinig de stofbak en de filters na elk gebruik.
- Verwijder, was en droog het filter en HEPA elke 12 maanden en vervang ze elke 24 maanden.


Stofbak en gasfilter

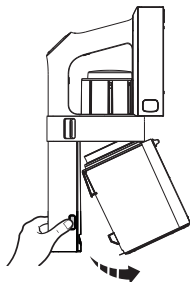


Druk op de ontgrendelknop van de stofbak om deze van het hoofdgedeelte los te maken.

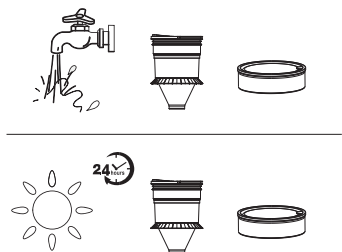

Het gasfilter en de spons kunnen onder koud stromend water worden gewassen en moeten volledig droog zijn voordat ze weer worden geplaatst.

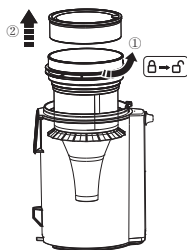


Draai tegen de klok in en trek omhoog om het gasfilter los te maken.

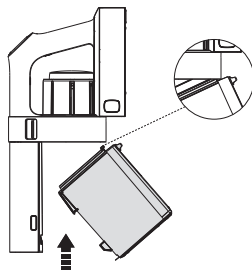


Plaats na het reinigen het schone filter terug in de stofbak en plaats de stofbak weer in het hoofdgedeelte.

HEPA-filter

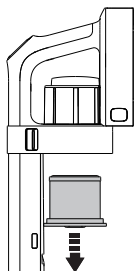


Trek het HEPA filter eruit om te reinigen.
Gebruik het apparaat niet zonder eerst het HEPA filter te hebben geïnstalleerd.

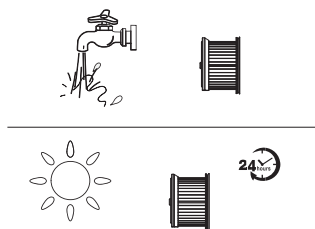


Het HEPA filter kan onder stromend water worden gewassen en moet volledig droog zijn voordat het weer wordt geïnstalleerd.

Stofsensor

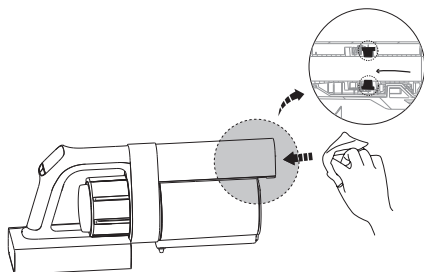


Veeg de zuigmond af met een vochtige doek om te voorkomen dat stof zich ophoopt en zo de reinigingsprestaties nadelig beïnvloedt.


Borstelrol

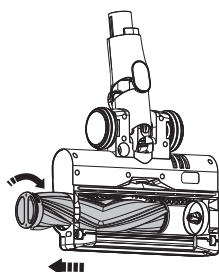

Draai, terwijl de stroom is uitgeschakeld, aan de knop op de afdekplaat van de borstelrol en trek de borstelrol naar buiten.

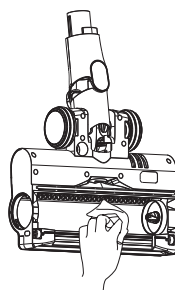

Nadat u de borstelrol heeft verwijderd, reinigt u voorzichtig het borstelvenster, de zuigmond en de rij plastic tanden.

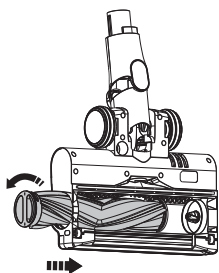

Plaats de borstelrol volledig terug in het borstelfenster en draai de knop linksom totdat deze weer vast klikt.



Waarschuwing:

- De elektrische borstel bevat elektrische onderdelen die niet met water doordrenkt of gewassen mogen worden.
- Raak de borstelrol niet aan wanneer het apparaat in werking is, om verwondingen te voorkomen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan	Geen stroom	Laad de accu op
	Automatische bescherming tegen oververhitting	Herstart na afkoeling
	Het apparaat is verstopt (d.w.z. de buis, de zuigmond of andere onderdelen)	Controleer en verwijder blokkades
Zwakke zuigkracht	Stofbak en filters zijn verzadigd	Reinig de stofbak en de filters
	Het apparaat is verstopt (d.w.z. de buis, de zuigmond of andere onderdelen)	Verwijder de blokkades
	De borstelrol zit vol met haren of vezels	Reinig de borstelrol
De accu laadt niet op	Het apparaat is niet goed geplaatst	Plaats het apparaat opnieuw op de oplaadstandaard
	De adapter is niet correct geplaatst	Plaats de adapter opnieuw op de juiste manier
	De adapter is niet geschikt voor dit apparaat	Gebruik de originele adapter
Storingsindicator knippert	Luchtkanaal geblokkeerd	Verwijder verstoppingen, reinig het filter en de stofbak
	De borstelrol zit vol met haren of vezels	Reinig de borstelrol
Abnormale motorgeluiden	Het apparaat is verstopt (d.w.z. de buis, de zuigmond of andere onderdelen)	Verwijder de blokkades

Opmerking:

Als de bovenstaande gids voor probleemoplossing geen oplossing biedt, bezoek dan onze website www.tineco.com voor verdere ondersteuning.

Garantie

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

- Geldt alleen voor aankopen bij geautoriseerde retailers van Tineco.
- Is onderhevig aan het naleven van de vereisten die in deze handleiding worden beschreven, en is onderworpen aan verdere voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.
- Deze garantie wordt bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waar de aankoop heeft plaatsgevonden. Wij bieden 2 jaar garantie of een garantieperiode zoals bepaald door de toepasselijke lokale wetgeving, afhankelijk van welke periode langer is.

WAT WORDT GEDEKT?

- Uw Tineco-apparaat heeft 2 jaar garantie op originele defecten in materiaal en vakmanschap, bij gebruik voor privé-huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met de Tineco Instructiehandleiding. Gemotoriseerde accessoires en afzonderlijk aangeschafte batterij worden geleverd met 1 jaar garantie.
- Deze garantie biedt u, zonder extra kosten voor u, alle arbeid en onderdelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw apparaat tijdens de garantieperiode naar behoren functioneert.
- Deze garantie is alleen geldig als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.

WAT WORDT NIET GEDEKT?

Tineco is niet aansprakelijk voor kosten, schade of reparaties als gevolg van:

- Apparaten die zijn gekocht bij een niet-geautoriseerde dealer.
- Onzorgvuldige bediening of behandeling, verkeerd gebruik, misbruik en / of gebrek aan onderhoud of gebruik niet in overeenstemming met de Tineco Instructiehandleiding.
- Gebruik van het apparaat anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik, bijv. voor commerciële of verhuurdoeleinden.
- Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming zijn met de Tineco Instructiehandleiding.
- Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan die geproduceerd of aanbevolen zijn door Tineco.
- Externe factoren die geen verband houden met de kwaliteit en het gebruik van het product, zoals het weer, wijzigingen, ongevallen, stroomuitval, stroompieken of overmacht.
- Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door onbevoegde partijen of agenten.
- Het niet verwijderen van blokkades en ander gevaarlijk materiaal uit het apparaat.
- Normale slijtage, inclusief onderdelen die normaal aan slijtage onderhevig zijn, zoals doorzichtige opvangbak, riem, filter, HEPA, borstelstang en netsnoer (of waar externe schade of misbruik is vastgesteld), tapijt- of vloerbeschadiging door gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van de fabrikant. instructies of het niet uitschakelen van de borstelstang indien nodig.
- Vermindering van de ontladtid van de accu door veroudering of gebruik van de accu.


GARANTIEBEPERKINGEN

- Alle impliciete garanties met betrekking tot uw apparaat, inclusief maar niet beperkt tot garantie van verkoopbaarheid of garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de duur van deze garantie.
- Garantiedekking is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en op de originele batterij en is niet overdraagbaar.
- Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per regio verschillen.
- De garanties van de fabrikant zijn mogelijk niet in alle gevallen van toepassing, afhankelijk van factoren zoals het gebruik van het product, waar het product is gekocht of bij wie u het product heeft gekocht.

Neem de garantie zorgvuldig door en neem bij vragen contact op met de fabrikant.

GARANTIESERVICE

Registreren: Wij raden u ten eerste aan uw apparaat bij aankoop te registreren door in te loggen op onze officiële website (www.tineco.com) of de QR-code te scannen (zie rechts) om van meer exclusieve voordelen te genieten. Om u te registreren, voert u het volledige serienummer in (rechts op het apparaat). Als u uw product niet registreert, heeft dit geen invloed op uw garantierechten.

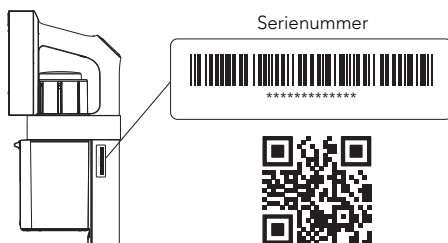

Hoe claimen: Bewaar uw aankoopbewijs. Om een claim in te dienen onder onze beperkte garantie, moet u uw serienummer en de originele aankoopbon met daarop de aankoopdatum en het ordernummer verstrekken.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Tineco of een door haar geautoriseerd agentschap. Eventueel vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Tineco.

Service onder deze garantie verlengt de periode van deze garantie niet.

Bezoek de Tineco-website
www.tineco.com
voor deskundige klantenservice.

SPIS TREŚCI

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	118
Specyfikacja.....	122
Widok ogólny.....	123
Akcesoria	125
Montaż.....	126
Obsługa	127
Konserwacja	131
Rozwiązywanie problemów.....	134
Gwarancja.....	135



WIĘCEJ JĘZYKÓW

JEST DOSTĘPNE W NASZEJ OFICJALNEJ WITRYNIE



POMOC TINECO.

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.



www.tineco.com

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Korzystanie z urządzeń elektrycznych wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE — przestrzeganie poniższych zaleceń pomaga

zredukować ryzyko wywołania pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

1. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia, o ile pozostają pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Przeprowadzanie konserwacji i czyszczenia przez dzieci, które nie znajdują się pod nadzorem, jest niedopuszczalne.
2. Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub udzielono im odpowiednich wskazówek.
3. **WYŁĄCZNIE** do użytku **WEWNĄTRZ** pomieszczeń. Nie używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń ani do celów komercyjnych lub przemysłowych. Nie używać urządzenia na mokrych powierzchniach, ani powierzchniach ze stojącą wodą.
4. Nie zezwalać na używanie urządzenia jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania przez dzieci lub w pobliżu dzieci, zwierząt i roślin.
5. Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Używać wyłącznie przystawek zalecanych przez producenta.
6. Nie używać urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz, wpadło do wody lub nie działa poprawnie, należy je oddać do serwisu.
7. Nie dotykać ładowarki, w tym wtyczki ładowarki i styków ładowarki mokrymi dłońmi.
8. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Przerwać użytkowanie w razie zablokowania otworów. Usunąć przedmioty blokujące otwory, stosując się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
9. Zachować ostrożność i nie zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców ani innych części ciała do otworów i ruchomych części odkurzacza.
10. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
11. Nie używać do zbierania palnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, i nie używać w miejscach, w których takie substancje mogą się znajdować.
12. Nie odkurzać powierzchni lub przedmiotów, które się palą lub dymią, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.

13. Nie używać bez pojemnika na kurz i filtra.
14. Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed ładowaniem akumulatora, chwyceniem lub podniesieniem urządzenia upewnić się, że włącznik jest w położeniu wyłączenia. Przenoszenie urządzenia, gdy dłoń spoczywa na włączniku, lub podłączenie urządzenia do zasilania, gdy włącznik znajduje się w położeniu włączenia, sprzyja wywołaniu wypadku.
15. Aby naładować akumulator, korzystać wyłącznie z odłączanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Ładowarka przystosowana do ładowania akumulatorów określonego typu może stwarzać zagrożenie pożaru, gdy zostanie użyta do ładowania akumulatorów innego typu.
16. Przed dokonaniem regulacji, zmianą akcesoriów lub schowaniem urządzenia należy zawsze odłączyć akumulator od urządzenia. Powyższe środki ostrożności pozwalają ograniczyć ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
17. Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może spowodować wydostanie się z niego elektrolitu, w takim przypadku unikać kontaktu z elektrolitem. W razie kontaktu przepłukać wodą. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, zgłosić się do lekarza. Elektrolit z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.
18. Nie używać urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała.
19. Chronić urządzenie przed ogniem i bardzo wysoką temperaturą. Narażenie na ogień lub temperaturę wyższą niż 130°C może spowodować wybuch.
20. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących ładowania i nie ładować urządzenia w temperaturze niezgodnej z określoną w instrukcji obsługi. Niepoprawne ładowanie lub ładowanie w niewłaściwej temperaturze może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru.
21. Czynności serwisowe należy zlecać osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i używającym wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
22. Urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia lub akumulatora w sposób wykraczający poza wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji.
23. Urządzenie należy wyłączyć przed każdym podłączeniem lub odłączeniem końcówki z napędem.
24. Nie ładować ani nie przechowywać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń lub wewnątrz samochodu. Urządzenie można ładować, przechowywać i użytkować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie od 4°C do 40°C. Ładowarka przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
25. Używać urządzenia wyłącznie ze specjalnie przeznaczonymi do tego akumulatorami. Użycie akumulatorów innego rodzaju może stwarzać zagrożenie wystąpienia obrażeń ciała i pożaru.
26. Gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie biegunów akumulatora. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
27. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach w urządzeniu. Nie używać, gdy otwory są zablokowane; chronić przed gromadzeniem się kurzu, pyłu, włosów i innych przedmiotów, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

28. W celu ładowania akumulatora Tineco ZB2481-7S1P-01B należy używać wyłącznie części <YLS06512A-E300200>.
29. Nie ciągnąć ani nie przenosić za przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie przytrząsować przewodu drzwiami, ani nie prowadzić przewodu przy ostrych krawędziach lub narożnikach. Nie przejeżdżać urządzeniem po przewodzie. Chronić przewód przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.
30. Nie odłączać, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
31. Odłączyć od gniazdka, jeśli nie będzie używane przez długi czas oraz przed konserwacją.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Wskazówki dotyczące utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi akumulatorów



Akumulator zawiera materiały, które są szkodliwe dla środowiska, dlatego należy go wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją. Aby wyjąć akumulator, należy wyłączyć urządzenie.

Zakaz wyrzucania baterii zwykłych i akumulatorowych do pojemników z odpadami bytowymi! Każdy konsument jest zobowiązany do przekazywania wszystkich baterii zwykłych i akumulatorowych, niezależnie od tego czy zawierają szkodliwe substancje, do punktu zbiórki w danym mieście/dzielnicy lub do punktu sprzedaży, aby możliwa była ich utylizacja w sposób przyjazny dla środowiska. Baterie i baterie akumulatorowe mogą być przekazywane wyłącznie w stanie rozładowanym.

Dlatego baterie i baterie akumulatorowe oznaczane są symbolem widocznym z lewej strony.

Wskazówki dotyczące utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ZSEE



Zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pojemników z odpadami bytowymi! Każdy konsument jest zobowiązany do przekazywania wszystkich urządzeń, które osiągnęły kres żywotności, do punktu zbiórki w danym mieście/dzielnicy lub do punktu sprzedaży, aby możliwa była ich utylizacja w sposób właściwy i przyjazny dla środowiska. Na ilustracji po lewej stronie przedstawiono symbol przekreślonego kosza na śmieci, który oznacza obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Kraje UE

Niniejszym deklarujemy, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami wszystkich odpowiednich dyrektyw i przepisów, które mają zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej. Deklarację zgodności (DZ) można uzyskać na naszej stronie internetowej.

Odwiedź <https://global.tineco.com/compliance/>

Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

Naświetlenie RF

Niniejszy sprzęt jest zgodny z granicznymi wartościami ekspozycji CE określonymi dla niekontrolowanego otoczenia. Niniejszy sprzęt powinien być ustawiony i obsługiwany w odległości co najmniej 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.


Symbole:

	Przeczytać instrukcję obsługi
	Klasa II
	Transformator oddzielający odporny na zwarcie
	Zasilacz impulsowy
	Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Prąd stały
	Prąd przemienny

Specyfikacja

Produkt	PURE ONE A90S
Napięcie	25,2 V==
Pobierana moc	650 W
Pojemność zbiornika na kurz	0,8 litra
Wejście zasilania prądem przemiennym	100–240 V~
Zakres częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz
Moc wyjściowa bezprzewodowej sieci LAN (maks.)	19,59 dBm


Widok ogólny

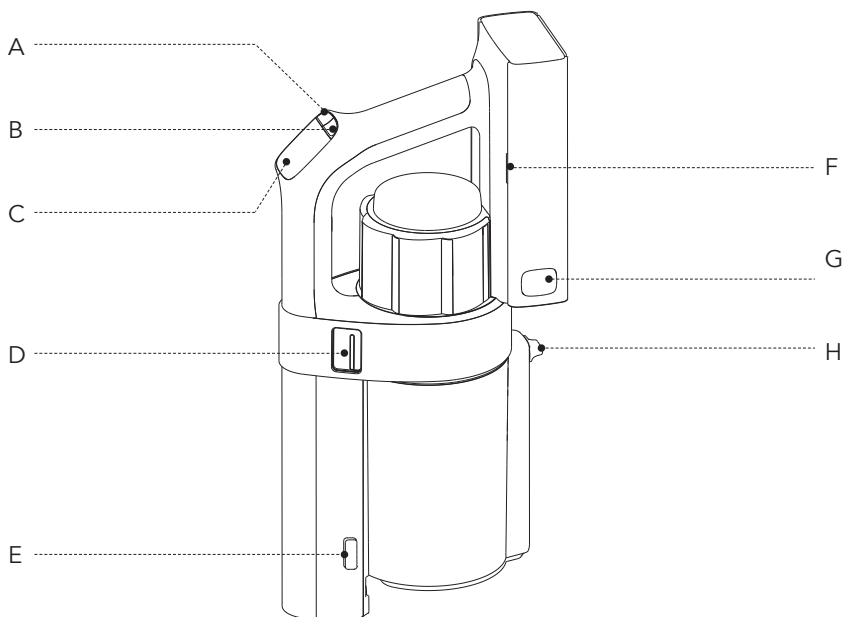

- A. Przełącznik trybu
- B. Włączanie/wyłączanie
- C. Wyświetlacz cyfrowy
- D. Przełącznik dużych/
małych cząstek

- E. Przycisk odłączania zbiornika
na kurz
- F. Wskaźnik stanu akumulatora
- G. Przycisk zwalniający baterię
- H. Opróżnianie zbiornika na kurz

Wyświetlacz cyfrowy

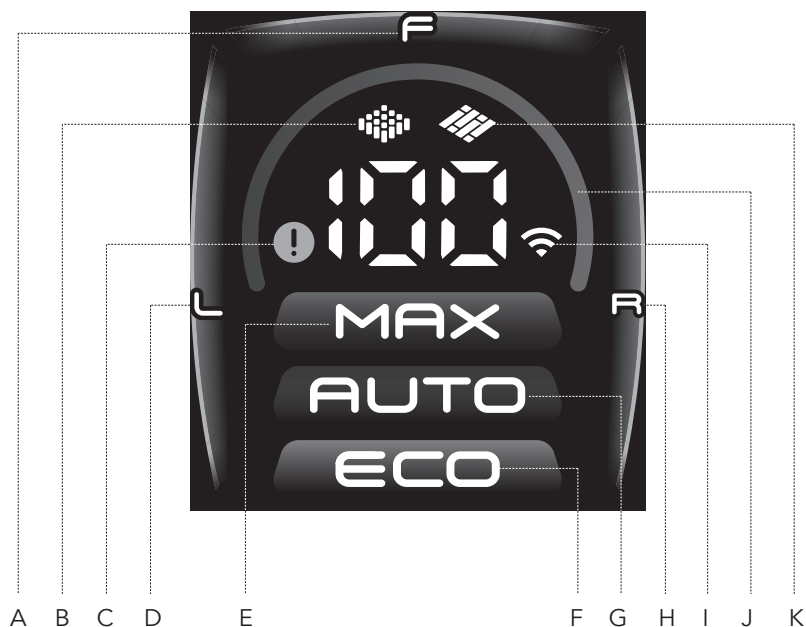

A. Czyszczenie przedniej krawędzi

B. Carpet

C. Wskaźnik awarii

D. Czyszczenie lewej krawędzi

E. Tryb MAX

F. Tryb ECO

G. Tryb AUTO

H. Czyszczenie prawej krawędzi

I. Wskaźnik sieci Wi-Fi


J. Pętla kontroli zabrudzenia
(od barwy niebieskiej do
czerwonej w zależności od
zabrudzenia)

K. Twarda podłoga

Akcesoria


Uwaga:

- Przed użyciem na powierzchni wrażliwej na uszkodzenie wypróbować działanie przystawki na niewidocznej niewielkiej części powierzchni.
- Aby dowiedzieć się, co powinno zawierać opakowanie, należy sprawdzić informacje podane na opakowaniu.
- Poniżej prezentujemy liczne akcesoria, które są kompatybilne z tym modelem. Akcesoria można dokupić pod adresem **www.tineco.com** lub **store.tineco.com**.

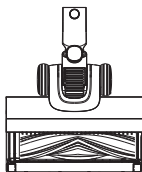


3DSense Master

Inteligentna szczotka do podłogi z wykrywaniem krawędzi, szeroką szczeliną szczotki, wykrywaniem rodzaju podłogi i zielonym światłem wykrywania zabrudzeń, które wspomagają optymalne czyszczenie.

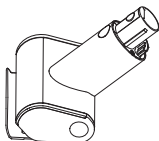


Miniszczotka z napędem

Do odkurzania tapicerowanych mebli, materacy itp. Odkurza sierść zwierząt i usuwa uporczywe zanieczyszczenia.



Dysza FlexiSoft

Narzędzie czyszczące doskonałe do ekranów i lustek. Ultramiękką mikrofibra delikatnie usuwa kurz bez zarysowywania delikatnych powierzchni. Z możliwością obracania 180° w pionie i 360° w poziomie, umożliwiając czyszczenie pod różnymi kątami.




Wąskie narzędzie do kurzu 2-w-1


Zgrabne narzędzie szczelinowe idealnie sprawdzi się w wąskich przestrzeniach, narożnikach i lukach, zaś szczotka to doskonałe narzędzie do odkurzania powierzchni nad podłogą.

Montaż

Montaż rury

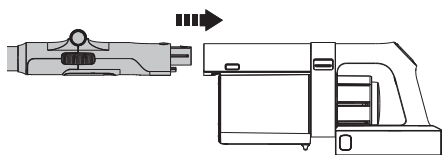


Umieścić w urządzeniu głównym.

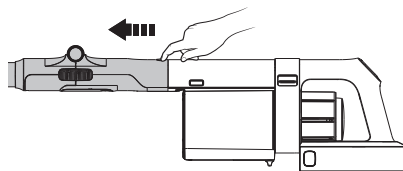


Aby odłączyć rurę, nacisnąć przycisk zwalniający.

Montaż szczotki

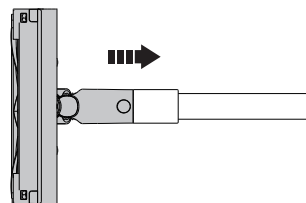


Dołączyć szczotkę z napędem.

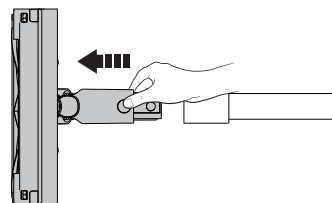

Aby odłączyć szczotkę z napędem, nacisnąć przycisk zwalniający.

Montaż podstawy ładującej

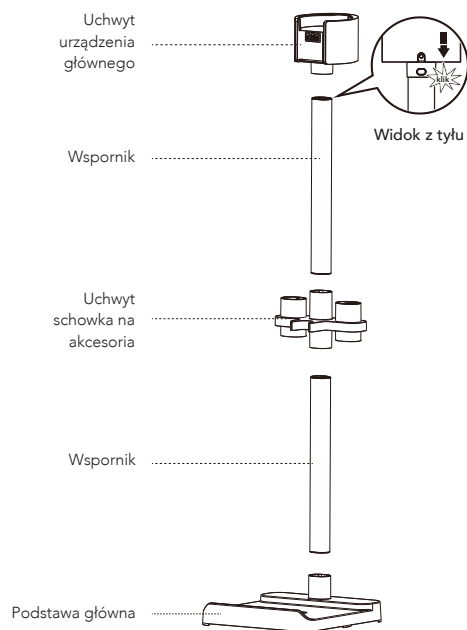


1. Każdy wspornik jest wyposażony z tyłu w zacisk.
2. Należy upewnić się, że uchwyt urządzenia głównego i uchwyt schowka na akcesoria zostały zamontowane otworami zwróconymi na zewnątrz.
3. Montaż od dołu do góry: Podstawa główna → Uchwyt schowka na akcesoria → Uchwyt urządzenia głównego.
4. Przed schowaniem odkurzacza należy upewnić się, że każdy zacisk został zamocowany w miejscu.

Obsługa


Przygotowanie do pracy

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem ładować urządzenie przez 2–2,5 godziny w pomieszczeniu, w którym temperatura mieści się w zakresie od 4°C do 40°C (więcej informacji: „Ładowanie akumulatora”).
- Wybrać przystawkę i połączyć ją z urządzeniem przed rozpoczęciem pracy.

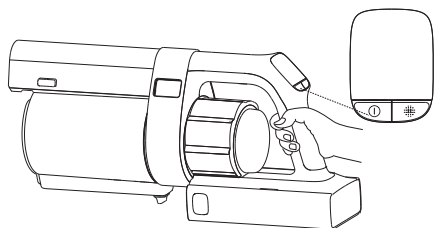

Nacisnąć przycisk **I**, aby aktywować ssanie.

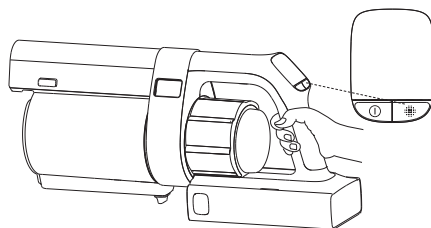


Nacisnąć przycisk **■**, aby wybrać tryb czyszczenia.




Domyślnie: tryb AUTO
Naciśnij: tryb ECO
Przytrzymaj: tryb MAX

Opróżnianie zbiornika na kurz

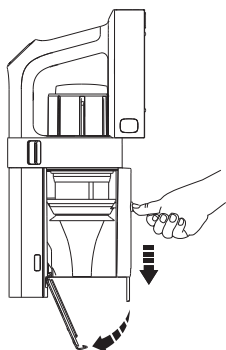


Po wyłączeniu nacisnąć przycisk opróżniania zbiornika na kurz, by usunąć jego zawartość i równocześnie brud z filtra siatkowego.

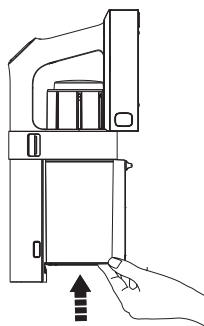


Zamknąć i zatrzasknąć klapkę zbiornika na kurz.

Ładowanie akumulatora

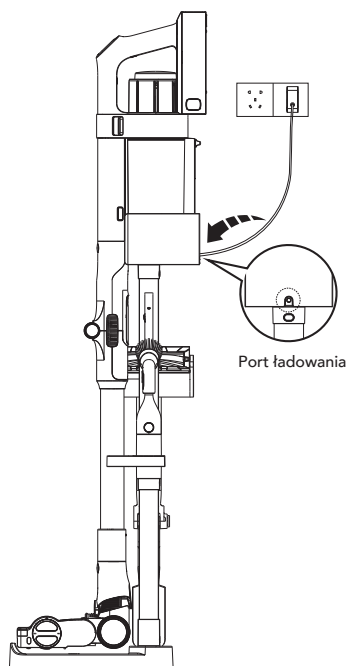

Podłączyć zasilacz do portu ładowania z tyłu uchwytu urządzenia głównego.

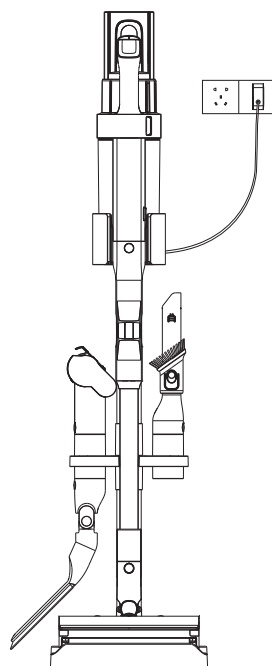

Umieścić urządzenie na podstawie ładującej i podłączyć zasilacz do gniazda zasilającego.




Ostrzeżenie:

- Urządzenie można ładować wyłącznie zasilaczem dostarczonym przez Tineco.
- Aby ograniczyć ryzyko potknięcia się o przewód, podczas ładowania należy umieścić urządzenie na podstawie dokowania blisko ściany.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy je przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Co 3 miesiące należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany.
- Chronić urządzenie przed światłem słonecznym i ujemną temperaturą. Zalecany zakres temperatur: 4°C–40°C.

Aplikacja

- Dostęp do inteligentnych funkcji za pośrednictwem aplikacji Tineco. Aplikację Tineco można pobrać ze sklepu App Store, Google Play i oficjalnej strony Tineco.
- Zielony wskaźnik świetlny kurzu na wałku szczotki może być dostosowany lub wyłączony w aplikacji.

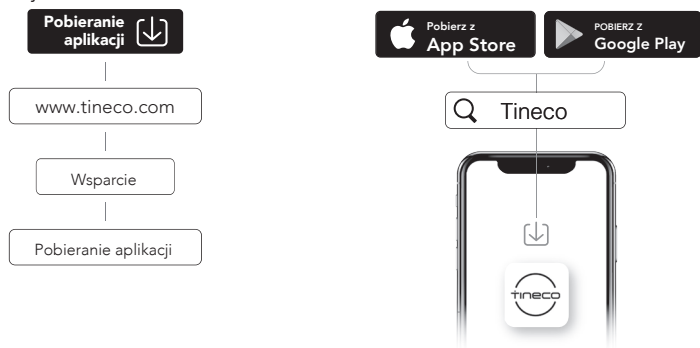

Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

- Włączanie Wi-Fi: podczas pracy przez 3 sekundy przytrzymać przycisk , aby przejść do centrum pomocy, a następnie wybrać opcję Połącz z siecią.



- Wyłączanie Wi-Fi: aby wyłączyć, przez 5 sekund przytrzymać przycisk .



Wskaźnik szczotki

Podczas pracy



Podczas pracy: wraz ze wzrostem ilości wykrytego kurzu zmienia kolor z niebieskiego na czerwony.

Przełącznik trybu: wskaźnik trybu miga przez 1 sekundę, po czym powróci do wyświetlania stanu poziomu czystości.



Tryb ECO: cyjan
Tryb AUTO: błękitny
Tryb MAX: jasna fuksja

Przełącznik dużych/małych cząstek: Wskaźnik trybu miga przez 1 sekundę, po czym powróci do wyświetlania stanu poziomu czystości.



Duże cząstki



Małe cząstki

Podczas ładowania



Niski poziom naładowania: czerwony



Średni poziom naładowania: zielony



Wysoki poziom naładowania: zielony

W pełni naładowany




Pełny poziom naładowania: zielony

Konserwacja


Uwaga:

- Po każdym użyciu należy wyczyścić zbiornik na kurz i filtry.
- Co 12 miesięcy należy wyjąć, umyć i wysuszyć filtr HEPA i wymienić go co 24 miesiące.


Pojemnik na kurz i filtr z siatki

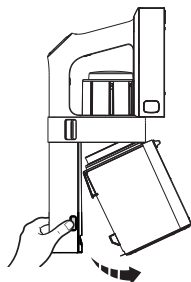


Nacisnąć przycisk odłączania zbiornika na kurz, aby odłączyć go od urządzenia.

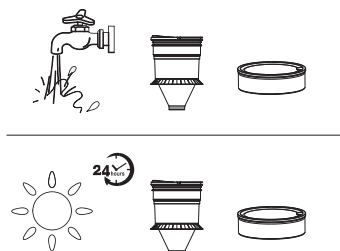

Filtr siatkowy i gąbkę można myć w zimnej bieżącej wodzie. Przed ponownym zamontowaniem należy je dokładnie osuszyć.

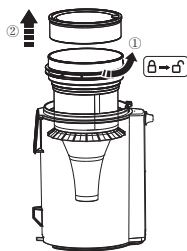


Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć w górę, by odłączyć filtr siatkowy.

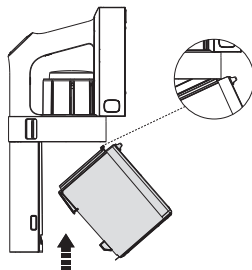


Po czyszczeniu zamontować czysty filtr z powrotem w zbiorniku na kurz, a następnie włożyć zbiornik na kurz z powrotem do obudowy.

Filtr HEPA

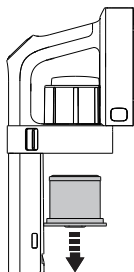


Wyciągnąć filtr HEPA do czyszczenia. Nie używać urządzenia, w którym nie ma filtra HEPA.

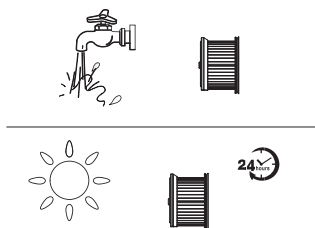


Filtr HEPA można umyć pod bieżącą wodą. Przed ponownym montażem należy go całkowicie wysuszyć.

Czujnik kurzu

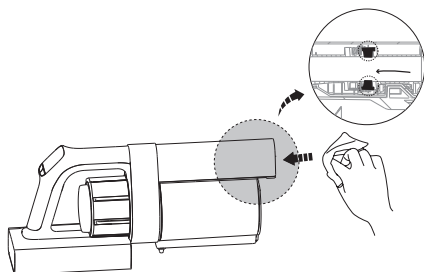


Aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, który może obniżać skuteczność odkurzacza, wytrzeć dyszę ssącą mokrą ściereczką.


Walek szczotki

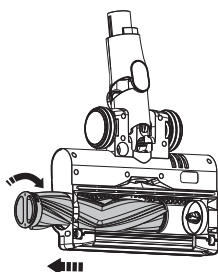

Przy wyłączonym zasilaniu obrócić pokrętko na pokrywie wálka, a następnie wyciągnąć walek szczotki.

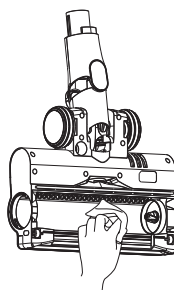

Po wyjęciu wálka szczotki ostrożnie oczyścić okienko szczotki, dyszę ssącą i rząd plastikowych ząbków.

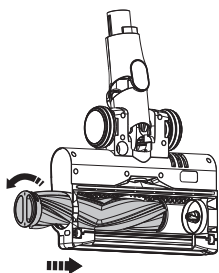

Całkowicie umieścić wałek szczotki w okienku szczotki i obrócić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się w miejscu.



Ostrzeżenie:

- Szczotka z napędem zawiera podzespoły elektroniczne, których nie można moczyć ani myć w wodzie.
- Aby uniknąć obrażeń, nie dotykać wałka szczotki, gdy urządzenie pracuje.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Środek
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania	Naładować akumulator
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Uruchomić ponownie po ostygnięciu
	Urządzenie jest zablokowane (tj. rura, dysza ssąca lub inne elementy)	Sprawdzić i usunąć blokady
Niska siła ssania	Zbiornik na kurz jest zapełniony, a filtry zabrudzone	Opróżnić zbiornik i wyczyścić filtry
	Urządzenie jest zablokowane (tj. rura, dysza ssąca lub inne elementy)	Usunąć niedrożność
	Walek szczotki jest opleciony włosami lub włóknami	Wyczyścić walek szczotki
Akumulator nie ładuje się	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone	Umieścić urządzenie z powrotem na stacji dokowania
	Zasilacz jest nieprawidłowo podłączony	Prawidłowo podłączyć zasilacz
	Zasilacz nie jest przeznaczony do niniejszego urządzenia	Użyć oryginalnego zasilacza
Miga wskaźnik usterki	Blokada kanału powietrza	Usunąć blokady, wyczyścić filtr i zbiornik na kurz
	Walek szczotki jest opleciony włosami lub włóknami	Wyczyścić walek szczotki
Silnik wydaje nietypowe dźwięki	Urządzenie jest zablokowane (tj. rura, dysza ssąca lub inne elementy)	Usunąć niedrożność

Uwaga:

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.tineco.com, gdzie można uzyskać dalsze wsparcie.

Gwarancja

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

- Dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych u oficjalnych sprzedawców Tineco.
- Objęcie gwarancją jest uzależnione od przestrzegania wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi i podlega warunkom określonym poniżej.
- Gwarancja podlega i jest oparta na przepisach obowiązujących w kraju, w którym dokonano zakupu. Udzielamy 2-letniej gwarancji lub gwarancji na okres wymagany przez obowiązujące przepisy, zależnie od tego który okres jest dłuższy.

CO OBEJMUJE GWARANCJA?

- Urządzenie Tineco jest objęte 2-letnią gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze, pod warunkiem, że jest użytkowane w warunkach domowych, do celów niekomercyjnych, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez Tineco. Kupowane oddzielnie akcesoria z napędem i akumulator objęte są roczną gwarancją.
- Gwarancja obejmuje pokrycie kosztu robocizny i wszelkich części zamiennych wymaganych do zapewnienia prawidłowego działania urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku urządzenia użytkowanego w kraju, w którym zostało zakupione.

CZEGO GWARANCJA NIE OBEJMUJE?

Tineco nie ponosi odpowiedzialności za koszty, szkody lub naprawy w przypadku:


- urządzeń zakupionych od nieautoryzowanego dealera;
- niedbałej obsługi lub obchodzenia się z urządzeniem, nieprawidłowego wykorzystania, nadużyć i/ lub braku konserwacji bądź użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi Tineco;
- wykorzystania urządzenia do celów innych niż domowe, np. do celów komercyjnych, wynajmu;
- użycia podzespołów niezgodnych z instrukcją obsługi Tineco;
- użycia podzespołów i akcesoriów innych niż wyprodukowane i zalecane przez Tineco;
- czynników zewnętrznych niezwiązanych z jakością i użytkowaniem produktu, takich jak pogoda, modyfikacje, wypadki, awarie zasilania, przepięcia i działania siły wyższej;
- napraw i zmian wprowadzonych przez podmioty nieupoważnione;
- nieusunięcia blokady lub innego niebezpiecznego materiału z urządzenia;
- zwykłego zużycia, w tym naturalnego zużycia podzespołów, takich jak przezroczysty pojemnik, pas, filtr, HEPA, drążek szczotki i przewód zasilający (lub przypadków wykrycia uszkodzeń zewnętrznych lub nadużycia), uszkodzenia dywanu lub podłogi spowodowanego użyciem niezgodnym ze wskazówkami producenta lub z powodu niewyłączenia drążka szczotki w odpowiednim momencie;
- skrócenia czasu rozładowywania się akumulatora w wyniku starzenia i zużycia.

OGRANICZENIA GWARANCJI

- Wszelkie dorozumiane gwarancje związane z urządzeniem, w tym gwarancja pokupności lub przydatności do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej gwarancji.
- Ochrona gwarancyjna dotyczy pierwotnego właściciela i oryginalnego akumulatora i nie podlega cesji.
- Niniejsza Ograniczona gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne prawa, które mogą być różne w zależności od jurysdykcji.
- Gwarancja producenta może nie obejmować wszystkich przypadków w zależności od czynników, takich jak wykorzystanie urządzenia, miejsce zakupu oraz podmiot, od którego produkt zakupiono. Należy uważnie przeczytać Gwarancję i w razie pytań skontaktować się z producentem.

USŁUGI GWARANCYJNE

Rejestracja: Wysoce zalecamy, by po zakupie zarejestrować urządzenie, logując się w naszej oficjalnej witrynie (www.tineco.com) lub skanując kod QR (po prawej stronie), aby w pełni skorzystać ze większej liczby wyłącznych korzyści. Aby dokonać rejestracji, należy wprowadzić cały numer seryjny (umieszczony po prawej stronie urządzenia). Brak rejestracji nie ogranicza przysługującej gwarancji.

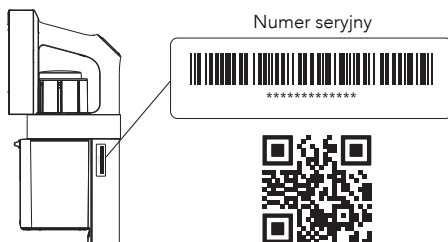

Jak skorzystać z gwarancji? Należy zachować dowód zakupu. Aby złożyć reklamację w ramach ograniczonej gwarancji, należy podać numer seryjny urządzenia i przedstawić oryginał paragonu zakupu zawierającego datę zakupu i numer zamówienia.

Prace zostaną przeprowadzone przez firmę Tineco lub autoryzowanego przedstawiciela.

Uszkodzone części, które zostaną wymienione, staną się własnością firmy Tineco.

Usługa wykonana w ramach gwarancji nie wydłuża okresu gwarancji.

Odwiedź stronę Tineco
www.tineco.com,
aby skorzystać z profesjonalnej obsługi.

İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Talimatları.....	138
Teknik Özellikler.....	141
Genel Bakış	142
Aksesuarlar	144
Montaj	145
Kullanma.....	146
Bakım	150
Sorun Giderme	153
Garanti.....	154



DAHA FAZLA DİL

RESMİ WEB SİTEMİZDE BULUNABİLİR



TINECO YARDIM ETMEK İÇİN BURADA.

24 saat içinde size geri döneceğiz.



www.tineco.com

SADECE EV KULLANIMI İÇİNDİR

Önemli Güvenlik Talimatları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. Uyarı ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI – Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Cihaz, kendilerine nezaret edilmedikçe veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
3. SADECE İÇ MEKANDA kullanılabilir. Cihazı dış mekanda, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın. Cihazı ıslak yüzeylerde veya su birikintisi olan yüzeylerde kullanmayın.
4. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kullanıldığında ve çocukların, evcil hayvanların veya bitkilerin yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
5. Sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın. Sadece üreticinin önerilen aparatlarını kullanın.
6. Hasarlı bir kablo veya fiş ile kullanmayınız. Cihaz düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa, suya düştüyse veya gerektiği gibi çalışmıyorsa, bir servis merkezine götürün.
7. Şarj cihazı da dahil olmak üzere şarj cihazını ve şarj bağlantılarını ıslak elle.
8. Deliklerin tıkanmasına izin vermeyin. Herhangi bir delik tıkalıyken cihazı kullanmayın. Tıkanmaya neden olan nesneleri, kılavuzdaki talimatlara göre temizleyerek giderin.
9. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun her kısmını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutun.
10. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
11. Benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
12. Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi temizlemeyin.
13. Toz haznesiz ve filtresiz kullanmayın.
14. Cihazın yanlışlıkla çalıştırılmasını önleyin. Cihazı şarj etmeden, kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı, parmağınız düğme üzerinde olacak şekilde taşımak veya düğme açıkken cihazı prize takmak kazalara neden olabilir.
15. Bataryayı şarj etmek için sadece bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir enerji besleme ünitesini kullanın. Bir tür pil paketi için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil paketi ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

16. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları deęiřtirmeden ve yerine kaldırmadan önce pili çıkarın. Alınan bu tür güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
17. Kötü kullanım koşulları altında pilden sıvı akabilir; temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, tıbbi yardım alın. Pilden akan sıvı, tahriře veya yanıklara neden olabilir.
18. Hasarlı veya üzerinde deęiřiklik yapılmıř cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde deęiřiklik yapılmıř piller; yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olabilir.
19. Cihazı ateře veya aşırı sıcaklıęa maruz bırakmayın. Ateře veya 130°C üzerinde bir sıcaklıęa maruz bırakmak, patlamaya neden olabilir.
20. Tüm řarj talimatlarını yerine getirin ve cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralıęının dıřında řarj etmeyin. Uygun olmayan řekilde veya belirtilen aralıęın dıřındaki sıcaklıklarda řarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
21. Sadece aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir onarım elemanına bakım yaptırın. Bu, ürünün güvenlięinin korunmasını saęlayacaktır.
22. Bu cihaz, deęiřtirilemeyen pil hücreleri içerir. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dıřında cihazın veya pil paketinin üzerinde deęiřiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
23. Motorlu başlıęı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatın.
24. Cihazı dıřarıda veya arabanın içinde řarj etmeyin veya saklamayın. Cihazı yalnızca sıcaklıęın 4°C üzerinde ve 40°C altında olduęu kuru bir kapalı alanda řarj edin, saklayın veya kullanın. řarj cihazı sadece iç mekanda kullanım içindir.
25. Cihazları, yalnızca özel olarak belirlenmiř pil paketleri ile kullanın. Dięer pil paketlerinin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluřturabilir.
26. Pil paketi kullanılmadıęında; atař, madeni para, anahtar, çivi, vida veya bir terminalden dięerine baęlantı kurabilecek dięer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerinin birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
27. Bořluklara herhangi bir nesne koymayın. Herhangi bir bořluęu kapatarak kullanmayın, toz, iplik, saę ve hava akıřını azaltabilecek herhangi bir řey bulundurmayın.
28. <YLS06512A-E300200> enerji besleme ünitesini sadece Tineco pili ZB2481-7S1P-01B'yi řarj etmek için kullanın.
29. Kablosundan çekmeyin veya taşımayın, kabloyu taşıyıcı olarak kullanmayın, kapıyı kablonun üzerine kapatmayın veya kabloyu keskin kenarların veya köřelerin etrafından çekmeyin. Cihazı kablonun üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
30. Kablodan çekerek fiřten çekmeyin. Çıkarmak için kablodan deęil fiřten tutun.
31. Cihazı kullanmadıęınız zaman ve bakım yapmadan önce fiřini prizden çekin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Pil Yasasına Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Şarj edilebilir pil, çevreye zararlı maddeler içerir ve bu nedenle atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir pili çıkarmak için cihaz kapatılmalıdır. Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar. Piller ve şarj edilebilir piller yalnızca boşaldıklarında geri dönüştürülmelidir. Piller ve şarj edilebilir pillerin üzerinde bu nedenle soldaki sembol bulunmaktadır.

AEEE'ye Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Atık elektrikli ve elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın, tüm cihazları kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar.

Soldaki resim, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (AEEE) ayrı toplandığını gösteren tekerlekli bir çöp kutusu simgesini göstermektedir.

AB Ülkeleri için:

İşbu belge ile, bu ürünün Avrupa Topluluğu'nda geçerli olan tüm ilgili direktif ve yönetmeliklerin temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Beyanı'nı (DoC), web sitemizden temin edilebilir.

<https://global.tineco.com/compliance/> adresimizi ziyaret edin.

Beyan, PDF dosyası olarak indirilecektir.

RF Maruziyeti

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen CE radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu cihaz, radyasyon üreten kısım ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.


Semboller:

	Kullanım kılavuzunu okuyun
	Sınıf II
	Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon transformatörü
	Anahtarlama modlu güç kaynağı
	Yalnız iç mekanda kullanım için
	Doğru akım
	Alternatif akım

Teknik Özellikler

Ürün	PURE ONE A90S
Voltaj	25,2 V ==
Nominal Güç	650 W
Çöp Kovası Kapasitesi	0,8 L
AC Girişi	100-240 V~
Kablosuz LAN Frekans Aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Kablosuz LAN Çıkış Gücü (Maks.)	19,59 dBm

Genel Bakış

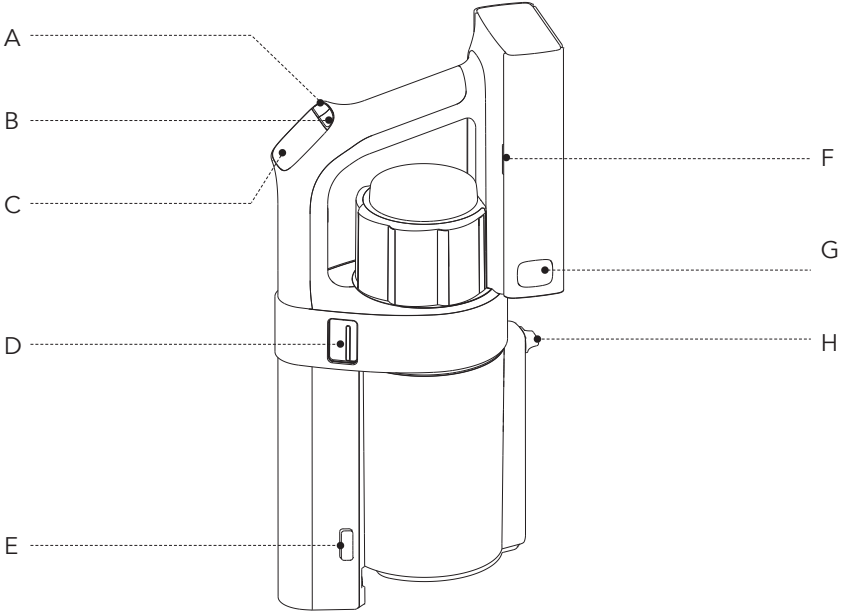

A. Mod Değiştirme

B. Güç Açma/Kapatma

C. Dijital Ekran

D. Büyük/Küçük Partikül Düğmesi

E. Çöp Kovası Serbest Bırakma
Düğmesi

F. Pil Gösterge Işığı

G. Pil Serbest Bırakma Düğmesi

H. Toz Boşaltma Düğmesi

Dijital Ekran



A. Ön Kenar Temizleme

B. Halı

C. Arıza Göstergesi

D. Sol Kenar Temizleme

E. MAX Modu

F. ECO Modu

G. AUTO Modu

H. Sağ Kenar Temizleme

I. Wi-Fi Göstergesi


J. Toz İzleme Döngüsü
(Kir miktarına göre maviden kırmızıya)

K. Sert Zemin

Aksesuarlar


Not:

- Hassas yüzeylerde kullanmadan önce aksesuarları küçük, göze çarpmayan bir alanda test edin.
- Satın aldığınız ürüne nelerin dahil olduğunu belirlemek için lütfen ambalaj kutusunun üzerine bakın.
- Aşağıda gösterildiği gibi, bu modelle uyumlu birçok aksesuar vardır. Daha fazla aksesuara ihtiyacınız varsa lütfen www.tineco.com veya store.tineco.com adresine gidin.

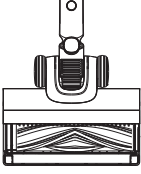


3DSense Master

Kenar algılama, geniş fırça açıklığı, zemin tipi algılama ve optimum temizlik için yeşil ışıklı toz gösterme özelliklerine sahip Akıllı Zemin Fırçası.

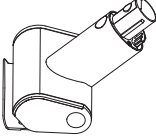


Mini Elektrikli Fırça

Döşemeli mobilyaların, şiltelerin vs. süpürülmesi için. Evcil hayvan tüylerini süpürür ve yerleşmiş lekeleri temizler.



FlexiSoft Başlık

Ekranlar ve aynalar için ideal temizleme aracı. Ultra yumuşak mikrofiber, hassas yüzeyleri çizmeden tozu nazıkçe temizler. Çok açılı temizlik için 180° dikey ve 360° yatay dönüş özelliğine sahiptir.




2'si 1 Arada Aralık Toz Alma Aleti


Dar aralık aparatı, dar noktalar, köşeler ve aralıklar için idealdir fırça ise zemin üzerini temizlemek için idealdir.

Montaj

Borunun Takılması

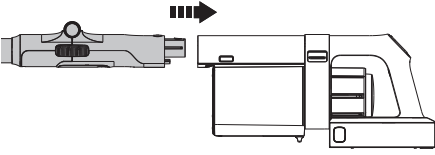


Ana gövdeye takın.

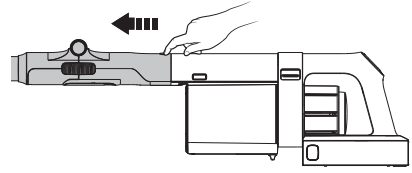


Çıkarma düğmesine basın ve boruyu çıkarın.

Fırçanın Takılması

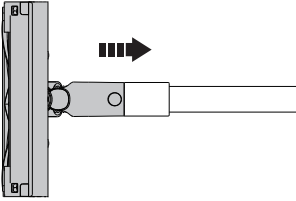


Elektrikli fırçayı takın.

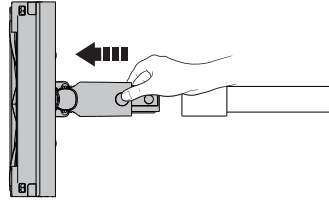

Elektrikli fırçayı çıkarmak için çıkarma düğmesine basın.

Şarj Standı Kurulumu

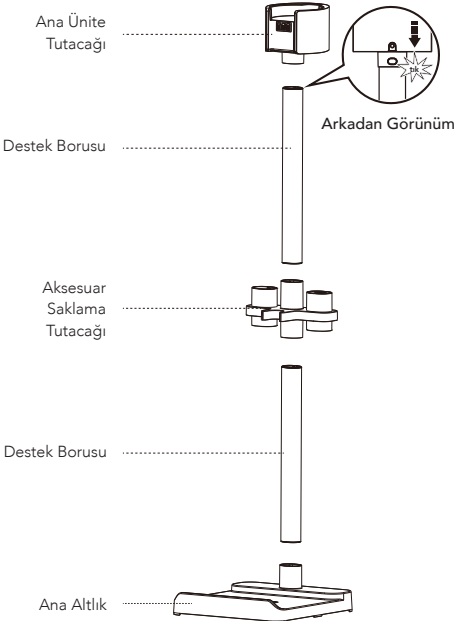


1. Her destek borusunun arkasında bir sabitleme klipsi vardır.
2. Ana Ünite Tutacağı ve Aksesuar Saklama Tutacağı'nın açıklıkları, öne bakacak şekilde takıldığından emin olun.
3. Aşağıdan yukarıya doğru birleştirin: Ana Altık → Aksesuar Saklama Tutacağı → An Ünite Tutacağı.
4. Elektrikli süpürgeyi yerleştirmeden önce her bir klipsin yerine sabitlendiğinden emin olun.

Kullanma


Kullanıma Hazırlama

Not:

- İlk kullanımdan önce, lütfen cihazı ortam sıcaklığının 4°C ile 40°C arasında olduğu bir alanda 2-2,5 saat şarj edin (bkz. "Pilin Şarj Edilmesi").
- Bir aksesuar seçin ve kullanmadan önce cihaza takın.

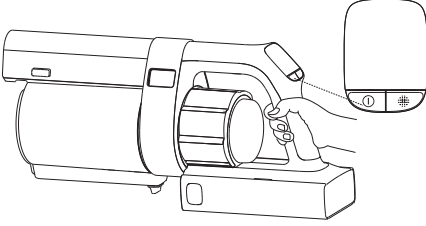

Emmeyi etkinleştirmek için (I) düğmesine basın.

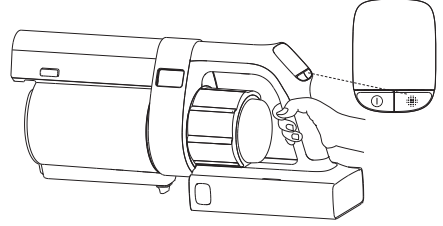


Temizlik moduna geçmek için (grid icon) düğmesine basın.




Varsayılan: AUTO Modu
Basın: ECO Modu
Basılı tutun: MAX Modu

Toz haznesini boşaltma

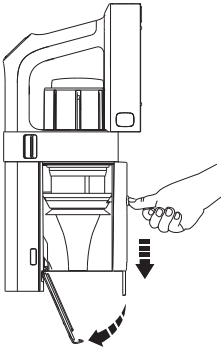


Güç kapalıyken toz haznesini boşaltmak ve aynı anda ağ filtresindeki kiri temizlemek için toz haznesini çıkarma düğmesine basın.

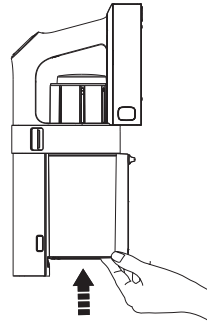


Kapatın ve toz haznesini kapağını yerine oturtun.

Pili Şarj Etme

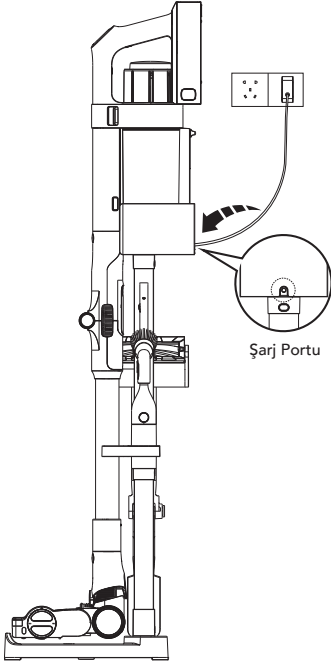

Adaptörü, Ana Ünite Tutacağı'nın arkasındaki şarj bağlantı noktasına takın.

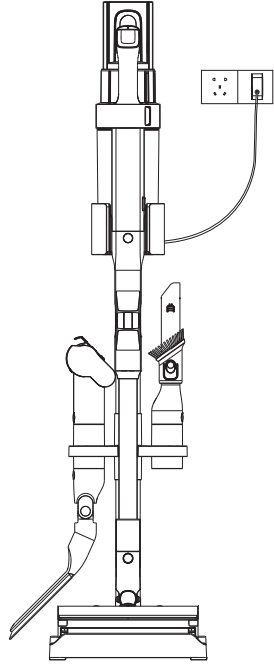


Cihazı Şarj Standına yerleştirerek adaptörü prize takın.

Uyarı:

- Cihazı şarj etmek için sadece Tineco tarafından verilen adaptörü kullanın.
- Takılma tehlikelerini önlemek için, şarj sırasında lütfen cihazı güvenli bir şekilde şarj istasyonuna, bir duvarın yanına yerleştirin.
- Uzun süre kullanılmadığında, cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin her 3 ayda bir tam olarak şarj edildiğinden emin olun.
- Cihazı güneş ışığına veya dondurucu sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralığı: 4°C~40°C.

Uygulama

- Tineco uygulaması aracılığıyla akıllı özelliklere erişin. Tineco uygulamasını App Store, Google Play ve Tineco Resmi Sitesinden indirin.
- Fırça silindiri üzerindeki yeşil toz gösterge ışığı uygulama üzerinden ayarlanabilir veya kapatılabilir.

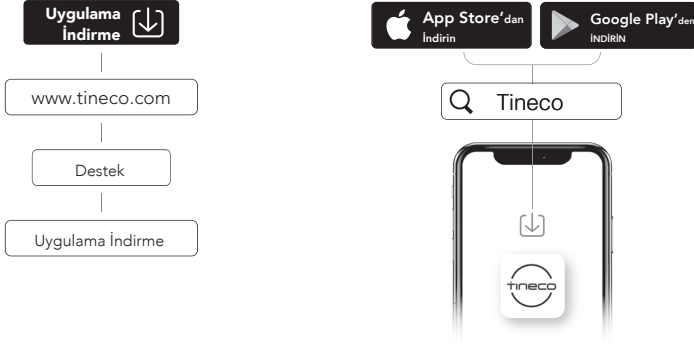

WiFi Açma/Kapatma

- WiFi Açma: kullanım esnasında Yardım Merkezine girmek ve Ağa bağlanmak için  düğmesine 3 saniye basılı tutun.



- WiFi Kapatma: kapatmak için  düğmesine 5 saniye basılı tutun.



Fırça Göstergesi

Kullanırken



Kullanımda: tespit edilen toz miktarı arttıkça maviden kırmızıya değişir.

Mod değiştirme: mod göstergesi, temizlik durumu ekranına dönmeden önce 1 saniye boyunca yanıp söner.



ECO Modu: açık mavi
AUTO Modu: gök mavisi
MAX Modu: parlak fuşya

Büyük/küçük partikül düğmesi: mod göstergesi, temizlik durumu ekranına dönmeden önce 1 saniye boyunca yanıp söner.



Büyük parçacıklar



Küçük parçacıklar

Şarj Esnasında



Düşük güç: kırmızı



Orta güç: yeşil



Yüksek güç: yeşil

Tamamen Şarj Oldu




Tam güç: yeşil

Bakım


Not:

- Her kullanımdan sonra çöp kovasını ve filtreleri temizleyin.
- Filtreyi ve HEPA filtresini her 12 ayda bir çıkararak yıkayın ve kurulayın ve 24 ayda bir değiştirin.


Toz Haznesi ve Örgü Filtre

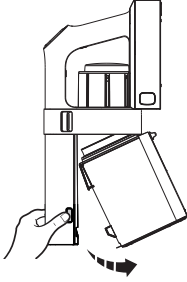


Toz haznesini ana gövdeden ayırmak için toz haznesi çıkarma düğmesine basın.

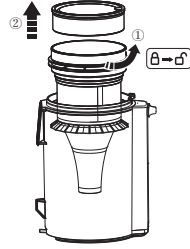

Saat yönünün tersine döndürün ve örgü filtreyi ayırmak için yukarı doğru çekin.

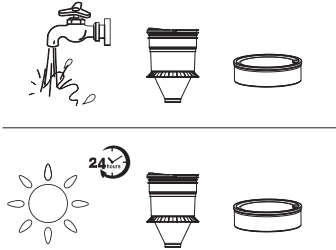


Örgü filtre ve sünger akan soğuk su altında yıkanabilir ve yeniden takılmadan önce tamamen kuru olmalıdır.

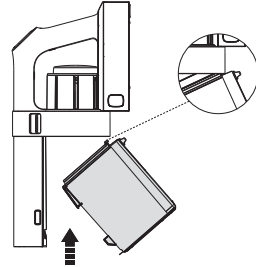


Temizledikten sonra temiz filtreyi toz haznesini geri takın ve ardından toz haznesini ana gövdeye geri takın.

HEPA Filtresi

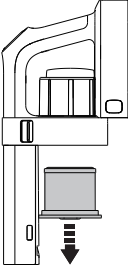


Temizlemek için HEPA filtresini dışarı çekin.
HEPA filtresini takmadan cihazı kullanmayın.

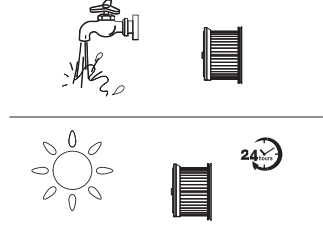


HEPA filtre akan su altında yıkanabilir ve yeniden takılmadan önce tamamen kuru olmalıdır.

Toz Sensörü

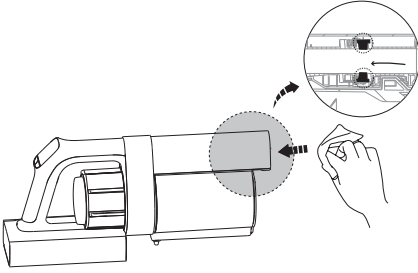


Temizleme performansını etkileyebileceği için toz birikmesini önlemek için emme ağzını nemli bir bezle silin.


Fırça Silindiri

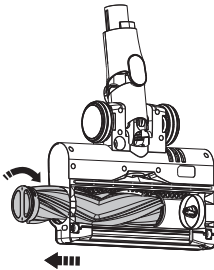

Güç kapalıyken silindir uç kapağındaki düğmeyi döndürün ardından fırça silindiri dışarı çekin.

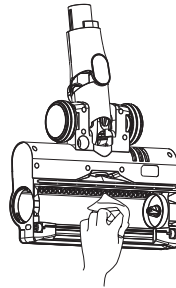

Fırça silindiri çıkardıktan sonra, fırça penceresini, emme ağzını ve plastik diş sırasını nazıkçe temizleyin.

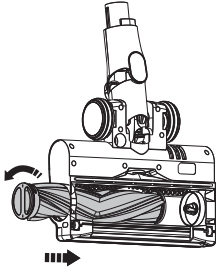

Fırça silindirini fırça deliğine tam olarak geri takın ve yerine güvenli bir şekilde oturana kadar düğmeyi saat yönünün tersinde döndürün.

⚠ Uyarı:

- Elektrikli fırça, suyla ıslatılmaması veya yıkanmaması gereken elektrikli bileşenler içerir.
- Yaralanmayı önlemek için, cihaz çalışır durumdayken fırça silindirine dokunmayın.

Sorun Giderme

Problem	Olası neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor	Güç yok	Pili şarj edin
	Aşırı ısınmaya karşı otomatik koruma	Soğuduktan sonra yeniden çalıştırın
	Cihaz tıkanmış (ör.: boru, emiş ağzı veya diğer bazı parçalar)	Engelleri kontrol edin ve kaldırın
Zayıf emiş gücü	Toz haznesi ve filtreler dolu	Çöp kovasını ve filtreleri temizleyin
	Cihaz tıkanmış (ör.: boru, emiş ağzı veya diğer bazı parçalar)	Tıkanıklıkları giderin
	Fırça silindiri saç veya liflerle dolaşmış	Fırça silindirini temizleyin
Pil şarj olmuyor	Cihaz, düzgün takılmamış	Cihazı şarj standına tekrar yerleştirin
	Adaptör doğru takılmamış	Adaptörü doğru şekilde yeniden takınız
	Adaptör bu cihaz için tasarlanmamış	Orijinal adaptörü kullanınız
Arıza göstergesi yanıp sönüyor	Hava kanalı tıkalı	Tıkanıklıkları gideriniz, filtreyi ve toz haznesini temizleyiniz
	Fırça silindiri saç veya liflerle dolaşmış	Fırça silindirini temizleyin
Anormal motor sesleri	Cihaz tıkalı (ör.: boru, emiş ağzı veya diğer bazı parçalar)	Tıkanıklıkları giderin

Not:

Yukarıdaki sorun giderme kılavuzu çözüm sağlamazsa, daha fazla destek için lütfen www.tineco.com web sitemizi ziyaret edin.

Garanti

2 YIL SINIRLI GARANTİ

- Yalnızca Tineco'nun yetkili satıcılarından yapılan satın almalar için geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen gereksinimlere uyulmasına ve aşağıda belirtilen diğer koşullara tabidir.
- Bu garanti, satın alma işleminin gerçekleştiği ülkenin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Geçerli yerel yasaların öngördüğü şekilde veya 2 yıl garantiden yüksek olan garanti süresini sağlıyoruz.

NELER GARANTİ KAPSAMINDADIR?

- Tineco cihazınız, Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olarak özel ev amaçları için kullanıldığında, orijinal malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Motorlu aksesuarlar ve ayrıca satın alınan pil 1 yıl garantilidir.
- Bu garanti, garanti süresi boyunca cihazınızın düzgün çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli tüm işçilik ve parçaları size hiçbir ek ücret ödemededen sağlar.
- Bu garanti, yalnızca cihazın satıldığı ülke sınırları içerisinde kullanılması durumunda geçerli olacaktır.

NELER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Tineco, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyet, hasar veya onarımlardan sorumlu olmayacaktır:


- Yetkili olmayan bir satıcıdan satın alınan cihazlar.
- Dikkatsiz kullanma veya taşıma, hatalı kullanım, kötüye kullanım ve/veya bakım eksikliği veya Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan kullanım.
- Cihazın normal ev amaçları dışında kullanılması. (Ör. ticari veya kiralama amaçlı)
- Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan parçaların kullanılması.
- Tineco tarafından üretilen veya önerilenler dışında parça ve aksesuarların kullanılması.
- Hava durumu, değişiklikler, kazalar, elektrik kesintileri, güç dalgalanmaları veya doğal afetler gibi ürün kalitesi ve kullanımıyla ilgili olmayan dış etkenler.
- Yetkili olmayan kişiler veya araçlar tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler.
- Cihazdaki tıkanıklıkları ve diğer tehlikeli maddeleri temizlememek.
- Toz haznesi, motor kayışı, filtre, HEPA filtre, fırça ve güç kablosu (veya harici hasar veya kötüye kullanım teşhis edilen bölge), üreticinin talimatlarına uygun olmayan kullanım sonucu halı ve/veya zeminde meydana gelen hasarlar, gerektiğinde cihazın kapatılmaması nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma.
- Pilin eskimesine veya kullanımına bağlı olarak pil deşarj süresinde azalma.

GARANTİ SINIRLAMALARI

- Satılabilirlik garantisi veya belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazınızla ilgili zımni garantiler, bu garantinin süresi ile sınırlıdır.
 - Garanti kapsamı, yalnızca ilk sahibi ve orijinal pil için geçerlidir ve devredilemez.
 - Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar. Bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.
 - Ürünün kullanımı, ürünün nereden satın alındığı veya ürünü kimden satın aldığınız gibi faktörlere bağlı olarak üretici garantileri her durumda geçerli olmayabilir.
- Lütfen bu garanti belgesini dikkatlice inceleyin ve herhangi bir sorunuz varsa üretici ile iletişime geçin.

GARANTİ HİZMETİ

Kayıt: Satın aldıktan sonra, daha özel avantajlardan yararlanmak için resmi web sitemize (www.tineco.com) giriş yaparak veya QR kodunu tarayarak (sağa bakın) cihazınızı kaydetmenizi tavsiye ederiz. Kayıt olmak için lütfen seri numarasının tamamını girin (cihazın sağ tarafında). Ürününüzü kaydetmemeniz garanti haklarınızı kısıtlamaz.



Seri numarası



Nasıl Talep Edilir: Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Sınırlı Garantimiz kapsamında herhangi bir talepte bulunmak için, üzerinde satın alma tarihi ve sipariş numarası bulunan seri numaranızı ve orijinal satın alma makbuzunu sunmanız gerekmektedir.


Tüm çalışmalar Tineco veya yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.

Değiştirilen tüm kusurlu parçalar Tineco'nun malı olacaktır.

Bu garanti kapsamındaki servis, bu garantinin süresini uzatmaz.

Uzman müşteri hizmetleri için
www.tineco.com
Tineco web sitesini ziyaret edin.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb 24 Stunden bei Ihnen.

Contact us - We'll get back to you within 24 hours.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 24 horas.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Contattarci - risponderemo entro 24 ore.

Neem contact met ons op - we nemen binnen 24 uur contact met u op.

Skontaktuj się z nami – odpowiemy w ciągu 24 godziny.

Bize ulaşın - 24 saat içinde size geri döneceğiz.

