iCARPET SERIES

Powerful Carpet Cleaner

Instruction Manual

Manual De Uso

Mode D'emploi

*Actual product may differ from illustration.

TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 1 business day.

www.tineco.com

1-855-292-8864

Mon. - Fri. 9am - 6pm (CST)

A

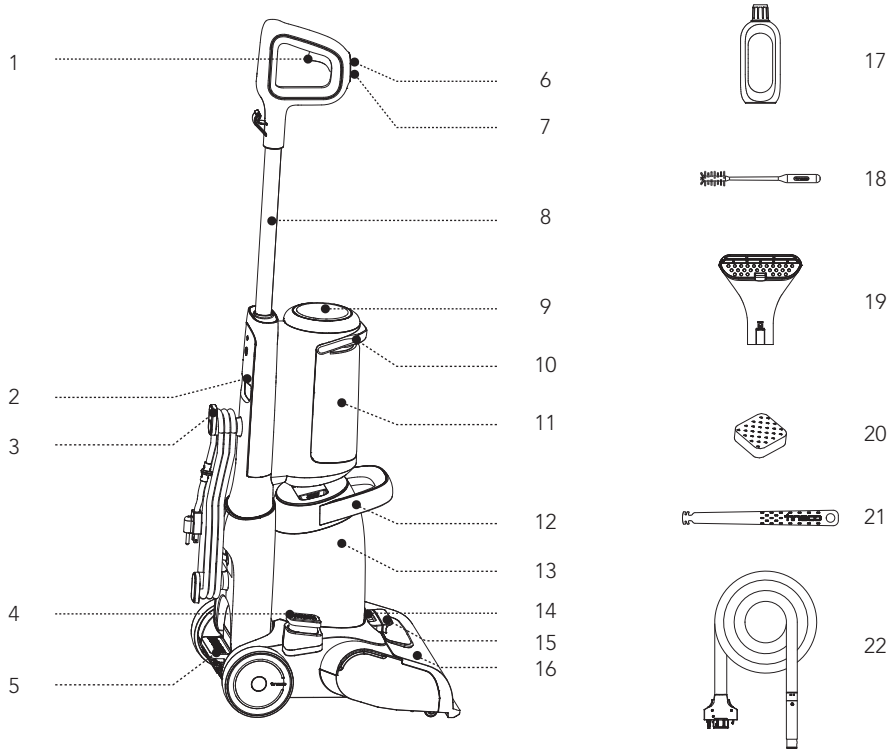
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

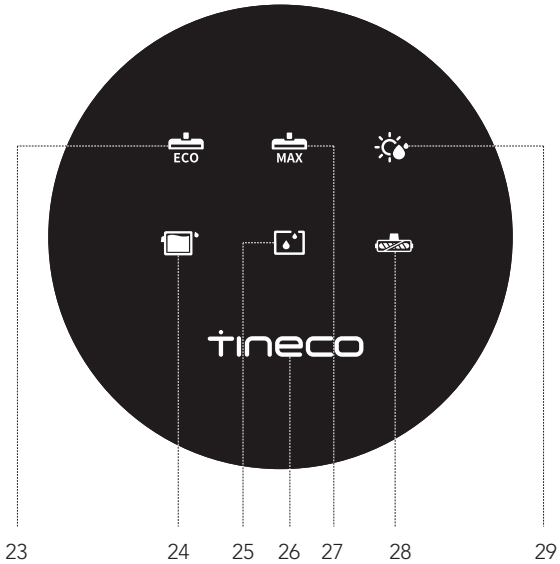
ECO
MAX
tineco
23
24
25
26
27
28
29

B-1

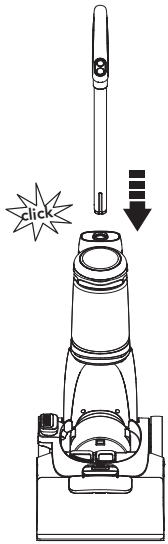

B-2

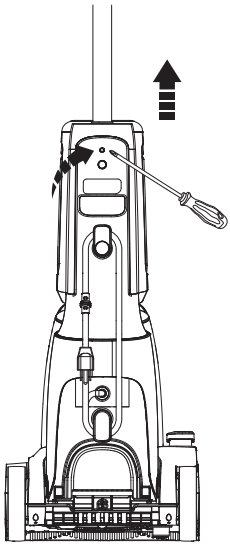

B-3

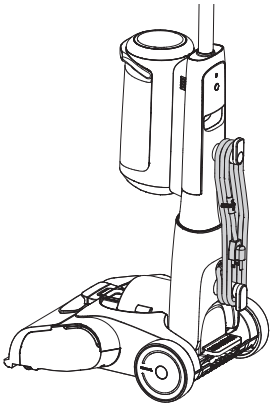

B-4

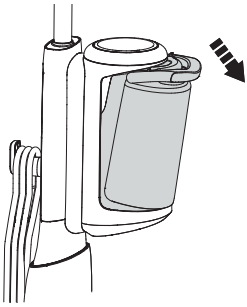

B-5

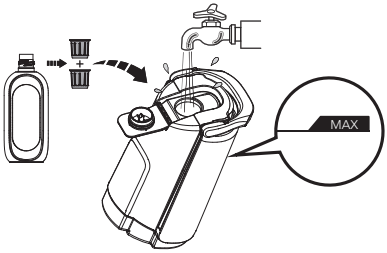

B-6

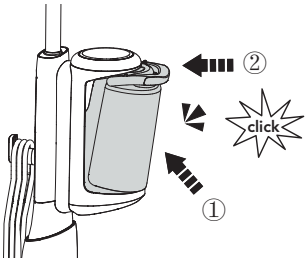

B-7

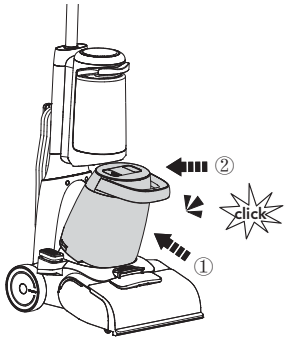

B-8

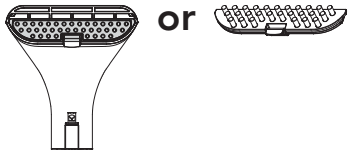

B-9

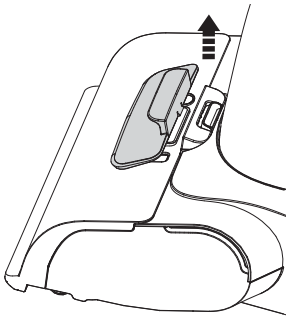

B-10

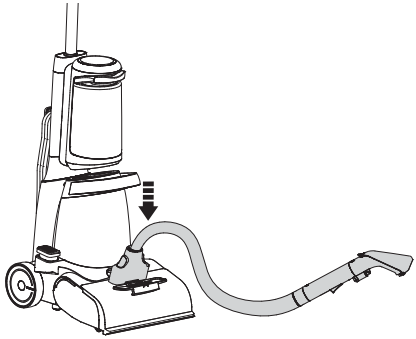

C-1

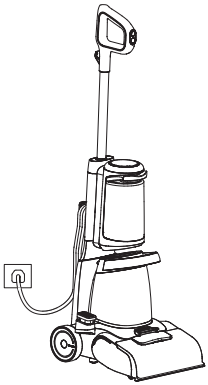

C-2

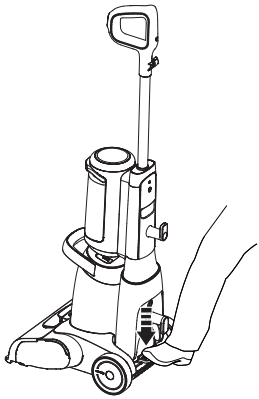

C-3

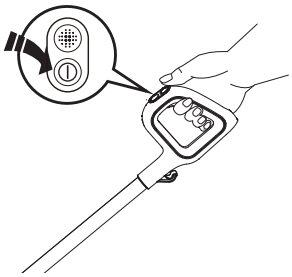

C-4

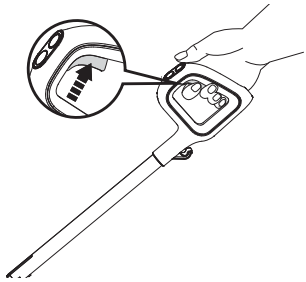

C-5

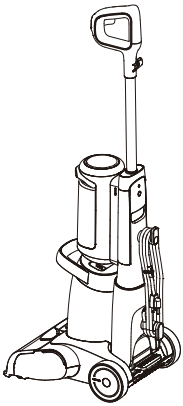

Stop Working

C-6

Do not grip DWT handle to lift or move the appliance.

C-7

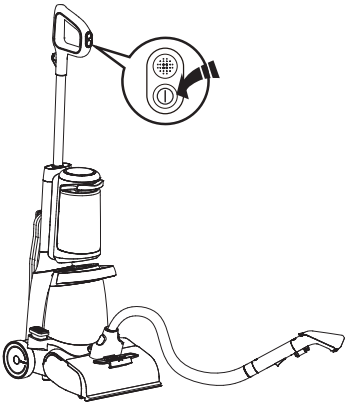

C-8

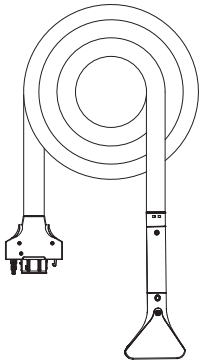

D-1

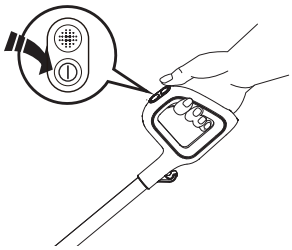

D-2

D-3

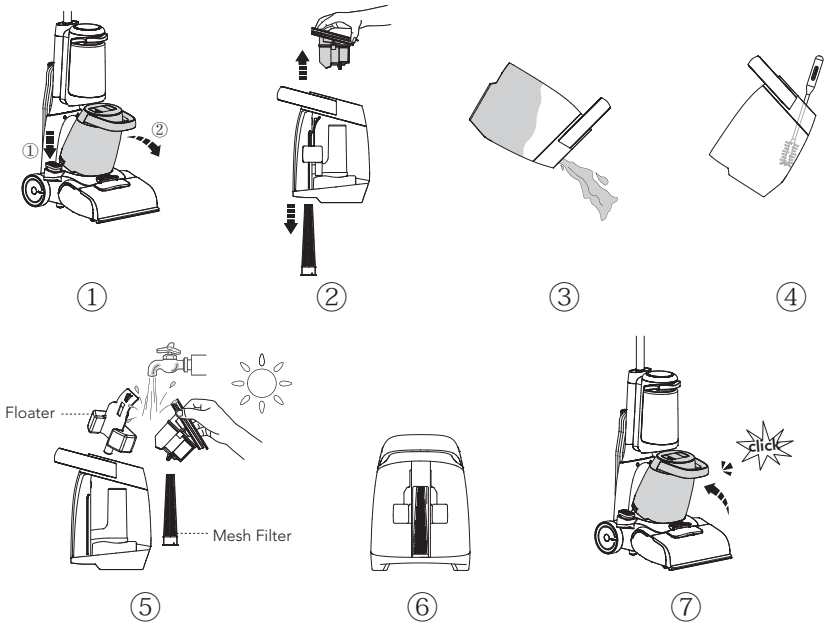

D-4

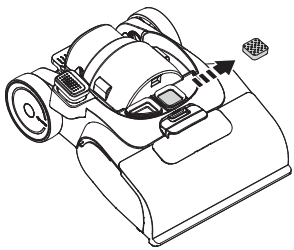

D-5

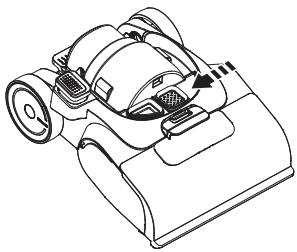

D-6

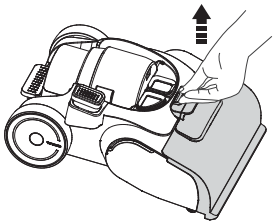

D-7

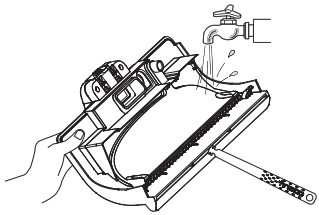

D-8

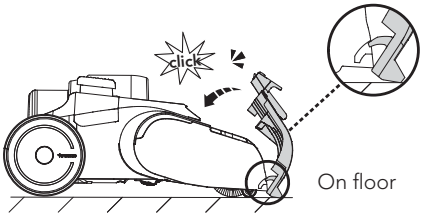

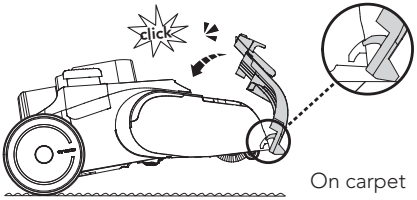

D-9

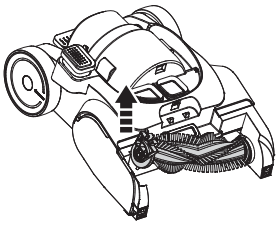

D-10

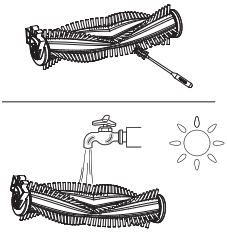

D-11

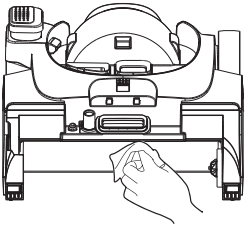

D-12

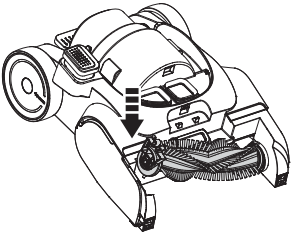

D-13

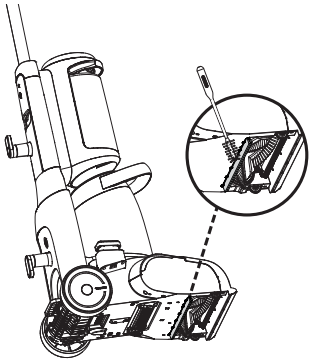

D-14

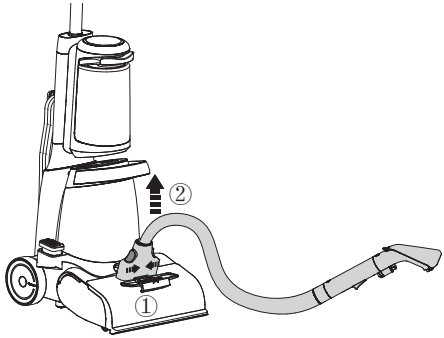

D-15

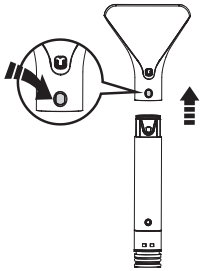

D-16

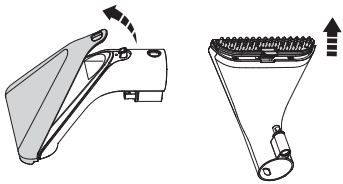

D-17

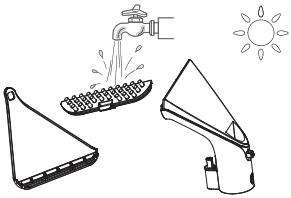

D-18

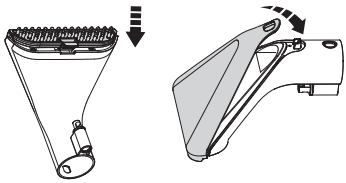

E-1

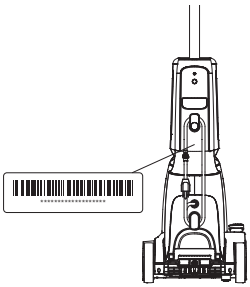

EN

CONTENTS

Important Safety Instructions 8
Specifications 10
Overview 11
Assembly 11
Operation 12
Maintenance 13
Troubleshooting 14
Warranty 14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, do not immerse. To reduce risk of electric shock – Use only on carpet moistened by cleaning process.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. To reduce the risk of fire and electric shock – Use only Tineco cleaning products intended for use with this machine.
6. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
7. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
8. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
9. Do not handle plug or appliance with wet hands.
10. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
11. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
12. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
13. Use extra care when cleaning on stairs.
14. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without filter.
17. To reduce the risk of electric shock, always install float before any wet pick-up operation.

18. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
19. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
20. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK – UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING. UNPLUG BEFORE CONNECTING HOSE.
21. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
22. Turn off all controls before unplugging.
23. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
24. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
25. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
26. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
27. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaking electricity.
28. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
29. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
30. Do not expose to rain.
31. Store appropriately indoors in a dry place after use.
32. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
33. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
34. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
35. Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
36. To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only Tineco cleaning fluid/solution: Carpet Deodorizing & Cleaning Solution intended for use with this appliance. See the Cleaning Fluid/ Solution section of this manual.
37. Do not turn over nozzle, or touch the bottom surface of the nozzle when using the dry function.

Range of Usage

1. The Carpet cleaner is to be used on carpets, such as level loop, etc.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Fluid/ Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance. Don't shake the machine violently.
2. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution.
3. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persist, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.

4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.
5. WARNING: To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock due to internal component damage, use only TINECO CARPET DEODORIZING & CLEANING SOLUTION intended for use with the appliance.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Use extra care when cleaning on stairs.
3. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position and unplug before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
4. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
5. Do not allow the appliance to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.

Grounding Instructions

1. This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
2. WARNING – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
3. This appliance is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Figure 20. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance.

Symbols:

	Power On/Off
	ECO/MAX/DRY Mode

SPECIFICATIONS

Product	iCARPET SERIES
Voltage	120V, 60Hz
Current	11A
CWT Capacity	2L
DWT Capacity	1.5L

- All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.

Disposal

- Accessories and packaging should be sorted for environmental friendly recycling. Do not put them into fire, water or soil.

OVERVIEW

Note:
Accessories may vary between markets. If you require more accessories, please go to **www.tineco.com** or **store.tineco.com**.

1 Water Spray Trigger
2 Back Carry Handle
3 Cord Wrap
4 Dirty Water Tank Release Pedal
5 Recline Pedal
6 ECO/MAX/DRY Mode
7 Power On/Off
8 Tube
9 Digital Display
10 Clean Water Tank Handle
11 Clean Water Tank (CWT)
12 Dirty Water Tank Handle
13 Dirty Water Tank (DWT)
14 Brush Roller Cover Release Button
15 Hose Connection Port Cover
16 Brush Roller Cover
17 Carpet Deodorizing & Cleaning Solution
18 Cleaning Tool
19 2 in 1 Nozzle
20 Sponge Filter
21 Brush Cover Scraper
22 Accessory Hose
23 ECO Mode
24 DWT Full or Blocked
25 CWT Empty
26 Tineco Logo
27 MAX Mode
28 Brush Roller Tangled Indicator
29 Dry Mode

Fig.A

ASSEMBLY

How to Assemble/Disassemble

- To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a click.
  Fig.B-1
- In the event that the handle need to be disassembled, press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.
  Fig.B-2
- Wrap the power cord around the cord hooks for convenient storage.
  Fig.B-3

Clean Water Tank

- Press the CWT handle to remove it.
  Fig.B-4
- Open the tank cap, add two bottle caps of solution to the CWT then fill with tap water to the Max line and tightly close the cap.
  Fig.B-5

Note:
Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.

- Install the Clean Water Tank into the appliance. You should hear a "Click" if done correctly.
  Fig.B-6

Dirty Water Tank

- Install the Dirty Water Tank into the appliance. You should hear a "Click" if done correctly.
  Fig.B-7

Accessory Hose & 2 in 1 Nozzle

- Choose suitable brush head according to the usage scenario.
  Fig.B-8
- Pull it up to uncover the accessory connection port.
  Fig.B-9
- Insert the hose end into the port. You should hear two "Clicks" if done correctly.
  Fig.B-10

EN

OPERATION

Preparing for Use (Appliance)

1.Unwrap the power cord and plug into an electrical outlet.
Fig.C-1

2.Step on the recline pedal to recline the unit for cleaning position.
Fig.C-2

3.Press the button and the appliance will start in ECO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between ECO, MAX and DRY mode by pressing the button.
Fig.C-3

4.Hold the trigger to spray water in ECO/MAX mode. While in Dry mode, no water will spray when pulling the trigger.
Fig.C-4

5.In ECO/MAX/DRY mode, the appliance will stop working when put uprightly and start running again when you recline.
Fig.C-5

6.Grip the back carry handle to lift or move appliance. Empty CWT and DWT after each use.
Fig.C-6

Note:

- The carpet cleaner differs from the traditional vacuum cleaner.
- In all modes, it blows hot air, whose temperature is 70-80°C.

* Appropriate temperature is conducive to dissolve the dirt and helps surfactant in the solution to decompose the dirt.

- Take a spot test on a small and marginal area of the carpet for colorfastness. Gently rub surface with a damp white cloth. Then wait ten minutes and check for color removal or bleed with a white paper towel.
- During use, don't keep the appliance at a resting position for a long time.

Preparing for Use (Accessory Hose & 2 in 1 Nozzle)

1.Attach the accessory hose, stand the appliance upright and ensure that it is power on (if not, press the button), the appliance will enter in ACCESSORY Mode, the appliance will stop working when you recline.
Fig.C-7

2.Store the accessories in the bag after use.
Fig.C-8

Note:

- Do not vacuum foamed liquid.
- Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes.

Indicator

When in Use

Illuminated: ECO mode

Illuminated: MAX mode

Illuminated: DRY mode

Illuminated simultaneously: ACCESSORY mode

Indicator blinking: CWT is empty.

Indicator blinking: DWT is full or not installed, or the channel has a blockage.

Indicator blinking: brush roller cover is not installed or brush roller has a blockage.

MAINTENANCE

Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, filters, brush roller, brush roller cover, 2 in 1 nozzle **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body

1.To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.
Fig.D-1
2.Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.
Fig.D-2

Dirty Water Tank

1.When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the display.
2.Step on the recline pedal and press the DWT handle to remove it.
3.Pull up the tank lid and mesh filter to empty the DWT. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT & tank lid & floater & mesh filter and place back into the appliance.
Fig.D-3

Note:

- Check if the floater is in good condition and press it to the bottom.

Sponge Filter

1.Remove the DWT, take the filter out and wash it after each use.
Fig.D-4
2.Reinstall.
Fig.D-5

* A spare sponge filter is provided for your replacement.

Brush Roller Cover

1.Press brush roller cover release button on the cover and pull upward to remove.
Fig.D-6
2.Rinse with water. Use the provided cover scraper to clean the gap in the front side to avoid blockages.
Fig.D-7
3.When replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.
Fig.D-8

Brush Roller

1.Remove the brush roller by squeeze the brush roller tab and pulling out.
Fig.D-9
2.Using the cleaning tool, remove the hair and debris wrapped around the roller and rinse with water. Allow it to dry completely before reinstalling.
Fig.D-10
3.Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with a tissue or a damp cloth.
Fig.D-11
4.Replace the brush roller by inserting the brush roller end into the right side of the holder, then attach the roller tab to the left side to lock into place.
Fig.D-12
5.Clean the the bristle after each use with the cleaning tool.
Fig.D-13

Accessory Hose & 2 in 1 Nozzle

1.Press the buttons on both sides to remove the hose.
Fig.D-14
2.Press the release button to remove the accessory brush.
Fig.D-15
3.Remove the top cover and brush head.
Fig.D-16
4.Rinse with water. Allow it to dry completely before reinstalling.
Fig.D-17
5.Reinstall.
Fig.D-18

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance does not turn on	Ensure that the socket is energized and the power cord is plugged in
Weak suction	1.Remove blockages or replace the sponge filter 2.Clean the mesh filter 3.Install brush roller cover correctly
ECO icon: blinks	Stand the appliance upright and tilt again to enter ECO mode
ECO icon and MAX icon blink together	Stand the appliance upright
CWT empty indicator blinking	Refill CWT
DWT full indicator blinking	1.Empty the dirty water and then reinstall the DWT 2.Check if the floater is in good condition and press it to the bottom 3.Remove blockages
Brush roller tangled indicator blinking	1.Remove blockages 2.Install brush roller cover correctly

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website **www.tineco.com** for further support.

WARRANTY

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.

- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.

WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register:

- We highly recommend that upon purchase, you register your appliance on the Tineco official website (www.tineco.com) and enjoy exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (find it on the back of the appliance).
  Fig.E-1
- Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

How to Claim:

- Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.
- All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.
- Any replaced defective parts will become the property of Tineco.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Contact our Customer Service Hotline: **1-855-292-8864**
or Visit Tineco website
www.tineco.com
for expert customer service.

CONTENIDO

Medidas importantes de seguridad ····· 16
Especificaciones ····· 19
Descripción general ····· 19
Montaje ····· 20
Funcionamiento ····· 20
Mantenimiento ····· 21
Resolución de problemas ····· 23
Garantía ····· 23

ES

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

Al usar aparatos eléctricos, se debe seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las que se indican a continuación.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. De no seguir todas las advertencias e instrucciones, se podrían producir descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

ADVERTENCIA – Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. El aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o se les haya dado instrucciones.
3. Utilizar únicamente en interiores, no sumergir. Utilizar solo sobre alfombras humedecidas mediante proceso de limpieza para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
4. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente el aparato cuando lo usen niños o se utilice cerca de niños, mascotas o plantas.
5. Utilice solo productos de limpieza Tineco destinados al uso con esta máquina para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica.
6. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
7. No estire ni lo transporte por el cable, ni utilice el cable como asa, no cierre puertas sobre el cable ni lo haga pasar por bordes o esquinas afilados. No coloque aparatos sobre el cable. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
8. No estire del cable para desenchufar el aparato. Agarre del enchufe, no el cable.
9. No manipule el enchufe ni el producto con las manos húmedas.
10. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato se ha caído o dañado, se ha dejado a la intemperie, ha caído al agua o no funciona como debiera, llévelo a un centro de servicio.
11. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento que pudiera reducir el flujo de aire.
12. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo

alejados de las aberturas y partes móviles.
13. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
14. No aspire líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
15. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas.
16. No use el aparato sin el filtro.
17. Instale siempre el flotador antes de cualquier operación de recogida de líquidos para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
18. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de tomar el aparato o desplazarlo. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato que tiene el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.
19. Apague siempre el aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en funcionamiento por accidente.
20. DESENCHÚFELO ANTES DE LIMPIARLO O REPARARLO PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. DESENCHÚFELO ANTES DE CONECTAR LA MANGUERA.
21. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
22. Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
23. No deje el aparato sin superivisión cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la corriente cuando no lo use y antes de repararlo.
24. No utilice el aparato para recoger partículas ultrafinas, como cal, cemento, serrín, yeso en polvo o cenizas.
25. No utilice el aparato para recoger objetos afilados, como clavos metálicos, trozos de cristal, clips metálicos o alfileres.
26. No utilice el aparato para recoger sustancias químicas y materiales peligrosos, como disolventes, limpiadores de desagües, ácidos fuertes o álcali fuertes.
27. Deje de utilizar el aparato inmediatamente si se sobrecalienta, hace ruidos inusuales, produce olores inusuales, la succión es baja o gotea electricidad.
28. Apague el limpiador y desconéctelo de la toma de corriente para almacenarlo durante un tiempo prolongado.
29. Limpie siempre el depósito de agua sucia después de cada uso para evitar posibles obstrucciones que pudieran provocar una baja potencia de succión, sobrecalentamiento del motor o reducir la vida útil del aparato.
30. No lo exponga a la lluvia.
31. Después del uso, guarde el aparato adecuadamente en lugar seco en interiores.
32. No coloque ni sumerja el aparato en agua estancada ni intente limpiar zonas inundadas.
33. Se debe desconectar el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
34. Podría presentarse un peligro si el aparato pisa el cable eléctrico.
35. Conéctelo únicamente a una toma con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
36. Utilice solo líquido/solución de limpieza Tineco para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños en los componentes internos: Solución de limpieza y antiolores de alfombras para usar con este aparato. Consulte la sección de líquido/solución de limpieza de este manual.
37. No vuelque la boquilla, ni toque la superficie inferior de la boquilla cuando utilice la función de secado.

ES

Ámbito de empleo

1. El limpiador de alfombras debe utilizarse en alfombras, como alfombras de pelo rizado parejo, etc.
2. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como chimeneas o radiadores, para evitar la deformación de la carcasa.
3. No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, partículas ultrafinas, objetos afilados, materiales peligrosos, productos químicos o cualquier elemento que esté ardiendo o emita humo, tal como se ha descrito anteriormente.

Acerca del líquido/solución de limpieza

1. Si accede al motor una cantidad importante de solución de limpieza, podría dañar el aparato. No sacuda la máquina con violencia.
2. Añada la solución como se indica en el apartado de Funcionamiento. Es recomendable utilizar la solución de limpieza suministrada.
3. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel y, en caso de suceder, enjuagar con agua abundante. Si la irritación persiste, solicite ayuda a un médico. Si se ingiere el producto, solicite ayuda médica.
4. El agua sucia y la solución deben eliminarse de acuerdo con la normativa medioambiental local.
5. ADVERTENCIA: Utilice únicamente SOLUCION DE LIMPIEZA Y ANTIOLORES DE ALFOMBRAS TINECO pensada para utilizar con el aparato a fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños de los componentes internos.

Acerca del aparato

1. No modifique ni trate de reparar el aparato, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y limpieza.
2. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
3. Verifique que el interruptor de encendido está en posición de apagado y desenchufe el aparato antes de tomarlo o desplazarlo. No deje el aparato tumbado ni inclinado para evitar que entre agua sucia en el motor.
4. Instale siempre correctamente el depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia antes del uso.
5. Evite que el aparato se moje para evitar el riesgo de incendio o lesiones por cortocircuito.

Instrucciones de conexión a tierra

1. El aparato debe tener conexión a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una línea de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que incorpora un equipo conductor de tierra y un enchufe con conexión a tierra. Se debe insertar el enchufe en una toma adecuada con una instalación correcta y conexión a tierra conforme a los códigos y ordenanzas locales.
2. ADVERTENCIA – Una conexión inadecuada del equipo conductor de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o una persona de servicio cualificados si tiene dudas sobre si la toma tiene una conexión a tierra adecuada. No modifique el enchufe que viene con el aparato; si no encaja en la toma, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada.

3. Este aparato debe utilizarse en circuitos con una tensión nominal de 120 V y tiene un enchufe con conexión a tierra como el que aparece ilustrado en la Figura 20. Compruebe que el aparato está conectado a una toma con la misma configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador con este aparato.

Símbolos:

	Encendido/apagado
	Modo ECO/MAX/SECO

ESPECIFICACIONES

Producto	SERIE iCARPET
Tensión	120 V, 60 Hz
Corriente	11 A
Capacidad del DAL	2 l
Capacidad del DAS	1,5 l

- Todos los datos e instrucciones técnicas de este manual se basan en resultados de pruebas de laboratorio de Tineco o de terceros designados. La empresa se reserva todos los derechos de explicaciones finales.

Eliminación

- Los accesorios y el embalaje deben clasificarse para reciclarlos de un modo respetuoso con el medio ambiente. No los arroje al fuego, al agua ni los entierre.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nota:

Los accesorios pueden variar según el mercado. Si necesita más accesorios, visite **www.tineco.com** o **store.tineco.com**.

1 Botón de rociado de agua
2 Asa trasera de transporte
3 Rodillo para el cable
4 Pedal de liberación del depósito de agua sucia
5 Pedal de inclinación
6 Modo ECO/MAX/SECO
7 Encendido/apagado
8 Tubo
9 Pantalla digital
10 Asa del depósito de agua limpia
11 Depósito de agua limpia (DAL)
12 Asa del depósito de agua sucia
13 Depósito de agua sucia (DAS)
14 Botón de liberación de la cubierta del cepillo de rodillo
15 Cubierta del puerto de conexión de la manguera
16 Cubierta del cepillo de rodillo
17 Solucion de limpieza y antiolores de alfombras
18 Herramienta de limpieza
19 Boquilla 2 en 1
20 Filtro de esponja
21 Rascador de la tapa del cepillo
22 Manguera accesorio
23 Modo ECO
24 DAS lleno o bloqueado
25 DAL vacío
26 Logotipo de Tineco
27 Modo MAX
28 Indicador de cepillo de rodillo atascado
29 Modo Seco

Fig.A

ES

MONTAJE

Montaje/desmontaje

- Para montar el asa, insértela en el aparato hasta que oiga un chasquido.
  Fig.B-1
- En caso de que se deba desmontar el asa, presione el resorte para liberar el asa con una herramienta (por ejemplo, un destornillador) y separe el asa del aparato una vez liberada.
  Fig.B-2
- Enrolle el cable eléctrico en los ganchos para el cable para almacenarlo cómodamente.
  Fig.B-3

Depósito de agua limpia

- Presione el asa del depósito de agua limpia para retirarla.
  Fig.B-4
- Abra el tapón del depósito, añada dos tapones de botella de solución al depósito de agua limpia y, a continuación, llene con agua del grifo hasta la línea Max y cierre el tapón con firmeza.
  Fig.B-5

Nota:

Utilice únicamente agua a menos de 60 °C. NO UTILICE AGUA CALIENTE.

- Instale el depósito de agua limpia en el aparato. Cuando lo haga correctamente, escuchará un chasquido.
  Fig.B-6

Depósito de agua sucia

- Instale el depósito de agua sucia en el aparato. Cuando lo haga correctamente, escuchará un chasquido.
  Fig.B-7

Manguera accesorio y boquilla 2 en 1

- Elija un cabezal de cepillo adecuado según el caso de uso.
  Fig.B-8
- Estire de él para dejar el puerto de conexión de accesorios al descubierto.
  Fig.B-9
- Inserte el extremo de la manguera en el puerto. Cuando lo haga correctamente, escuchará dos chasquidos.
  Fig.B-10

FUNCIONAMIENTO

Preparación para el uso (aparato)

1. Desenrolle el cable eléctrico y enchúfelo a una toma de corriente.
   Fig.C-1
2. Pise sobre el pedal de inclinación para inclinar la unidad a la posición de limpieza.
   Fig.C-2
3. Si pulsa el botón ⏻ el aparato se iniciará en el modo ECO de forma predeterminada. Púlselo de nuevo para apagar el aparato. Para cambiar entre los modos ECO, MAX y SECO, pulse el botón .
   Fig.C-3
4. Mantenga pulsado el botón para rociar agua en modo ECO/MAX. En modo Seco, no se rociará agua cuando pulse el botón.
   Fig.C-4
5. En modo ECO/MAX/SECO, el aparato dejará de funcionar cuando se coloque en posición vertical y volverá a funcionar cuando se recline.
   Fig.C-5
6. Agarre el asa trasera de transporte para levantar o mover el aparato. Vacíe el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia después de cada uso.
   Fig.C-6

Nota:

- El limpiador de alfombras es distinto a una aspiradora tradicional.
- En todos los modos sopla aire caliente, con una temperatura de 70-80 °C.

*La temperatura adecuada ayuda a disolver la suciedad y a que el surfactante de la solución descomponga la suciedad.

- Haga una prueba en una parte pequeña y marginal de la alfombra para comprobar si destiñe. Frote suavemente la superficie con un paño blanco húmedo. A continuación, espere diez minutos y compruebe si ha eliminado el color o si destiñe con una toallita de papel blanca.
- No mantenga el aparato en posición tumbada durante mucho tiempo durante el uso.

Preparación para el uso (manguera accesorio y boquilla 2 en 1)

1. Acople la manguera accesorio, coloque el aparato en vertical y asegúrese de que esté encendido (si no lo está, pulse el botón ⏻). El aparato entrará en modo ACCESORIO y el aparato dejará de funcionar cuando lo incline.
   Fig.C-7
2. Guarde los accesorios en la bolsa después de usarlos.
   Fig.C-8

Nota:

- No aspire líquidos con espuma.
- Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla digital para evitar arañazos y rasguños.

Indicador

Durante el uso

Iluminado: modo ECO

Iluminado: modo MAX

Iluminado: modo SECO

Iluminado simultáneamente: modo ACCESORIO

Indicador parpadeante: el depósito de agua limpia está vacío.

Indicador parpadeante: el depósito de agua sucia está lleno o no está instalado, o el canal está bloqueado.

Indicador parpadeante: la cubierta del cepillo de rodillo no está instalada o el cepillo de rodillo tiene una obstrucción.

MANTENIMIENTO

Nota:

- Para un rendimiento óptimo y evitar olores, **limpie** y **seque** siempre el DAS, los filtros, el cepillo de rodillo, la cubierta del rodillo de cepillo y la boquilla 2 en 1 **completamente** después de cada uso.
- Asegúrese de que todas las piezas están colocadas correctamente, ya que de lo contrario es posible que el aparato no funcione correctamente.
- Después del mantenimiento, coloque el aparato verticalmente. No exponga el aparato a la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco y cerrado.

Cuerpo principal

1. Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato antes de realizar el mantenimiento.
   Fig.D-1
2. Utilice un paño para limpiar la superficie con un detergente neutro. El paño debe estar seco para evitar que entre agua en el aparato.
   Fig.D-2

ES

Depósito de agua sucia

1.Cuando el agua sucia llega a la línea de nivel máximo, el aparato deja de funcionar y muestra un recordatorio en la pantalla.
2.Pise el pedal de inclinación y presione el asa del DAS para retirarlo.
3.Tire hacia arriba de la tapa del depósito y del filtro de malla para vaciar el DAS. Utilice la herramienta de limpieza para eliminar los residuos restantes. Enjuague el interior del DAS, la tapa del depósito, el flotador y el filtro de malla y vuelva a colocarlos en el aparato.
Fig.D-3

Nota:
Compruebe si el flotador está en buenas condiciones y presiónelo hasta el fondo.

Filtro de esponja

1.Retire el DAS, saque el filtro y lávelo después de cada uso.
Fig.D-4
2.Vuelva a instalarlo.
Fig.D-5

* Se incluye un filtro de esponja de reemplazo.

Cubierta del cepillo de rodillo

1.Pulse el botón de liberación de la cubierta del cepillo de rodillo en la cubierta y estire hacia arriba para retirarlo.
Fig.D-6
2.Enjuáguela con agua. Utilice el rascador de la tapa incluido para limpiar la separación entre el lado frontal para evitar obstrucciones.
Fig.D-7
3.Cuando sustituya la cubierta, fíjela siempre en su posición para evitar fugas.
Fig.D-8

Cepillo de rodillo

1.Para retirar el cepillo de rodillo, apriete la lengüeta del cepillo de rodillo y tire hacia fuera.
Fig.D-9
2.Con la herramienta de limpieza, elimine el pelo y los residuos que hayan quedado enrollados en el rodillo y enjuáguelo con agua. Deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.
Fig.D-10
3.Elimine el pelo y la suciedad de la cámara del cepillo de rodillo y de la abertura con un pañuelo o un paño húmedo.
Fig.D-11
4.Para volver a colocar el cepillo de rodillo, inserte el extremo del cepillo de rodillo en el lado derecho del soporte y, a continuación, acople la pestaña del rodillo al lado izquierdo para bloquearla.
Fig.D-12
5.Limpie las cerdas después de cada uso con la herramienta de limpieza.
Fig.D-13

Manguera accesorio y boquilla 2 en 1

1.Pulse los botones de ambos lados para retirar la manguera.
Fig.D-14
2.Presione el botón de liberación para retirar el cepillo accesorio.
Fig.D-15
3.Retire la cubierta superior y el cabezal del cepillo.
Fig.D-16
4.Enjuáguela con agua. Deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.
Fig.D-17
5.Vuelva a instalarlo.
Fig.D-18

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El aparato no se enciende	Compruebe que la toma recibe corriente y el cable eléctrico está conectado
Succión débil	1. Retire las obstrucciones o sustituya el filtro de esponja 2. Limpie el filtro de malla 3. Instale correctamente la cubierta del cepillo de rodillo
Icono ECO: parpadea	Coloque el aparato en vertical e inclínelo de nuevo para entrar en modo ECO
El icono ECO y el icono MAX parpadean a la vez	Coloque el aparato en vertical
El indicador de DAL vacío parpadea	Rellenar DAL
El indicador del DAS lleno parpadea	1. Vacíe el agua sucia y vuelva a colocar el DAS 2. Compruebe si el flotador está en buenas condiciones y presiónelo hasta el fondo 3. Retire las obstrucciones
El indicador de cepillo de rodillo atascado parpadea	1. Retire las obstrucciones 2. Instale correctamente la cubierta del cepillo de rodillo

Nota:

Si la guía de resolución de problemas no incluye una solución, visite nuestro sitio web **www.tineco.com** para recibir más ayuda.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

- Solo se aplica a las compras realizadas a minoristas autorizados de Tineco.
- Está sujeta al cumplimiento de los requisitos descritos en este manual de instrucciones y otras condiciones descritas a continuación.
- Esta garantía se rige e interpreta según las leyes del país en el que se realizó la compra. Ofrecemos una garantía de 2 años o un periodo de garantía según lo estipulado por la ley local aplicable, el que sea más largo.

¿CUÁL ES LA COBERTURA?

- El aparato Tineco tiene una garantía de 2 años contra defectos originales en materiales y mano de obra, cuando se usa para fines domésticos privados de acuerdo con el manual de instrucciones de Tineco. Los accesorios motorizados comprados por separado tienen una garantía de 1 año.
- Esta garantía proporciona, sin coste adicional, toda la mano de obra y las piezas necesarias para garantizar que el aparato se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento durante el período de garantía.
- Esta garantía solo será válida si el aparato se utiliza en el país donde se vendió.

¿QUÉ QUEDA FUERA DE LA COBERTURA?

Tineco no será responsable de los costes, daños o reparaciones incurridos como resultado de:

- Aparatos adquiridos en un distribuidor no autorizado.
- Mala manipulación o manipulación descuidada, mal uso, abuso o falta de mantenimiento, así como usos no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso del aparato para otros fines que no sean fines domésticos normales, por ejemplo, para fines comerciales o de alquiler.
- Uso de piezas no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.

- Uso de piezas y accesorios distintos a los producidos o recomendados por Tineco.
- Factores externos no relacionados con la calidad y el uso del producto, como el clima, modificaciones, accidentes, apagones, picos de tensión o causas naturales.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por personas o agentes no autorizados.
- No realizar la retirada de obstrucciones y otros materiales peligrosos del aparato.
- Desgaste normal, incluidas las piezas de desgaste normal, como el recipiente transparente, la correa, el filtro, el filtro HEPA, la barra de cepillo y el cable de alimentación (o por daños o abusos externos identificados), daños en las alfombras o en el suelo por uso indebido o no conforme con las instrucciones del fabricante.

LIMITACIONES DE GARANTÍA

- Cualquier garantía implícita relacionada con el aparato, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.
- La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y a la batería original; no es transferible.
- Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían según la región.
- Es posible que las garantías del fabricante no se apliquen en todos los casos, dependiendo de factores como el uso del producto, el lugar donde se compró el producto o a quién se compró. Revise la garantía cuidadosamente y contacte con el fabricante si tiene alguna pregunta.

GARANTÍA Y SERVICIO

Registro:

- Le recomendamos encarecidamente que registre el aparato en el sitio web oficial de Tineco (www.tineco.com) y disfrute de beneficios exclusivos. Para registrarlo, introduzca todo el número de serie (se encuentra en la parte posterior del aparato). **Fig.E-1**
- No registrar el aparato no implica pérdida de derechos de garantía.

Cómo hacer una reclamación:

- Conserve el recibo de compra. Para realizar una reclamación bajo su garantía limitada, debe enviar el número de serie y el recibo original de compra con la fecha de compra y el número de pedido.
- Todo trabajo será responsabilidad de Tineco o de algún agente autorizado.
- Cualquier pieza defectuosa reemplazada pasará a ser propiedad de Tineco.
- El servicio bajo esta garantía no extenderá el período de esta garantía.

Póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente:
1-855-292-8864
o visite la página web de Tineco
www.tineco.com
para recibir ayuda experta.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité importantes ····· 25
Spécifications ····· 28
Description ····· 28
Assemblage ····· 29
Fonctionnement ····· 29
Entretien ····· 30
Guide de dépannage ····· 32
Garantie ····· 32

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Usage domestique exclusivement.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter les précautions de sécurité élémentaires, notamment celles indiquées ci-dessous :
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION (DE CET APPAREIL). Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions.
3. Utilisez uniquement à l'intérieur, n'immergez pas. Pour réduire le risque d'électrocution – Utilisez uniquement sur un tapis humidifié par un processus de nettoyage.
4. Cet appareil ne doit pas servir de jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
5. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution – Utilisez uniquement des produits de nettoyage Tineco destinés à être utilisés avec cette machine.
6. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.
7. Il ne faut pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon, ou utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer sur le cordon autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon loin de surfaces chauffées.
8. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
9. Ne manipulez pas la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
10. N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation ou sa prise est endommagé. Si l'appareil est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou en contact avec de l'eau

FR

ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre d'entretien.
11. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières, peluches, poils, etc.).
12. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et autres parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
13. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
14. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
15. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
16. Ne faites pas fonctionner cet appareil sans le filtre.
17. Pour réduire le risque d'électrocution, installez toujours le flotteur avant toute opération de ramassage humide.
18. Évitez la mise en marche accidentelle. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant de saisir l'appareil ou de le porter. Transporter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou le brancher sur une alimentation électrique alors que son interrupteur est en position de marche favorise les accidents.
19. Éteignez toujours l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel de l'appareil.
20. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION – DÉBRANCHEZ AVANT LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN. DÉBRANCHEZ AVANT DE RACCORDER LE TUYAU.
21. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher l'embout motorisé.
22. Désactivez toutes les commandes avant de débrancher.
23. N'abandonnez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant son entretien.
24. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des particules ultra-fines telles que la chaux, le ciment, la sciure de bois, la poudre de gypse ou les cendres.
25. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des objets pointus, tels que des clous métalliques, des morceaux de verre, des trombones métalliques ou des épingles.
26. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des matières dangereuses et des produits chimiques, tels que des solvants, des produits de nettoyage pour vidange, des acides forts ou des alcalis puissants.
27. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe, de bruits inhabituels, de mauvaises odeurs, de faible aspiration ou de fuite d'électricité.
28. Éteignez le nettoyeur et débranchez-le de la prise électrique avant de le ranger pour une longue période.
29. Nettoyez toujours le réservoir d'eau sale après chaque utilisation afin d'éviter tout blocage, ce qui peut entraîner une faible puissance d'aspiration, une surchauffe du moteur et une réduction de la durée de vie de l'appareil.
30. Ne l'exposez pas à la pluie.
31. Après utilisation, rangez l'appareil en intérieur, à l'abri de l'humidité.
32. Ne posez pas et ne plongez pas l'appareil dans de l'eau stagnante et n'essayez pas de nettoyer les zones inondées.
33. La fiche doit être retirée de la prise avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil.
34. Un accident peut se produire si

l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.
35. Branchez-le uniquement à une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
36. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution dû à des composants internes endommagés, utilisez uniquement le liquide/la solution de nettoyage Tineco : Solution de désodorisation et de nettoyage de tapis destinée à être utilisée avec cet appareil. Voir la section Liquide/ Solution de nettoyage de ce manuel.
37. Ne retournez pas l'embout ou ne touchez pas sa surface inférieure lorsque vous utilisez la fonction de séchage.

Applications

1. Le nettoyeur de tapis doit être utilisé sur des tapis, tels que des tapis « berbères », etc.
2. Tenez votre appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que la cheminée ou le chauffage, afin d'éviter toute déformation du boîtier.
3. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, des particules ultra-fines, des objets pointus, des matières dangereuses, des produits chimiques ou tout autre produit brûlant ou fumant, comme décrit ci-dessus.

À propos du liquide/de la solution de nettoyage

1. Une grande quantité de solution de nettoyage pénétrant dans le moteur peut endommager l'appareil. Ne secouez pas la machine violemment.
2. Ajoutez la solution comme indiqué dans la section Fonctionnement. Nous vous recommandons d'utiliser la solution de nettoyage fournie.
3. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau, sinon rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion du produit, consulter immédiatement un médecin.
4. La mise au rebut de l'eau sale et de la solution doit être conforme aux réglementations environnementales locales.
5. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution résultant dû à des composants internes endommagés, utilisez uniquement UNE SOLUTION DE NETTOYAGE ET DE DÉSODORISATION DE TAPIS TINECO destinée à être utilisée avec l'appareil.

À propos de l'appareil

1. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil sauf comme indiqué dans les instructions de fonctionnement et de nettoyage.
2. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
3. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position Arrêt et débranchez avant de saisir l'appareil ou de le porter. Ne posez pas l'appareil à l'horizontale et ne le penchez pas afin d'éviter que de l'eau sale ne pénètre dans le moteur.
4. Installez toujours correctement le réservoir d'eau sale et le réservoir d'eau propre avant l'utilisation.
5. Veillez à ne pas mouiller l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure causé par un court-circuit.

Instructions de mise à la terre

1. Cet appareil doit être mis à la terre convenablement. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la terre fournit au courant électrique un chemin de moindre résistance et réduit le risque d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée

correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

2. AVERTISSEMENT – Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si vous avez des doutes concernant la mise à la terre de la prise. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil, si elle n'entre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
3. Cet appareil est destiné à être utilisé sur un circuit avec une tension nominale de 120 V et possède une fiche de mise à la terre qui ressemble à celle illustrée dans le croquis A de la figure 20. Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise de la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Symboles :

	Marche/arrêt
	Mode ECO/MAX/SEC

SPÉCIFICATIONS

Produit	SÉRIE iCARPET
Tension	120 V, 60 Hz
Courant	11 A
Capacité du REP	2 L
Capacité du RES	1,5 L

- Toutes les données et instructions techniques de ce manuel sont basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire par Tineco ou des tiers désignés. La société se réserve tous les droits pour les explications finales.

Élimination des déchets

- Les accessoires et l'emballage doivent faire l'objet d'un tri dans l'optique d'un recyclage écologique. Ne les jetez pas au feu, à l'eau ou dans le sol.

DESCRIPTION

Remarque :

Les accessoires peuvent varier selon les marchés. Si vous avez besoin de plus d'accessoires, veuillez aller sur le site **www.tineco.com** ou **store.tineco.com**.

1 Gâchette de pulvérisation d'eau
2 Poignée de transport arrière
3 Rembobineur de cordon
4 Pédale de déverrouillage du réservoir d'eau sale
5 Pédale d'inclinaison
6 Mode ECO/MAX/SEC
7 Marche/arrêt
8 Tube
9 Affichage numérique
10 Poignée du réservoir d'eau propre
11 Réservoir d'eau propre (REP)
12 Poignée du réservoir d'eau sale
13 Réservoir d'eau sale (RES)
14 Bouton de déverrouillage du couvercle du rouleau brosse
15 Couvercle de l'orifice de raccordement du tuyau
16 Couvercle du rouleau brosse
17 Solution de nettoyage et de désodorisation de tapis
18 Outil de nettoyage
19 Buse 2 en 1
20 Filtre éponge

21 Racloir pour le couvercle de la brosse
22 Tuyau
23 Mode ECO
24 RES plein ou bloqué
25 REP vide
26 Logo Tineco
27 Mode MAX
28 Indicateur d'obstruction du rouleau brosse
29 Mode Sec

Fig.A

ASSEMBLAGE

Comment assembler/ désassembler l'appareil

- Pour fixer la poignée, insérez-la dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
  Fig.B-1
- Dans le cas où la poignée doit être démontée, appuyer sur le ressort pour libérer la poignée à l'aide d'un outil (par exemple un tournevis) et soulever la poignée de l'appareil.
  Fig.B-2
- Enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets de cordon pour un rangement pratique.
  Fig.B-3

Réservoir d'eau propre

- Appuyez sur la poignée du REP pour le retirer.
  Fig.B-4
- Ouvrez le bouchon du réservoir, ajoutez deux bouchons de bouteille de solution dans le REP, puis remplissez avec de l'eau du robinet jusqu'à la ligne Max et fermez bien le bouchon.
  Fig.B-5

Remarque :

Utilisez uniquement de l'eau dont la température est inférieure à 60 °C. N'UTILISEZ PAS D'EAU CHAUDE.

- Installez le réservoir d'eau propre dans l'appareil. Vous entendrez un « clic » lorsque le réservoir est bien en place.
  Fig.B-6

Réservoir d'eau sale

- Installez le réservoir d'eau sale dans l'appareil. Vous entendrez un « clic » lorsque le réservoir est bien en place.
  Fig.B-7

Tuyau et buse 2 en 1

- Choisissez la tête de brosse appropriée en fonction du scénario d'utilisation.
  Fig.B-8
- Tirez-le vers le haut pour révéler l'orifice de raccord des accessoires.
  Fig.B-9
- Insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice. Vous entendrez deux « clics » lorsque le tuyau est bien en place.
  Fig.B-10

FONCTIONNEMENT

Préparation à l'utilisation (de l'appareil)

1. Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans une prise électrique.
   Fig.C-1
2. Marchez sur la pédale d'inclinaison pour incliner l'appareil en position de nettoyage.
   Fig.C-2
3. Appuyez sur le bouton ⏻ pour que l'appareil démarre en mode ECO par défaut. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Alternez entre les modes ECO, MAX et SEC en appuyant sur le bouton .
   Fig.C-3
4. Maintenez la gâchette pour pulvériser de l'eau en mode ECO/MAX. En mode SEC, aucune pulvérisation d'eau ne se produit lorsque vous appuyez sur la gâchette.
   Fig.C-4

FR

5.En mode ECO/MAX/SEC, l'appareil s'arrête de fonctionner en position verticale et recommence à fonctionner lorsque vous l'inclinez.
Fig.C-5

6.Saisissez la poignée de transport arrière pour soulever ou déplacer l'appareil. Videz le REP et le RES après chaque utilisation.
Fig.C-6

FR

Remarque :

- Le nettoyeur de tapis diffère de l'aspirateur traditionnel.
- Dans tous les modes, il souffle de l'air chaud, dont la température atteint 70 à 80 °C.

* Une température appropriée est propice à la dissolution de la saleté et aide le tensioactif dans la solution à décomposer la saleté.

- Faites un test ponctuel sur une petite zone insignifiante du tapis pour tester la stabilité des couleurs. Frottez doucement la surface avec un chiffon blanc humide. Ensuite, attendez dix minutes et vérifiez si la couleur a été enlevée ou si elle a déteint avec une serviette en papier blanche.
- Pendant l'utilisation, ne laissez pas l'appareil en position de repos pendant une longue période.

Préparation en vue de l'utilisation (du tuyau et de la buse 2 en 1)

1.Fixez le tuyau, mettez l'appareil en position verticale et assurez-vous qu'il est allumé (sinon, appuyez sur le bouton ⏻), il passera en mode ACCESSOIRE, il cesse de fonctionner lorsque vous l'inclinez.
Fig.C-7

2.Rangez les accessoires dans le sac après utilisation.
Fig.C-8

Remarque :

- N'aspirez pas de liquide mousseux.
- Éloignez les objets pointus de l'écran numérique pour éviter les rayures et les éraflures.

Voyant

En cours d'utilisation

Allumé : mode ECO

Allumé : mode MAX

Allumé : mode SEC

Allumés en même temps : mode d'ACCESSOIRE

Voyant clignotant : le REP est vide.

Voyant clignotant : le RES est plein ou n'est pas installé, ou le canal est obstrué.

Voyant clignotant : le couvercle du rouleau brosse n'est pas installé ou celui-ci est bloqué.

ENTRETIEN

Remarque :

- Pour obtenir des performances optimales et éviter les odeurs, **nettoyez** et **séchez** toujours **complètement** le RES, les filtres, le rouleau brosse, le couvercle du rouleau brosse et l'embout 2 en 1 après chaque utilisation.
- Assurez-vous que chaque pièce est correctement installée, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- Après l'entretien, placez l'appareil en position verticale. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et rangez-le à l'intérieur dans un endroit sec.

Corps principal

1.Pour réduire le risque de blessure, éteignez l'appareil avant de procéder à l'entretien.
Fig.D-1
2.Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec un détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'appareil.
Fig.D-2

Réservoir d'eau sale

1.Lorsque l'eau sale atteint la ligne Max, l'appareil cesse de fonctionner et affiche un rappel.
2.Appuyez sur la pédale d'inclinaison et appuyez sur la poignée du RES pour le retirer.
3.Tirez le couvercle du réservoir et le filtre à mailles vers le haut pour vider le RES. Utilisez l'outil de nettoyage pour éliminer les débris restants. Rincez l'intérieur du RES, le couvercle et le filtre du réservoir, ainsi que le filtre à mailles et replacez-les dans l'appareil.
Fig.D-3

Remarque :
Vérifiez si le flotteur est en bon état et enfoncez-le.

Filtre éponge

1.Retirez le RES, retirez le filtre et lavez-le après chaque utilisation.
Fig.D-4
2.Réinstallez.
Fig.D-5

* Un filtre éponge de rechange est fourni pour votre remplacement.

Couvercle du rouleau brosse

1.Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle du rouleau brosse et tirez-le vers le haut pour le retirer.
Fig.D-6
2.Rincez à l'eau. Utilisez le racloir de couvercle fourni pour nettoyer l'ouverture sur le côté avant afin d'éviter les obstructions.
Fig.D-7
3.Lorsque vous le remettez en place, verrouillez toujours le couvercle de la brosse pour éviter toute fuite.
Fig.D-8

Rouleau brosse

1.Retirez le rouleau brosse en serrant sa languette et en la sortant.
Fig.D-9
2.À l'aide de l'outil de nettoyage, retirez les cheveux et les débris enroulés autour du rouleau et rincez-le à l'eau. Laissez sécher complètement avant de remettre en place.
Fig.D-10
3.Retirez les cheveux et les débris du compartiment du rouleau brosse et de l'ouverture à l'aide d'une lingette ou d'un chiffon humide.
Fig.D-11
4.Remettez le rouleau brosse en place en insérant l'extrémité du rouleau dans le côté droit du support, puis fixez la languette du rouleau à gauche pour la verrouiller en place.
Fig.D-12
5.Nettoyez les poils après chaque utilisation avec l'outil de nettoyage.
Fig.D-13

Tuyau et buse 2 en 1

1.Appuyez sur les boutons des deux côtés pour retirer le tuyau.
Fig.D-14
2.Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la brosse.
Fig.D-15
3.Retirez le couvercle supérieur et la tête de brosse.
Fig.D-16
4.Rincez à l'eau. Laissez sécher complètement avant de remettre en place.
Fig.D-17
5.Réinstallez.
Fig.D-18

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Assurez-vous que la prise est sous tension et que le cordon d'alimentation est branché
Aspiration faible	1. Retirer les blocages ou remplacer le filtre éponge 2. Nettoyer le filtre à mailles 3. Installez correctement le couvercle du rouleau brosse
Icône ECO : clignotant	Placez l'appareil en position verticale et inclinez-le à nouveau pour passer en mode ECO
Les icônes ECO et MAX clignotent en même temps	Mettez l'appareil en position verticale
Le voyant indiquant que le REP est vide clignote	Remplissez le REP
Le voyant indiquant que le RES est plein clignote	1. Videz l'eau sale, puis réinstallez le RES 2. Vérifiez si le flotteur est en bon état et enfoncez-le 3. Éliminez les obstructions
Le rouleau brosse est obstrué et l'indicateur clignote	1. Éliminez les obstructions 2. Installez correctement le couvercle du rouleau brosse

Remarque :

Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez consulter notre site Web **www.tineco.com** pour plus d'aide.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- S'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.
- Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois du pays dans lequel a eu lieu l'achat. Nous fournissons une garantie de 2 ans ou une période de garantie comme stipulée par le droit local applicable, la période la plus longue étant retenue.

CE QUI EST COUVERT

- Votre appareil Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine du matériel et de fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco. Les accessoires motorisés achetés séparément sont livrés avec une garantie de 1 an.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de ce qui suit :

- Appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de l'appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c'est-à-dire, à des fins commerciales ou de location.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.

- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, tels que la météo, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l'appareil.
- Usure normale, y compris l'usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le filtre HEPA, la barre de brosse, le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), les tapis ou planchers endommagés en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant.

LIMITATIONS DE GARANTIE

- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
- La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
- Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit. Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

SERVICE DE GARANTIE

Enregistrement :

- Nous recommandons vivement d'enregistrer votre appareil sur le site officiel de Tineco (www.tineco.com). L'enregistrement vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir le numéro de série dans son entier (figurant au dos de l'appareil).
  Fig.E-1
- Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

Comment faire une réclamation :

- Veuillez conserver votre justificatif d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.
- Tous les travaux seront effectués par Tineco ou ses agences agréées.
- Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.
- Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Contactez notre service après-vente au **1-855-292-8864** ou visitez le site Web de Tineco à l'adresse **www.tineco.com** pour profiter de l'expertise du service après-vente.

FR

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

Contact us - We'll get back to you within 1 business day.
Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.
Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.

www.tineco.com
1-855-292-8864
Mon. - Fri. 9am - 6pm (CST)